


らくらく!セットアップシート

本製品を正しく使用するために、このマニュアルをみて
セットアップを行ってください。お読みになった後は、
大切に保管してください。


1

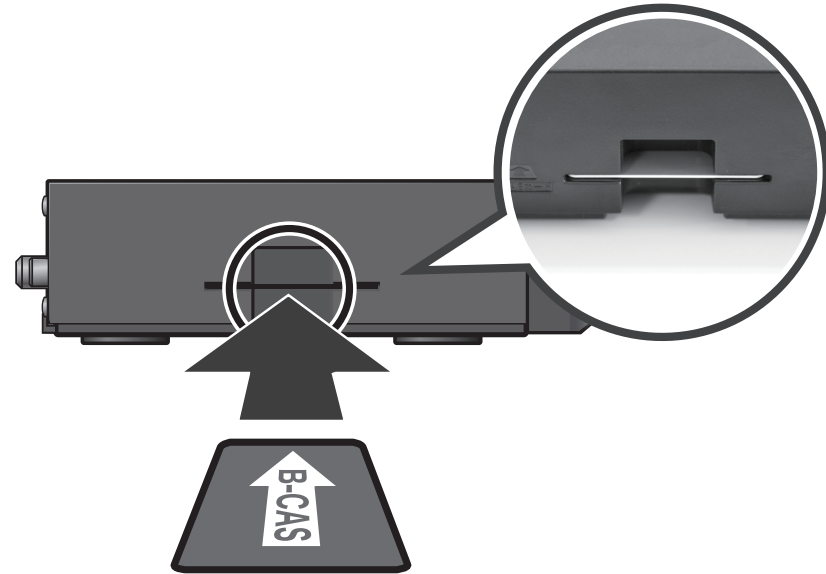

ビーカス B-CAS カード (赤色) を 差し込みます

※B-CASカードは付属の台紙に貼付しています。
※B-CASカードがはみ出していると視聴・録画することが
できません。


2

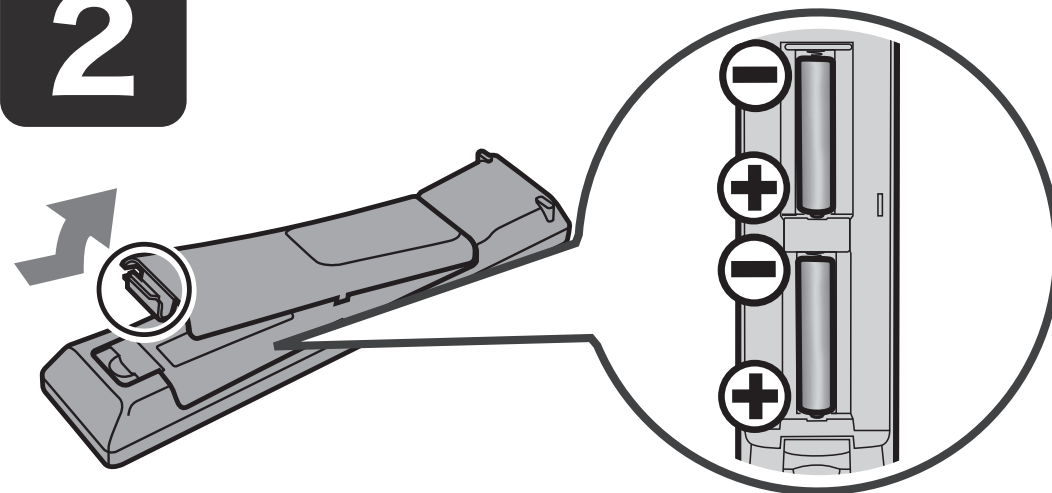

リモコンに電池を入れます

単四形乾電池2本を図のように⊕と⊖の向きに注意して
リモコンに入れてください。
※付属の電池は動作確認用です。短い期間で消耗してしまふことがあり
ますので、早めに新しい電池とお取り替えください。

リモコンは本製品
に向けて操作して
ください。

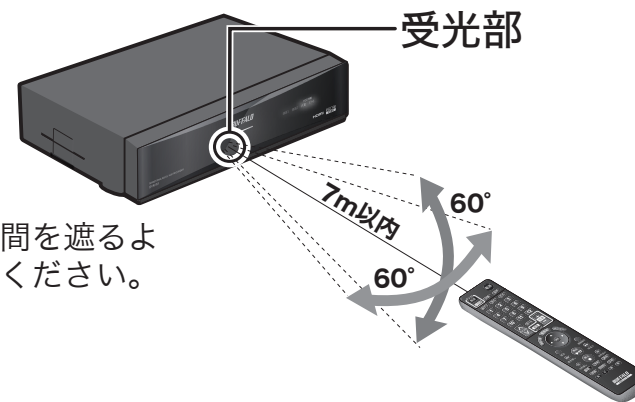


※受光部とリモコンの間を遮るよ
うな物を置かないでください。


3

アンテナを接続します

地デジとBS/110度CSの信号が混合アンテナの場合(マンション等)

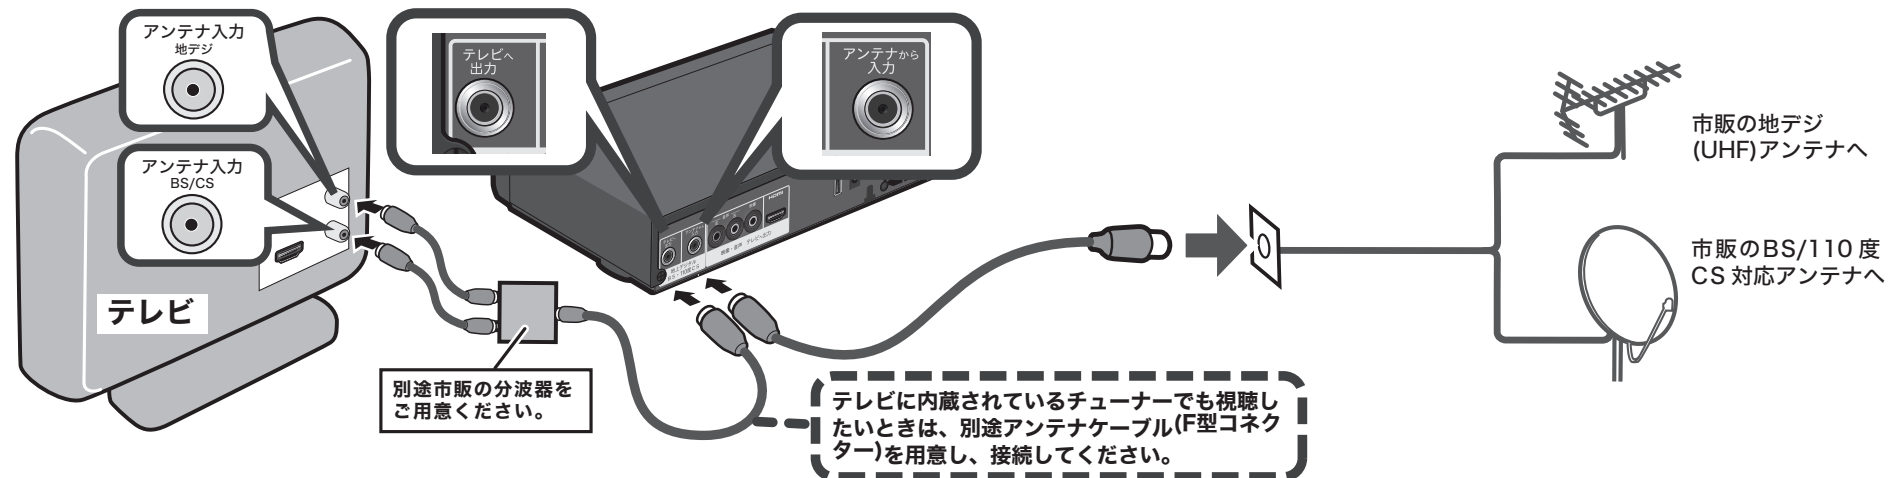

地デジとBS/110度CSの信号が混合アンテナでない場合

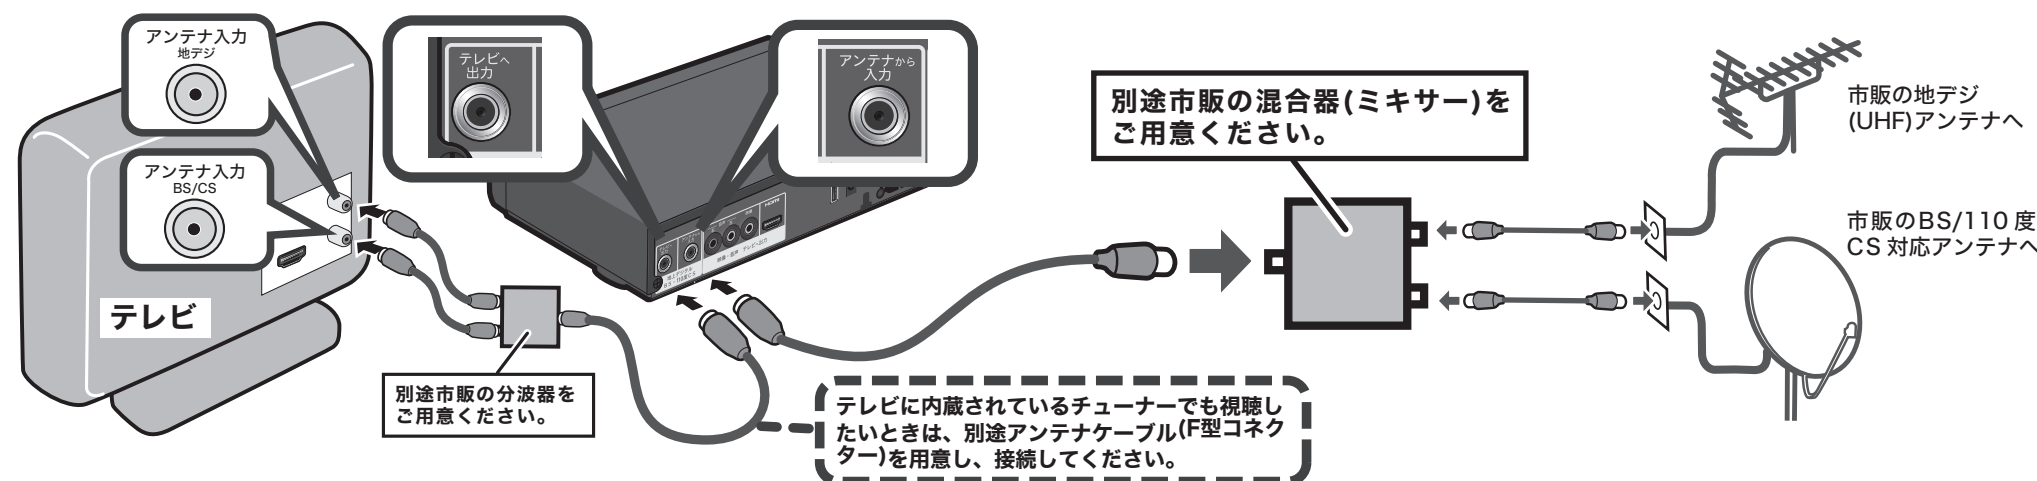


▲注意 ・アンテナケーブルを本製品に接続したり抜いたりするときは、必ずACアダプターを取り外した状態で行ってください。
・各機器を接続するケーブルは、衛星デジタル放送対応のアンテナケーブルをお使いください。

右上につづく

4


テレビに接続します

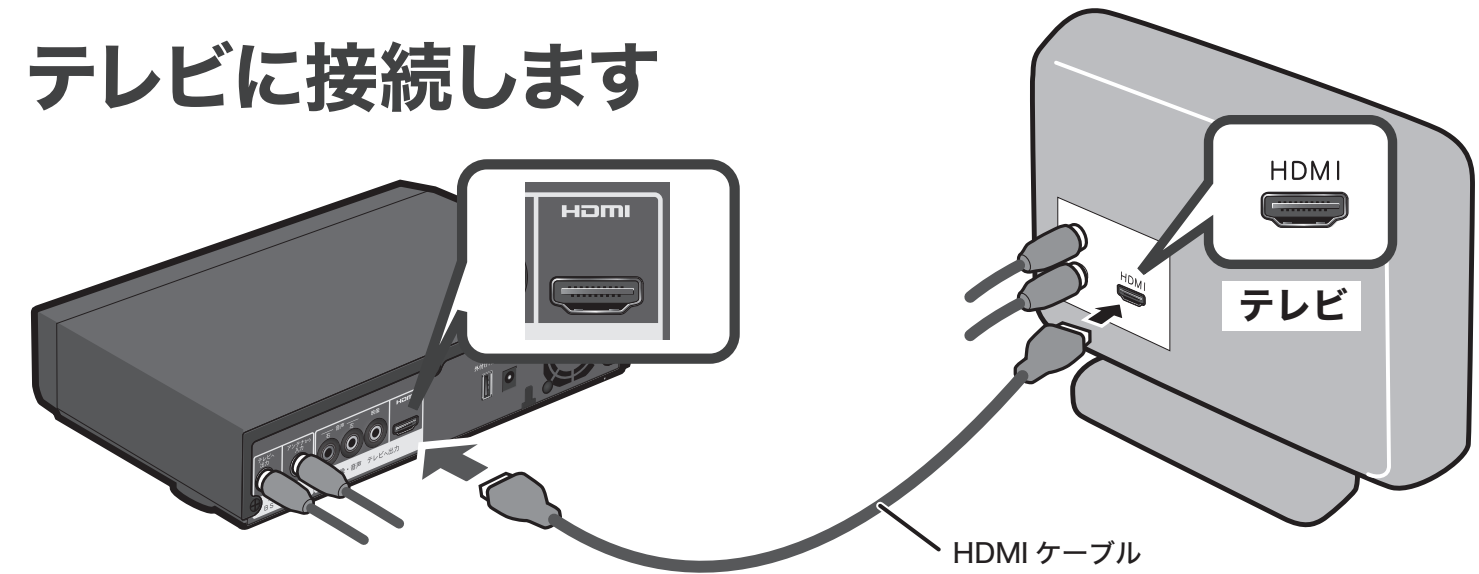

▲注意 ・DVR-W1をご購入の場合は、別途HDMIケーブルをご用意ください。
・HDMIケーブルを本製品に接続したり抜いたりするときは、必ずACアダプターを取り外してください。

テレビにHDMI端子がないときは?

付属のビデオ/オーディオケーブルで接続してください。ビデオ入力/音声入力端子の位置(テレビの前面、背面、側面)、色(黄色と赤/白または黒)はお使いのテレビによって異なります。詳しくはテレビに付属のマニュアルをご確認ください。
ビデオ/オーディオケーブルで接続した場合、HDMIケーブルで接続したときに比べ、映像が粗くなります。テレビにHDMI端子があるときは、HDMIケーブルで接続することをおすすめします。

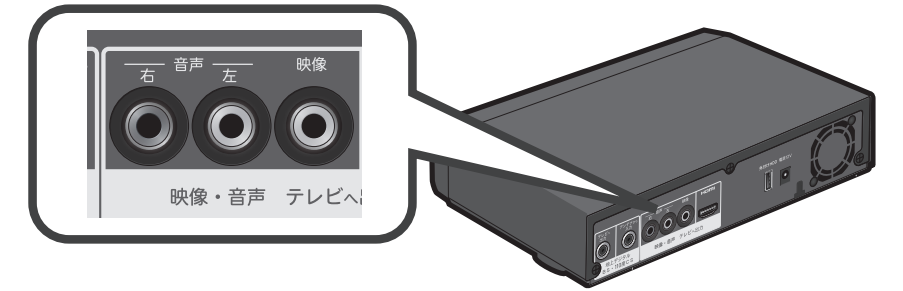


5

ACアダプターを接続します



ACアダプターを接続すると、本製品前面のお知らせランプが緑色または赤色に点灯します。

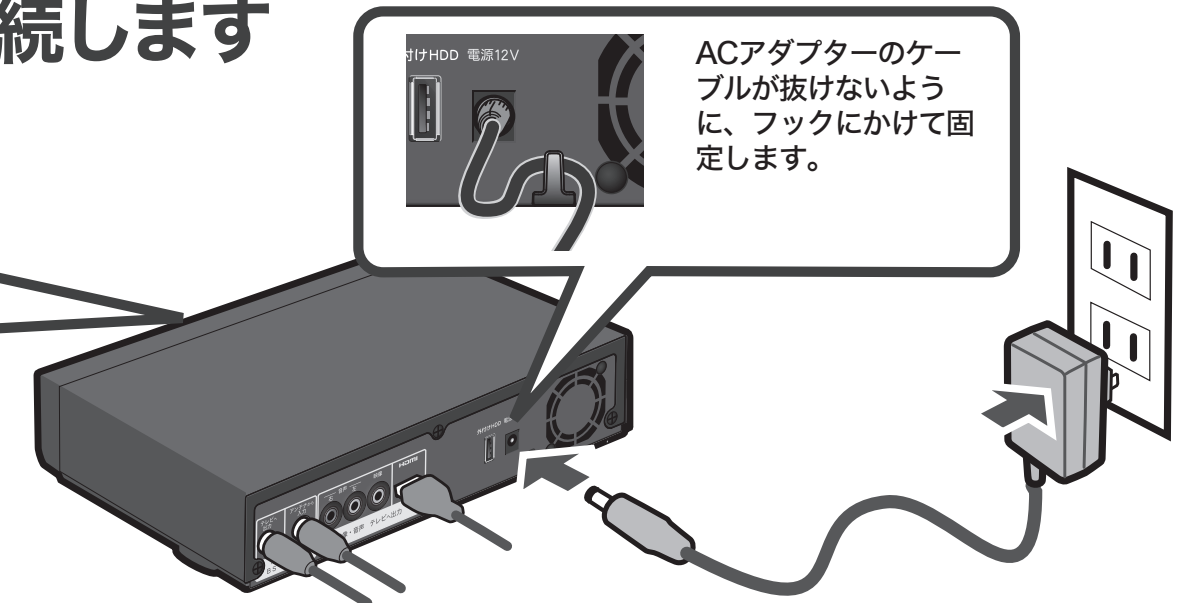

6

初期設定を行います

テレビ画面の表示にしたがって本製品の初期設定を行います。

1

本製品前面のお知らせランプが赤色に点灯しているときは、リモコンの電源ボタンを押してください。



お知らせランプが緑色に点灯します(すでに緑色に点灯しているときは、そのまま手順②へお進みください)。

2

はじめに初期設定を行います。
1. テレビ画面の設定
2. お住まいの地域の設定
3. チャンネルスキャン(放送局の検索)

左の画面が表示されるよう、本製品を接続した外部入力(HDMI、ビデオ1、ビデオ2など)に切り換えます。

※外部入力への切り換え方法は、テレビに付属のマニュアルをご参照ください。

3

リモコンを本製品に向けて、決定ボタンを押します。

※本製品をリモコンで操作できないときは、リモコンの[画面表示]ボタンを押しながら[青]ボタン(または[黄])を押して改善するかお試しください。



4

接続に使用した端子、テレビの規格を選択しリモコンの決定ボタンを押します。

※HDMIケーブルで接続したときは、[HDMI端子(1080i)]を選択することをおすすめします。

5

画面の指示にしたがって接続の確認を行い、リモコンの決定ボタンを押します。

6

お住まいの地域をリモコンの方向ボタンで選択し、決定ボタンを押します。

7

[実行]を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。チャンネルスキャンが開始されます。

※チャンネルスキャンには最大10分程度時間がかかります。10分経過後もチャンネルスキャンが完了しないときは、本製品に接続されているACアダプターを取り付け直してください。本製品起動後、手順①からやり直してください。

8

「放送を視聴する準備が完了しました」と表示されたら、リモコンの決定ボタンを押します。

初期設定が完了すると、番組の視聴画面がテレビに表示されます。

リモコンでテレビを操作できるように設定する


テレビのメーカー番号を設定すれば、付属のリモコンでテレビも操作できるようになります。



【戻る】ボタンを押しながら
設定番号を押す

▲注意

- ・【画面表示】ボタンを押しながら、【黄】ボタンを押さないでください。リモコンコードが「2」に切り換わり、本製品をリモコンで操作できなくなります。このようなときは、【画面表示】ボタンを押しながら【青】ボタンを押してください。
- ・本製品を他のテレビに接続した場合は、上記のリモコンの準備を初めからやり直してください。
- ・テレビを操作するときは、リモコンをテレビに向けて操作してください。

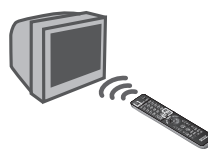

1 テレビの電源を入れます。

※まだ付属のリモコンでテレビの電源を入れることはできません。テレビの電源ボタンを押して電源を入れてください。

2 戻る ボタンを押しながら、下記の表を参照して、お使いの【テレビのメーカー設定番号】を押します。

※1つのメーカーでも複数の設定番号があります。動作が確認できるまで設定番号を変えてお試しください。設定番号を変えて試すときは、一度リモコンの戻るボタンから指を離し、再度手順1から行ってください。

3 戻る ボタンから指を離します。

4 リモコンをテレビに向け、テレビ電源 ボタンを押してテレビの電源を入/切できるか確認します。

※入/切できないときは、手順1～3を再度行ってください。

5 テレビの電源を入/切できれば設定は完了です。



【テレビのメーカー設定番号】

例) パナソニック1: 戻る ボタンを押しながら、10を押して、1を押す。 戻る ボタンから指を離す。

※下記の表にあるメーカーでも製品によっては動作しなかったり、一部のボタンが使えなかったりします。そのようなときは、テレビに付属のリモコンをお使いください。
※動作しない場合は、お使いのテレビに付属のリモコンをご使用ください。本製品に付属のリモコンが使用できる場合でも、テレビに付属のリモコンは破棄せずに大切に保管してください。

メーカー	設定番号
パナソニック(旧松下電器)1	10を押して、1を押す
パナソニック(旧松下電器)2	10を押して、2を押す
パナソニック(旧松下電器)3	10を押して、3を押す
シャープ1	10を押して、4を押す
シャープ2	10を押して、5を押す
シャープ3	10を押して、6を押す
ソニー1	10を押して、7を押す
ソニー2	10を押して、8を押す
東芝1	10を押して、9を押す
東芝2	1を押して、10を押す
日立1	1を押して、1を押す
日立2	1を押して、2を押す
日立3	1を押して、3を押す

メーカー	設定番号
三菱1	1を押して、4を押す
三菱2	1を押して、5を押す
三洋1	1を押して、6を押す
三洋2	1を押して、7を押す
ビクター1	1を押して、8を押す
ビクター2	1を押して、9を押す
ビクター3	2を押して、10を押す
NEC1	2を押して、1を押す
NEC2	2を押して、2を押す
パイオニア	2を押して、3を押す
富士通ゼネラル	2を押して、4を押す
アイワ1	2を押して、5を押す

メーカー	設定番号
アイワ2	2を押して、6を押す
アイワ3	2を押して、7を押す
船井1	2を押して、8を押す
船井2	2を押して、9を押す
船井3	3を押して、10を押す
船井4	3を押して、1を押す
船井5	3を押して、2を押す
SAMSUNG	3を押して、3を押す
LG	3を押して、4を押す
ORION	3を押して、5を押す
PHILIPS1	3を押して、6を押す
PHILIPS2	3を押して、7を押す

本製品のメニュー画面

視聴画面でリモコンの ボタンを押すと、本製品のメニューが表示されます。メニューからは次のことを行うことができます。

録画番組一覧	録画した番組の一覧を表示します。
予約一覧	録画予約している項目の一覧を表示します。
日時指定予約	日時を指定して録画予約を行う画面を表示します。
お知らせ	放送局や本製品からのお知らせを表示します。

放送受信設定	BSアンテナ電源	BS/CSデジタル放送の衛星アンテナに電源を供給するかを選択します。
	地デジ難視対策衛星放送	地デジ難視対策衛星放送のチャンネルをBSチャンネルリストに表示するかを設定します。
	地上ワンタッチ選局設定	リモコンの数字ボタンに割り当てる地デジのチャンネルを指定します。
	BSワンタッチ選局設定	リモコンの数字ボタンに割り当てるBSのチャンネルを指定します。
	CSワンタッチ選局設定	リモコンの数字ボタンに割り当てるCSのチャンネルを指定します。
	番組表ジャンル色設定	番組表の枠の色を番組ジャンル(「スポーツ」「ドラマ」「音楽」「映画」「アニメ/特撮」など)ごとに設定できます。
	視聴年齢制限	視聴年齢制限の設定された番組を視聴できる制限年齢を設定します。表示された画面(暗証番号設定)で暗証番号を設定してから視聴年齢を選択してください。
	地上デジタルチャンネルスキャン	地域設定+初期スキャン: チャンネルの検索を行い、自動でチャンネルを設定します。引越など電波の受信方法が変更されたときにチャンネル取得を実行し、チャンネルを再設定します。 再スキャン: 新しい放送局の開局を確認できます。
	アンテナレベル	各チャンネルの電波状態を確認します。各数字ボタン、または[チャンネル]ボタンで選局します。
	本体設定	画面出力
本体ランプの明るさ		本体ランプの明るさを「明るい」「普通」「暗い」から選択します。
リモコンコード		本製品を2台お持ちの場合、リモコンを使い分けるのに便利な機能です。 リモコンコード「1」:リモコンの【画面表示】ボタンを押しながら、【青】ボタンを押す。(出荷時設定) リモコンコード「2」:リモコンの【画面表示】ボタンを押しながら、【黄】ボタンを押す。 リモコンコードを選択した後、必ず下線部の操作を行ってください。行わないとリモコンで本製品を操作できなくなりますのでご注意ください。
HDMI電源運動		「入」にすると、本製品の電源を入れると、自動でテレビの電源が入ります。テレビの電源を切ると本製品は自動で待機状態になります。本機能はお使いのテレビによっては使用できないことがあります。
録画ハードディスク設定		優先して録画するハードディスクを「内蔵」「外付け」から設定をします。外付けディスクが未接続の場合は、内蔵ディスクに録画します。
ハードディスク初期化		内蔵ハードディスクまたは外付けハードディスクを初期化します。ハードディスク内のデータはすべて消去されますのでご注意ください。また、初期化中は予約録画は実行されません。
設定初期化		すべての設定を出荷時の状態に戻します。初期化が完了すると、本製品の電源が切れます。続けて使用するには電源ボタンを押して本製品の電源を入れてください。
ソフトウェアの更新		放送波による更新: 放送波で本製品のソフトウェアの自動更新する場合は、[行う]を選択してください。ソフトウェアの更新は待機状態のときに自動的に行われます。 USBメモリーによる更新: 保守用のメニューで通常は使用しません。当社ホームページ(buffalo.jp)にてUSBメモリーによる更新用データが公開された場合、ダウンロードしたソフトウェアをUSBメモリーに保存し、[USBメモリーによる更新]を選択してください。以降は画面のメッセージにしたがって更新してください。
本体・B-CASカード情報		本製品に組み込まれているソフトウェアのバージョン、B-CASカードの情報を表示します。

お知らせランプが点灯したら



お知らせランプ

- オレンジ点灯** 本製品についてのお知らせがあります。リモコンの ボタンを押し、[お知らせ]から内容を確認してください。
- 緑色点灯** 起動中、および電源入(番組視聴中)
- 赤色点灯** 電源切(待機状態)
- 赤色点滅** 起動エラー(ACアダプターを接続しなくても赤色点滅するときは、当社修理センターに修理をご依頼ください。)
- 消灯** ACアダプターを接続していない状態