

产品保修卡

产品型号: _____

产品系列号: _____

用户姓名: _____

用户地址: _____

售机单位: _____

保修咨询电话: _____

售机日期: _____

售机单位盖章: _____



保修须知:

1. 感谢您选用本公司产品。若该产品因质量问题而引起的故障或损坏, 请及时送回指定维修点或经销商处。自购买之日起, 凭保修卡, 整机三个月内包换, 一年内免费保修。
2. 若是自行拆卸或者使用不当等人为原因而引起的故障或损坏, 不在保修范围内。
3. 请妥善保管此卡, 凭卡保修, 不得有任何涂改。

深圳市珀璞家电有限公司

网店网址: <http://szpopu.taobao.com>

 D2P

开启您的Hi-Fi之旅!


欢迎使用

感谢使用本产品!

为发挥本产品的最佳性能,请在使用本产品前,请仔细阅读产品说明书。并避免因误操作,造成不必要的损失。

请妥善保存产品说明书,以备日后使用。

产品说明

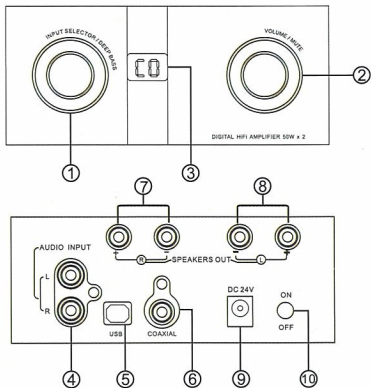

- ① 输入选择开关/低音调节旋钮: 按下为选择输入端口, 旋转为低音调节
- ② 静音开关/音量调节旋钮: 按下为静音, 旋转为音量调节
- ③ 状态显示屏
- ④ 模拟输入端口
- ⑤ USB输入端口
- ⑥ 同轴输入端口
- ⑦ 右声道音箱输出端子
- ⑧ 左声道音箱输入端子
- ⑨ 24V电源输入
- ⑩ 功放开关

使用说明

- 一、将音箱用音箱线分别接入功放上对应的音箱输入端子⑦⑧;
- 二、查看您的音源设备是何种输出方式:
 - >模拟输入--请用音频线(一对二线或者二对二线)连接功放输入端子④
 - >USB输入--请用USB线连接功放输入端子⑤
 - >同轴输入--请用同轴线(一对一莲花头线)连接功放输入端子⑥本功放能同时连接 3个不同的音源输入设备;
- 三、将配套24V开关电源接入功放电源输入端口⑨,并连接电源;
- 四、打开功放开关,调节旋钮②至适合的音量,按下音源选择开关①选择音源,显示屏③显示 [CO] 为同轴输入, [AU] 为模拟输入, [US] 为USB输入;
- 五、至此您可以开启您的Hi-Fi之旅,尽情享受音乐!

注意事项

- 本机只能在24V直流电压下使用,请使用配套开关电源;
- 请不要拆卸机壳,以免发生触电危险;
- 机器工作室请远离磁场源;
- 请不要将装有液体的液体容器放在机器周围,以免发生意外;
- 请不要用挥发性溶剂清洁机器表面;
- 长时间不使用,请将电源线拔开。

轻微故障应急处理

- 扬声器无声--请检查电源线是否接好,音频输入是否正确接入,音量是否调节正确
- 扬声器单边无声--请检查音箱线是否正确接入

璞

开启您的Hi-Fi之旅!