

# SMT-i9100

## 取扱説明書



本取扱説明書の著作権はサムスン電子(株)に属します。

本取扱説明書はサムスン電子(株)の書面による同意なしにいかなる形態でも複製・配布・変更することはできません。

本取扱説明書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。

本取扱説明書に他社商品の記載がある場合、これは参考を目的としたものであり、記載商品の使用を強制するものではありません。





# ご挨拶/ご使用いただく前に

## ご挨拶

---

SMT-i9100をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用になる前に、本取扱説明書と本製品内にある他のオプションメニューに関する説明をよくお読みになった上で、正しくご使用ください。


お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

## ご使用になる前に


- ▶ 安全にお使いいただくためにP.11を必ずお読みになった上で、本製品を正しくご使用ください。
- ▶ 本取扱説明書の画面と図は実物と異なる場合があります。
- ▶ 本製品のGPS受信機は、GPS電波が弱い場所、建物の中やトンネル、地下通路のようなGPS電波の受信しにくい場所では作動しないことがあります。高層建物の上、またはアパート、障害物がない場所でも受信することができない場合があります。
- ▶ 本取扱説明書の内容は本製品のアプリケーションのバージョンによって変更されることがあり、お客さまに通知することなく一部変更されることがあります。
- ▶ 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとはいえませんので、ご注意ください。
  - ・本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出での使用はできません。
- ▶ 本製品の機能および付加サービス対応項目などは、本製品またはアプリケーションのバージョンにより異なる場合があります。
- ▶ 本製品が提供する機能はPCとほぼ同じですが、機能上の違いにより一部対応していない機能があります。
- ▶ アプリケーション及び機能は、本製品の仕様によって異なり、お客様が任意にインストールしたプログラムによる問題が発生した場合、サムスン電子はその責任を一切負いかねますので、ご了承ください。
- ▶ レジストリー設定の変更によって発生する問題は、サムスン電子は責任を負いません。
- ▶ 本製品に使用されている音源、壁紙、イメージ、フォントなどの著作物は、サムスン電子、または該当の著作権者との契約により限定された用途で使用するよう許諾された著作物です。これを任意に抽出し、商業的な用途など他の目的で使用することは著作権者の著作権を侵害する行為であり、これによるすべての責任はお客さまにあり、サムスン電子はその責任を一切負いかねますので、ご了承ください。
- ▶ 本製品は主に家庭での使用を目的としており、日本国内で使用することができます。

## 同梱物のご確認


ご使用いただく前に、下記の同梱物がそろっていることをご確認ください。

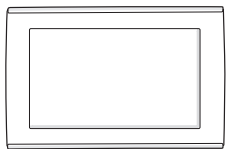


SMT-i9100 本体

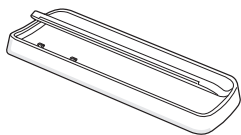

充電用クレードル

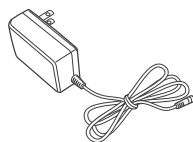

電源アダプタ

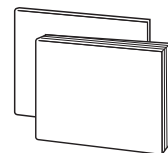

取扱説明書、  
クイックガイド




\* USB ケーブル、ステレオヘッドセット、ステレオBluetoothヘッドセット、Bluetoothキーボード、microSDカードなどはお客さまにてご用意頂くものとなります。ステレオBluetoothヘッドセットの場合、A2DPプロファイルに対応するステレオヘッドセットのみ対応します。

### 参考

- 上記イラストはイメージです。実際の製品と異なる場合がございます。
- 専用の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱、発火、故障、漏液の原因となります。なおその場合サムスン電子は責任を負いませんのでご注意ください。
- 本製品の的外観、仕様などは性能向上のために予告なしに変更されることがあり、別売品のリリースはサムスン電子の都合により変更されることがあります。

# 取扱説明書について

## 記載方法

記号	記号
	機能に対する補足説明/使用時の注意点
< >	本製品画面に表示されるメニュー名、またはフレーズ(例.<Google>、<完了>)
	本製品の表示ボタン(例.  )

本説明書に掲載されているイラストおよび画面は、実際の製品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

## 注意事項

- ▶ 本製品を使用する前、または必要な時に安全にご使用いただくために、注意事項をよくお読みください。本取扱説明書を読んだ後は、保管してください。
- ▶ この注意事項はお客様とお客様周辺の人々の安全を守るための内容です。本製品による怪我や損傷、あるいは財産上の被害を被らないように、本取扱説明書をよくお読みになり注意事項に従ってください。
- ▶ 下記は、本製品を取扱説明書に従って使用しなかった場合に発生する危険レベルをそれぞれ区別して表示しています。



この記号はお客様に特定の行為を指示する場合に表示します。



この記号は本製品の取扱いによる該当行為を禁止する場合に表示します。

### 免責事項

- ▶ 地震・雷・風水害などの天災およびサムスン電子の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、サムスン電子は一切責任を負いません。
- ▶ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記載内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、サムスン電子は一切の責任を負いません。
- ▶ 取扱説明書（本説明書）の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、サムスン電子は一切責任を負いません。
- ▶ サムスン電子が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、サムスン電子は一切責任を負いません。
- ▶ 事故や本製品の故障・修理・その他取扱によって、本体やmicroSDカードに登録されたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、サムスン電子は一切責任を負いません。
- ▶ 大切なデータは別途パソコンのハードディスク等に保存しておくことをお勧めいたします。万一、登録された情報内容が変化、消失しても、故障や障害の原因にかかわらずサムスン電子は一切責任を負いません。
- ▶ 無線LAN（Wi-Fi）ご使用時にセキュリティに関する設定を行っていない場合、悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、IDやパスワード等の通信情報を閲覧したり、個人情報や機密情報の取得（情報漏洩）、特定の人物になりすまし不正情報を流出させる、傍受した情報を書き換える（改ざん）、コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊）等の問題が発生する場合があります。またセキュリティに関する設定を行っていても、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありえますので、ご理解の上ご使用ください。セキュリティ対策を行わず、あるいはセキュリティに関する設定を行っていても、無線LANの仕様上やむをえない事情によりデータ流出や情報漏えいなど、セキュリティの問題が発生した場合、サムスン電子株式会社（以下サムスン電子とする）はこれにより生じた損害に対し一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ▶ 本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。



# SMT-i9100の紹介

## 本製品でご利用いただける内容

SMT-i9100はご家庭内のどこでもインターネットと無線で接続し、インターネット情報及びさまざまなWeb メディアコンテンツを便利に楽しむことができるマルチメディアインターネット端末です。また、オープンプラットフォームのAndroidを基盤とし、Androidマーケット等で提供されるさまざまなアプリケーションを実行することができます。基本的にご家庭のアクセスポイント(AP)にWi-Fi接続してサービスを利用します。

### インターネット接続

Wi-Fiを通じてご家庭内のどこでもインターネット情報やさまざまなWeb メディアコンテンツを便利に楽しむことができます。Flashに対応するため、PCとほぼ同じインターネット環境を提供します。

### マルチメディアに対応

搭載されたカメラを使用していつでもどこでも好きな静止画と動画を撮影することができます。カメラで撮影する際にGPSを通じて静止画・動画に位置情報が記録されるため、どこで撮影しているかを確認できます。また、内蔵されたミュージックプレーヤーを使用してデジタル音楽を自由に楽しむことができます。

### GPSを使用した位置情報の活用

GPSを使用して自分の位置を地図から探すことができます。

### さまざまなアプリケーションの活用

提供される基本アプリケーションを使用して、Andoridマーケット等で提供するさまざまなアプリケーションを実行することができます。

## 本製品の特長

---

### 静電式フルタッチスクリーン

体の電気を利用したタッチ方式です。人体の微細な電流を認識して動作するため、指でスクリーンを押すと素早く認識します。

### Wi-Fi

無線アクセスポイント(AP)は、設置された場所を中心に一定の距離内で高速インターネットを利用することができます。

### カメラ

いつでもどこでも好きな場面を本製品に保存することができます。

### microSDカードスロット

別売品のmicroSDカードを使用して、データを自由に保存/管理することができます。

### Bluetooth

Bluetoothを使用した便利な機能を利用できます。Bluetooth ヘッドセットで音楽を鑑賞したり、Bluetoothキーボードでテキストを入力できます。





# 安全にお使いいただくために

## 安全にご利用いただくための注意(必ずお守り下さい)

### 本体の取り扱いについて(共通)



運転中は本製品を使用しないでください。

- 交通事故の危険があります。
- 運転中の製品使用に対する関連法規・または道路安全規則を守ってください。



濡れた手で電源プラグに触らないでください。  
感電の恐れがあります。



本製品、充電器などを熱器具(ヒーター、電子レンジなど)の近くに置いたり、中に入れないでください。  
本製品が変形したり、爆発及び火災の原因になります。



本製品に乗らないでください。特に小さなお子様がいるご家庭ではご注意ください。  
壊れて怪我の原因となることがあります。



雷天候時には使用しないでください。  
落雷及び火事により、本製品が故障したり感電する恐れがあります。



本製品を長時間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。



本製品を使用する際にスクリーンを左側に回転してテーブルなどに置く場合、意図せずに音量ボタンが押されることがありますのでご注意ください。

無線通信機器などの使用が禁止された場所では、製品の電源を切ってください。

- 電波上の問題や危険が発生する恐れがあります。
- 航空機に搭乗する際は本製品の電源を切ってください。本製品の電磁波が航空機の電子運航機器に影響を与え、危険を伴う恐れがあります。
- 航空機内で電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。
- 病院内では本製品の電源を切ってください。病院の規則を守ってください。本製品の電磁波が医療機器に影響を与える恐れがあります。



ガソリンスタンドなど爆発の危険がある場所では、本製品の電源を切ってください。

- 爆発危険地域内の規則、指示事項、注意を守ってください。
- 給油中には本製品の電源を切ってください。



## 安全にご利用いただくための注意(必ずお守り下さい)(続き)

ヘッドセット(イヤホン)を使用する際は注意してください。

- イヤホンなどを本製品に挿入して使用する場合は、適度な音量に調節してください。
- 音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。
- メディアボリュームを8レベルより大きな値に設定しているときにヘッドセット(イヤホン)をジャックに差し込むと、聴覚障害を防ぐためボリュームは自動的に8レベルに設定されます。
- メディアボリュームを8レベルより大きな値に設定して、ヘッドセット(イヤホン)をジャックに差し込んだ状態で本製品の電源をONにすると、聴覚障害を防ぐためボリュームは自動的に8レベルに設定されます。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。

火災や故障・内部データの消失の原因となります。

調理台のそばなど、火気や熱器具のそば、または油飛びや湯気の当たるような場所に設置および使用しないでください。

火災・感電・故障の原因となることがあります。

ぐらついた土台の上や傾いた場所、振動、衝撃の多い場所など、不安定な場所に設置しないでください。また、本製品の上に物を置かないでください。

バランスを崩して倒れたり、落下して怪我や故障の原因になることがあります。

本製品の使用場所を屋外に設置した場合の動作保証はいたしません。

充電中などで使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが、異常ではありません。

ただし、熱すぎると感じた場合は、念のため電源プラグを外し、冷めるまで使用しないでください。

本製品を落したり、外部から衝撃を与えないでください。また人の指以外のもの(特に鋭利な物や硬い物)で画面に触れないでください。

本製品スクリーンや表面に傷をつけたり、損傷、内部の部品の故障の原因となる恐れがあります。

本製品に色を塗ったり、ステッカー、ゴム、ビニール、粘着テープなどを貼らないでください。

開閉する部分が動かなくなったり、正しく動作しないことがあります。

## 安全にご利用いただくための注意(必ずお守り下さい)(続き)



お客様による改造や分解・修理しないでください。  
・感電や故障などの恐れがあります。  
・改造・分解・修理した場合には、無償修理をお受けになることはできません。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら、直ちに電源プラグを抜き、本製品の電源を切り、使用を中止してください。



損傷した本製品を使用しないでください。  
火災、やけど、ケガ、感電などの恐れがあります。



スクリーンまたは内蔵バッテリーが損傷して液漏れした場合には、肌に触れないように注意してください。  
・視力を失ったり、肌に異常が生じる恐れがあります。液体が目や口に入った場合には、きれいな水で流して、その後、医師の診断を受けてください。  
・液体が肌や服に付着した場合は、アルコールを使用して拭き取った後、せっけんで洗い流してください。  
・破損部分に手を触れないでください。けがの原因となることがあります。



本製品を他のごみと一緒に捨てないでください。  
・火災や環境破壊を起こす恐れがあります。本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。詳しくは最寄の自治体へご相談ください。



自動車運転中に本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車運転中の使用は法律で禁止されています。



スクリーンを見る際、明るすぎる場所ではスクリーンとある程度距離をあけてください。  
視力が低下する恐れがあります。



本体の吸着物にご注意ください。スピーカー部分などには磁石を使用しているため、画鋸やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬ怪我をすることがあります。ご使用の際、スピーカー部などに異物がないか、必ずお確かめの上ご使用ください。



本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術でつくられていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在することがあります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。



本製品のメモリカードスロットには、microSDカード（市販品）以外のものは挿入しないでください。故障の原因となる恐れがあります。

## 安全にご利用いただくための注意(必ずお守り下さい)(続き)



寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの噴出し口付近などの温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴（結露）がつくことがあります。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。



長時間連続で表示し続けた場合などは、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。



本製品に接続した microSDカードやUSBケーブルを使用して他デバイスのファイルへアクセス中に本製品から外したり、電源を切ったりすると、アクセス中のデータが壊れる場合がありますのでご注意ください。



アクセサリは本製品付属の純正品、または販売店にて取り扱っている本製品用の純正品をご使用ください。

純正品以外を使用すると、製品が故障することがあります。



常に清潔な場所で使用・保管してください。

ほこりや湿気が多いと本製品の故障の原因になることがあります。



本製品のデータは別途保管してください。

お客様の不注意や本製品の修理により、本製品に保存された電話番号、メモ、静止画、音楽ファイルなどのデータが損傷したり消去されることがあります。データの損傷や消去による被害に対してサムスン電子は一切責任を負いません。重要なデータは別に記録・保管してください。



公共の場所では本製品の使用に関するマナーを守ってください。








公演場や映画館などの公共の場所では、周りの方に迷惑にならないように注意してください。










左右のスピーカーは、先端の鋭利なものまたは爪による刺激に対して脆くなっています。損傷しないよう取り扱いに注意してください。

安全にご利用いただくための注意(必ずお守り下さい)(続き)

## 充電アダプタの取り扱いについて

-  付属の充電アダプタ以外を使用しないでください。  
火災・感電の原因となることがあります。
-  付属の充電アダプタを他の製品に使用しないでください。  
火災・感電の原因となることがあります。
-  充電アダプタをコンセントに接続する時は、正しく接続してください。またたこ足配線などコンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。  
火災、やけど、感電の原因になります。
-  電源プラグから充電アダプタを抜き差しする場合、金属コードなど他の金属物が触れないように注意してください。  
火災、やけど、感電などの恐れがあります。
-  充電アダプタをコンセントから抜く時、コードを強く引っ張らないでください。  
火災、やけど、感電の原因になります。
-  充電アダプタを長い間使用しない場合は、コンセントから電源プラグを常に取り外してください。  
動作しなかったり、火災、やけど、感電の原因になります。
-  充電アダプタをふる場、あるいは高温多湿な場所で使用しないでください。  
火災、やけど、感電などの恐れがあります。

-  水や油、他の液体類が充電アダプタの中に入った場合、コンセントから電源プラグを直ちに抜いてください。  
動作しなかったり、火災、やけど、感電の原因になります。
-  指定された電源供給源と電圧のみを使用してください。
  - 適切でない電圧を使用すると、火災ややけど、または感電の恐れがあります。
  - 100Vと240V間の電圧を使用してください。
-  電源アダプタにほこりがある状態で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。  
動作しなかったり、火災、やけど、感電の原因になります。
-  本製品を掃除する時は、常にコンセントから電源プラグを抜いてください。  
動作しなかったり、火災、やけど、感電の原因になります。
-  付属の充電アダプタを他の製品に使用しないでください。  
火災・感電の原因となることがあります。
-  充電アダプタを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。  
過熱し、火災・感電の原因となることがあります。
-  充電アダプタを宙吊りに設置しないでください。  
電源プラグと電源コンセントの間に隙間が生じ、ほこりによって火災が発生する可能性があります。

安全にご利用いただくための注意(必ずお守り下さい)(続き)

## USBケーブルの取り扱いについて



USBコネクターにUSBケーブルを接続するときは、USBコネクターに対してUSBケーブルのコネクターが平行になるように抜き差ししてください。



USBコネクターにUSBケーブルを接続した状態で無理な力を加えないでください。  
破損の原因となります。



USBケーブルの接続線が損傷した場合は使用しないでください。  
火災、やけど、感電などの恐れがあります。



雷が鳴っている時にUSBケーブルを含む充電アダプタに触らないでください。  
落雷時に感電する恐れがあります。



USBケーブルの上に重い物を乗せないでください。  
火災、やけど、感電などの恐れがあります。



濡れた手でUSBケーブルを含む充電アダプタに触らないでください。  
火災、やけど、感電などの恐れがあります。



USBコネクターやその他の接続端子をショートさせないでください。

- また、USBコネクターやその他の接続端子に誘電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入らないようにしてください。
- 火災や故障の原因となる恐れがあります。



USBコネクターやその他の接続端子に手や指などの体の一部が触れないようにしてください。感電、傷害、故障の原因となる場合があります。

安全にご利用いただくための注意(必ずお守り下さい)(続き)

## 充電用クレードル扱いについて



付属のクレードル以外を使用しないでください。  
火災・感電の原因となることがあります。



付属のクレードルを他の製品に使用しないでください。  
火災・感電の原因となることがあります。



クレードルと充電アダプタを接続する時は、正しく接続してください。  
火災、やけど、感電の原因になります。



クレードルから充電アダプタを抜き差しする場合、金属コードなど他の金属物が触れないように注意してください。  
火災、やけど、感電などの恐れがあります。



クレードルに物を載せたり、水やペットの尿などの液体をかけたりしないでください。  
過熱し、火災・感電の原因となることがあります。



クレードルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。  
過熱し、火災・感電の原因となることがあります。



クレードルの充電端子部分に、指輪やクリップなどの金属類を置き、ショートさせないでください。  
・クレードル本体や金属が熱くなり、火災・やけどの原因となることがあります。



クレードルコネクター部分の汚れやほこりは、月1回程度、定期的に乾いた布などで拭いてください。濡れた布では絶対に拭かないでください。(よく絞った布も不可)

## 取り扱い上の注意事項

### 取り扱いするにあたっての注意事項

お客様の安全を守り、財産上の損害を防ぐための注意事項です。必ずよくお読みになった上、製品を正しくご使用ください。

#### 感電、火災、爆発防止のための禁止事項

- ▶ 損傷した電源コードやプラグ、緩いコンセントは使用しないでください。
- ▶ 濡れた手で電源プラグに触ったり、コード部分を引っ張って抜かないでください。
- ▶ 電源コードを無理に曲げたり損傷しないでください。
- ▶ 製品を充電中の状態で使用したり、濡れた手で触らないでください。
- ▶ 無許可の発電機、純正品以外の充電器で本製品を充電しないでください。

#### 電波障害自主規制について

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### 運転中の本製品の使用

- ▶ 運転中の本製品の使用に対する関連法規、または道路安全規則を守ってください。
  - ・運転中に本製品を使用することは危険なため、使用しないでください。

#### 本製品の使用場所

- ▶ 電子製品を使用する場所では、以下にご留意して使用ください。
  - ・多くの電子製品は電磁波を使用します。本製品の電磁波により他の電子製品に問題を起こすことがあります。



## 取り扱い上の注意事項(続き)

- ▶ 心臓ペースメーカーやその他医療機用電子機器 などの近くでは、使用時にご注意ください。
  - ・心臓ペースメーカーや植え込み型除細動機の22cm以内で製品を使用しないでください。本製品の電磁波が心臓ペースメーカーに影響を与える恐れがあり、誤作動の原因となることがあります。
  - ・やむを得ず本製品を使用しなければならない場合は、必ず心臓ペースメーカー装着者と22cm以上スペースをあけてください。
- ▶ 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーやその他医療機用電子機器を使用している方がいる可能性がありますので、本製品の電源を切ってください。
- ▶ 高周波(RF波)に影響を受ける病院や医療機器などの周辺では使用しないでください。
  - ・医療機器を個人的な目的で使用する場合は、医療機器メーカーに連絡し、高周波(RF波)エネルギーに対して安全な機器であるかを確認してください。
  - ・本製品を人命に直接関わる医療機器や、高い安全性および信頼性を要求されるシステムでは使用しないでください。人が死亡または重症を負う可能性があります。
- ▶ ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所や爆発の危険がある場所では、本製品の電源を切ってください。
  - ・爆発の危険がある地域内では、本製品の電源を切ってください。
  - ・爆発の危険がある地域内の規定、指示事項、注意を守ってください。
- ▶ 自動車内の電子システムは、本製品の電磁波信号により故障したり、正しく動作しなくなることがあります。
  - ・自動車内の電子システムが高周波(RF波)エネルギーに影響され、動作しなくなることがあります。運転中は使用しないでください。
- ▶ 航空機に搭乗する際は、本製品の電源を切ってください。
  - ・航空機内で本製品を使用することは違法であり、航空機と電子運航機器に影響を与える恐れがあるため危険です。
- ▶ 本製品の使用禁止のお知らせが貼ってある場所では、本製品の電源を切ってください。
- ▶ ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は事前に医師にご相談ください。

### 正しい保管と使用方法

- ▶ 水気や湿気のない場所に置いてください。
  - ・湿気、または水分などの液体本製品の部品と回路に損傷を与えることがあります。
  - ・濡れた場合には、直ちに充電アダプタの電源プラグを抜き、クレードルからはずしてください。電源をONにせずに乾燥したタオルなどで本製品の水気を取り除いてください。
  - ・本製品が水や油、液体などで濡れたり水中に落とすと、本製品内部に貼ってある浸水ラベルの色が変わります。このような原因で発生した故障は無償修理を受けられないため、ご注意ください。
- ▶ ほこりの多い場所や汚い場所で使用したり保管しないでください。
  - ・ほこりが本製品の故障の原因になることがあります。
- ▶ 傾いた場所に置いたり保管しないでください。
  - ・落とすと衝撃により破損することがあり、故障の原因になります。
- ▶ 本製品を5~+35℃以内で使用し、低すぎたり高すぎる温度で保管しないでください。
  - ・自動車の室内温度は50℃以上に上昇することがあるため、本製品が変形したり、爆発する可能性があります。また直射日光の当たる場所へ放置・保管しないでください。バッテリー寿命の低下や、故障の原因となる恐れがあります。なるべく常温でご使用ください。
  - ・製氷倉庫など、特に温度が下がる場所での使用はしないでください。
- ▶ 本製品を小銭、鍵、ネックレスなどの金属製品と一緒に保管しないでください。
  - ・本製品が変形したり故障することがあります。
  - ・バッテリーの充電端子に金属が触れると火災、破損の危険があります。
- ▶ 本製品を磁力のある場所や磁力の影響が及ぶ場所に置かないでください。
  - ・磁力を持つ物と一緒に置くと、磁気によって本製品が誤作動したり、バッテリーが放電して使用に支障を与える恐れがあります。
  - ・クレジットカード、テレホンカード、通帳、乗車券などの磁力を利用した製品は、製品の磁気によって情報が壊れる恐れがあります。

## 取り扱い上の注意事項(続き)

- ▶ 本製品をヒーター、電子レンジや高压容器などの近くに置いたり中に入れしないでください。
  - ・バッテリー液が漏れたり故障することがあります。
  - ・本製品が熱を持ったり、火災の原因になることがあります。
- ▶ 製品を落としたり、外部から衝撃を与えないでください。
  - ・本製品のスクリーンが壊れることがあるため、ご注意ください。
  - ・製品を曲げたりねじると表面が損傷したり、内部の部品が故障する恐れがあります。
- ▶ 充電器などの消耗品や別売品は必ず指定製品をご使用ください。
  - ・指定製品を使用しない場合、本製品の寿命が短くなったり故障することがあります。
- ▶ 子供や乳児、またはペットが本製品をしゃぶったり、噛んだりしないように注意してください。
  - ・本製品に損傷を与えることがあり、爆発事故の原因になることもあります。
  - ・小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。
  - ・子供が本製品を使用する場合は、正しい取扱方法と使用方法を教え、正しく使用しているかを確認してください。
- ▶ 歩行中や移動中には、本製品の使用しないでください。
  - ・障害物などにぶつかって怪我をしたり、事故が起きる恐れがあります。
- ▶ お客様による改造や分解・修理をしないでください。本製品の改造は電波法違反になります。
  - ・勝手に改造、分解・修理をしないでください。無償修理の対象外となります。
  - ・錐や画びょうのように尖った物で本製品を開けたり分解したりしないでください。感電、爆発や火災が発生する恐れがあります。
- ▶ 本製品を塗装しないでください。
  - ・開閉する部分が動かなくなったり、正しく動作しないことがあります。
  - ・本製品表面の塗料や金属で体質によってはアレルギー、かゆみ、湿疹、かぶれなどの症状を起こすことがあります。アレルギー体質の方は、医師に相談してから本製品を使用してください。本製品を使用している間、上記の症状が発生した場合は、使用を中止して医師に相談してください。
- ▶ 製品をクリーニングする際は、以下の方法に従ってください。
  - ・本製品をクリーニングする場合は、最初にすべてのケーブルを外し、電源をOFFにしてください。

## 取り扱い上の注意事項(続き)

- ・本製品や充電器をクリーニングする際は、柔らかい布地で軽く拭いてください。
  - ・本製品、充電器などの充電端子をクリーニングする時は、綿棒や柔らかい布地で乾拭きしてください。
  - ・本製品をクリーニングするために濡れた布や強い化学物質、洗剤、ガラスクリーナーなどを使用しないでください。
- ▶ 本製品のスクリーンが破損された場合には、ご注意ください。
- ・ガラス、またはアクリルが割れた場合は怪我の恐れがありますので、直接手で触れないでください。
- ▶ 本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
- ▶ 公共の場で本製品を使用する際は、周りの人の迷惑にならないようにご注意ください。
- ▶ 充電式バッテリーの交換は、必ずP.176のお問い合わせ先番号へご連絡ください。

## 課金について

- ▶ 有料アプリケーションを購入するには、クレジットカードの情報を登録する必要があります。

- ▶ ご購入されたアプリケーションの不具合などによる障害、故障に関しましてサムスン電子は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。アプリケーション供給者へ直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。

## Bluetoothに関わること

- ▶ 本製品はBluetoothセキュリティ標準に準拠しています。
- ▶ Bluetoothの使用中に通信に使用されたデータの漏出や情報に対し、サムスン電子は一切責任を負いません。

## WiFi通信に関わること

- ▶ 電気製品のような磁気装置の周辺で無線LANを使用しないでください。
- ・磁気や電磁波が騒音を発生させたり、通信に障害を起こすことがあります。(特に電子レンジやコードレス電話機を使用する場合)
  - ・電気製品やAV・OA機器などの磁気を帯びている場所や電磁波が発生している場所への設置は避けてください。(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)
  - ・テレビ、電磁波などの周辺で使用すると混線が発生したり、またはテレビ画面のチャンネルが干渉されることがありますので一定の距離を保ってご使用ください。

## 法務関連事項

### ■ 認定及び準拠について

本製品に固有の認定および準拠マークに関する詳細（認証・認定番号含む）は、本製品で以下の操作を行うと確認いただけます。ホーム画面で<メニューアイコン>→<設定>→<端末情報>→<承認情報>

本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術適合証明を受けており、その証として、「技適マーク<sup>㊞</sup>」を本体内で確認できるようになっております。万一、本体内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効になります。技術基準適合証明等が無効になった場合、電波法に抵触しますので、絶対に本製品を使用されないようお願いいたします。

### 著作権

- ▶ 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをされる場合には、著作権法厳守の上、適切にご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されておりますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切にご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

### 肖像権について

- ▶ 他人から無断で静止画を撮られたり、撮られた静止画を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰でも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権（パブリシティ権）があります。従って、勝手に他人やタレントの静止画を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

## 商標登録

- ▶ 本取扱説明書に記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
  - ・ microSDはSD Card Associationの登録商標です。
  - ・ BluetoothとそのロゴマークはBluetooth SIG、Incの登録商標です。サムスン電子はライセンスに基づき使用しています。
  - ・ Wi-FiはWi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。
  - ・ 「Google」、「Google」ロゴ、「Android」、「Android」のロゴ、「Android マーケット」、「Android マーケット」のロゴ、「Gmail」、「Google Calendar」、「Google Maps」、「Google Talk」および「You Tube」は、Google Inc.の商標または、登録商標です。
  - ・ その他本文中に記載されている会社名、および商品名は、各社の商標または登録商標です。
  - ・ Windows Media Audio WMA (Windows Media Audio) は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
  - ・ paraly、Shufooとそのロゴは凸版印刷株式会社の登録商標です。
  - ・ レシピ大百科とそのロゴは味の素株式会社の登録商標です。
  - ・ Nortonとそのロゴは株式会社シマンテックの登録商標です。
  - ・ au one、au one net、au one Brand Garden、Karada Manager、安心ナビとそのロゴはKDDI株式会社の登録商標です。

## アプリケーションの互換性について

- ▶ Androidマーケットから入手可能なアプリケーションの中には、アプリケーションの開発者またはその実装方法によっては、スクリーンの一部に空白が表示されるか、本製品と互換性がないものがあります。

## 輸出管理規制

- ▶ 本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

## 本製品を廃棄（または譲渡）される場合の留意事項

- ▶ 本製品は、お客様の固有のデータを登録または保持可能な商品です。本製品内のデータの流出などによる不測の損害を回避するために、本製品を廃棄（または譲渡）される際には、本製品の設定を工場出荷状態に戻し、本製品内に登録または保存されたデータを消去するようお願いいたします。
- ▶ 工場出荷状態に戻す方法は、＜プライバシー＞の＜データのフォーマット＞P.155をご参照ください。
- ▶ 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは、最寄の自治体にお問い合わせください。

## Bluetooth/Wi-Fi通信に関わる注意事項

- ▶ 本製品のBluetooth®機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の2.400GHzから2.497GHzまでの周波数を使用します。



- ▶ 本製品は2.4GHz帯を使用します。
  - ・無線LAN機能: 変調方式としてDSSS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。
  - ・Bluetooth機能: 変調方式としてFHSS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。
- ▶ 他の機器の電波干渉により、異常動作や雑音などが発生することがあります。
  - ・Bluetoothは産業、科学、医療機器及び電子レンジ、無線LANのような小型無線機器など、同一の周波数域を使用する機器との電波干渉が発生することがあります。
  - ・Bluetooth機器は無線LANを利用する場所から5m以上離れた場所でご使用ください。

- ▶ 製品使用環境によって異常に動作したり、雑音などが発生することがあります。
  - ・右手に製品を持ち左耳にBluetooth機器を着用するなど、お客様の身体が信号送信の障害になる場合には、異常に動作したり雑音などが発生することがあります。
  - ・Bluetooth機器や製品の電波受発信部に手など体の一部が触れた場合は、異常に動作したり雑音などが発生することがあります。
  - ・お客様の位置により壁、角、パーティションのような電波障害物によって受信電力が低下すると、雑音などが発生することがあります。
- ▶ Bluetooth機器を製品に登録する際は、製品に近い距離で登録してください。
- ▶ Wi-Fi エリアにいるか、またはWi-Fiアクセスポイントが設置された場所ではWi-Fiを利用できます。
  - ・Wi-Fiアクセスポイントはコンピューターがインターネットに接続され、電源が入っている場合に使用できます。



## Bluetooth/Wi-Fi通信に関わる注意事項(続き)

- ▶ 公衆無線LANに接続する場合はセキュリティに脆弱なため、個人情報の流出、ハッキングなどのセキュリティにご注意ください。
  - ・信頼できないサイトには接続しないでください。
  - ・信頼できないプログラム/アプリケーションをインストールしないでください。
  - ・セキュリティ設定及びアップデートを定期的に行ってください。
- ▶ ご家庭のWi-FiアクセスポイントでWi-Fiを利用する場合は、必ずパスワードを使用し、情報が流出しないようにご注意ください。
- ▶ Wi-Fiアクセスポイントの初期パスワードを必ず変更することによりセキュリティを確実にしてください。
- ▶ 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。
  - ・本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
  - ・万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
  - ・その他、ご不明な点につきましては、P.176のお問い合わせ先番号へご連絡ください。



# 目次

## ご挨拶/ご使用いただく前に..... 4

ご挨拶.....	4
ご使用になる前に.....	5
同梱物のご確認.....	6
取扱説明書について.....	7
記載方法.....	7
注意事項.....	7
免責事項.....	8

## SMT-i9100の紹介..... 9

本製品でご利用いただける内容.....	9
インターネット接続.....	9
マルチメディアに対応.....	9
GPSを使用した位置情報の活用.....	9
さまざまなアプリケーションの活用.....	9
本製品の特長.....	10
静電式フルタッチスクリーン.....	10
Wi-Fi.....	10
カメラ.....	10
microSD カードスロット.....	10
Bluetooth.....	10

## 安全にお使いいただくために..... 11

安全にご利用いただくための注意(必ずお守り下さい)..	11
本体の取り扱いについて(共通).....	11
充電アダプタの取り扱いについて.....	15
USBケーブルの取り扱いについて.....	16
充電用クレードル扱いについて.....	17
取り扱い上の注意事項.....	18
取り扱いするにあたっての注意事項.....	18
課金について.....	22
Bluetoothに関わること.....	22
Wi-Fi通信に関わること.....	22
法務関連事項.....	23
著作権.....	23
肖像権について.....	23
商標登録.....	24
アプリケーションの互換性について.....	24
輸出管理規制.....	24
本製品を廃棄(または譲渡)される場合の留意事項.....	25
Bluetooth/Wi-Fi通信に関わる注意事項.....	26

<b>お使いになる前に</b> .....	<b>35</b>
各部分の名称と役割 .....	35
電源のON/OFF .....	37
電源をONにする .....	37
電源をOFFにする .....	37
省電力モード(スリープ)にする .....	38
マナーモードにする .....	38
音量の調整 .....	39
本製品の外部インターフェースについて .....	40
microSDカードを使用する .....	40
USBケーブルを使用する .....	40
Bluetoothを使用する .....	40
microSDを利用する .....	41
microSDを取り付ける .....	41
microSDを取り外す .....	41
USBケーブルの接続 .....	42
USBケーブルを接続する .....	42
USBケーブルを取り外す .....	42
Bluetoothでの接続 .....	43
Bluetoothを有効にする .....	43
Bluetoothを無効にする .....	43

イヤホンの接続方法 (別売) .....	43
イヤホンを接続する .....	43
イヤホンを取り外す .....	43
タップの操作について .....	44
タップの仕方(注意事項) .....	44
基本的な各操作説明 .....	45
文字の入力について .....	48
入力方法<Qwerty>選択 .....	48
入力方式<ケータイ>選択 .....	49
ソフトキーボード操作について .....	50
文字の修正方法 .....	51
文字を編集する .....	51

<b>ご使用前の準備</b> .....	<b>53</b>
本製品を使用するには .....	53
無線ネットワーク環境 .....	54
充電用クレードルを組み立てる .....	56
充電をする .....	57
充電用クレードルで充電する .....	57
電源アダプタで充電する .....	58
電源をONにする .....	59

## 目次(続き)

画面ロックを解除する.....	59
無線およびネットワークの設定をする.....	60
Wi-Fi(無線LAN)とは?.....	60
Wi-Fi設定の設定をする.....	60

### 基本的な操作方法を確認.....61

画面ロックと解除方法について.....	61
画面ロックとは?.....	61
基本ロックを解除する.....	61
パターン及びパスワードでロックする.....	62
ホーム画面について.....	63
ホーム画面とは?.....	63
ホーム画面項目について.....	63
ホーム画面の構成について.....	64
スクリーン上段の表示アイコンについて.....	64
ウィジェット使用法.....	66
ウィジェット機能説明.....	66
クイックメニューの機能について.....	67
クイックメニューを構成する.....	67
履歴ボタンについて.....	68

メニュー画面について.....	69
メニュー画面とは?.....	69
メニュー画面の構成について.....	69
メニュー画面の編集方法.....	70
通知パネルについて.....	71
通知画面項目について.....	71
通知パネルで出来ること.....	72
設定キーについて.....	73
ホーム画面の接続メニューについて.....	73
音声入力について.....	74
プログラムの終了.....	75

### 本製品を使ってみよう.....76

各種サービスについて.....	76
各種サービスの説明.....	76
マーケットを利用してアプリケーションを追加.....	80
インターネットを楽しもう.....	81
ブラウザ画面のメニュー.....	81
履歴やブックマークを管理する.....	82
ウェブブラウザを設定する.....	83

## 目次(続き)

カメラを使用する.....	85
カメラの撮影モード画面について.....	86
静止画を撮影する.....	86
動画を撮影する.....	87
詳細環境設定.....	87
ギャラリーを使用する.....	89
ギャラリーを見る.....	89
ギャラリー別管理.....	90
静止画を見る.....	90
動画を見る.....	92
フォトフレームを使用する.....	93
時計として使用する.....	93
スライドショーを見る.....	93
ミュージックプレーヤーを実行する.....	93
ミュージックプレーヤー.....	94
楽曲リストで好きな音楽を選択して聞く.....	94
楽曲を再生する.....	95
マイ・ミュージックリストを作成する.....	97
スライドショーを見る.....	98
フォトフレームでスライドショーを見る.....	98
カメラで撮影した静止画をスライドショーにする方法を説明.....	99
ギャラリーでスライドショーを見る.....	99

## より便利な機能..... 100

アドレス帳.....	100
連絡先を登録する.....	100
連絡先を検索する.....	102
連絡先を編集する.....	104
連絡先アカウント及び同期設定.....	104
グループを使用する.....	105
グループを確認する.....	105
グループを追加する.....	107
グループを編集する.....	107
グループを削除する.....	108
連絡先をお気に入りに登録する.....	108
お気に入りに追加する.....	108
お気に入りを編集する.....	109
お気に入りを使用する.....	109
マップ.....	110
マップを開いて位置を確認する.....	110
自分の位置を確認する.....	111
音声検索.....	112
ナビゲーション.....	113
YouTube.....	114

## 目次(続き)

トーク.....	115	アラーム.....	130
ログイン及び友達リストを開く.....	115	アラームを追加する.....	130
ニュースと天気.....	118	アラームを解除する.....	130
天気.....	118	アラームを削除する.....	131
ニュース.....	118	辞書.....	132
検索.....	120	単語を検索する.....	132
Eメール.....	120	単語検索記録を確認する.....	132
一般Eメールアカウントを登録する.....	120	辞書環境を設定する.....	132
Eメールを送信する.....	121	電卓.....	132
Eメールを受信する.....	122	メモ帳.....	133
一般Eメールのアカウントを追加する.....	122	メモを作成する.....	133
登録されたEメールアカウントを使用する.....	122	メモを確認する.....	133
勤務先のEメールアカウントを登録する.....	124	メモを削除する.....	133
Gmail.....	125	お知らせとスケジュール.....	134
メールを読む.....	125	お知らせを見る.....	134
メールを作成する.....	125	カレンダーを見る.....	134
ラベルを使用する.....	126	Latitude.....	135
アカウントを管理する.....	126	プレイス.....	135
メール環境を設定する.....	126	モバイルセキュリティプログラム.....	136
カレンダー.....	127		
予定を登録する.....	128		
予定を確認する.....	129		
予定環境設定.....	129		

**本製品おおすすめのサービスを使ってみよう...137**

本製品おおすすめのサービスについて..... 137

**設定 ..... 140**

設定メニューを使用する.....140

設定メニューを見る.....140

**無線とネットワーク..... 141**

Wi-Fiとは?.....141

Wi-Fi設定.....141

Bluetoothとは?.....143

Bluetooth設定.....143

VPNとは?.....147

VPNを設定する.....147

**音..... 150**

表示..... 151

現在地情報とセキュリティ..... 152

アプリケーション..... 153

アカウントと同期..... 154

同期の基本設定をする.....154

アカウントを管理する.....154

アカウントを追加する.....154

プライバシー..... 155

SDカードと内蔵メモリ..... 156

検索..... 157

Web検索を設定する.....157

検索設定.....158

言語とキーボード..... 159

言語選択.....159

テキスト設定.....159

音声入出力..... 161

音声入力.....161

音声出力.....161

ユーザー補助..... 162

ユーザー補助.....162

日付と時刻..... 162

端末情報..... 163

ファームウェアのアップグレードをする.....163

**ホーム画面をカスタム設定する ..... 165**

ホーム画面に項目を追加する ..... 166  
ホーム画面で項目を移動する ..... 167  
ホーム画面で項目を削除する ..... 167  
ホーム画面を編集する ..... 168  
ホーム画面の壁紙を変更する ..... 169  
フォルダー名を変更する ..... 170

**PC及び外部機器と接続する ..... 171**

USBストレージ ..... 171  
    USBストレージ接続 ..... 171  
    USBストレージの終了 ..... 171  
データをやり取りする方法 ..... 172  
    microSDでPCとデータをやり取りする方法 ..... 172  
    BluetoothでPCとデータをやり取りする方法 ..... 172  
    Bluetoothで携帯電話とデータをやり取りする方法 ..... 172

**トラブルシューティング ..... 173**

サービスを依頼する前にご確認ください事項 ..... 173  
リセットする（強制電源終了） ..... 175  
お手入れ方法 ..... 175  
お問い合わせ先 ..... 176

**付録 ..... 177**



Googleアカウントを使用する ..... 177  
マーケットの利用方法 ..... 179  
    Androidマーケットを開いてアプリケーションを検索する... 179  
    アプリケーションをダウンロードしてインストールする... 180  
充電後、バッテリー駆動時間を最適化する ..... 181  
主な仕様 ..... 182  
    本製品 ..... 182  
    無線LAN ..... 182  
    Bluetooth ..... 182  
用語 ..... 183





# お使いになる前に

## 各部分の名称と役割

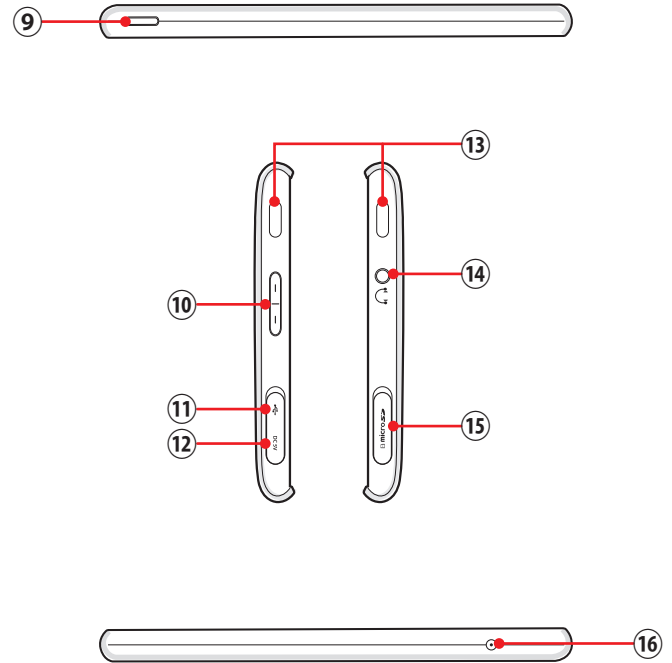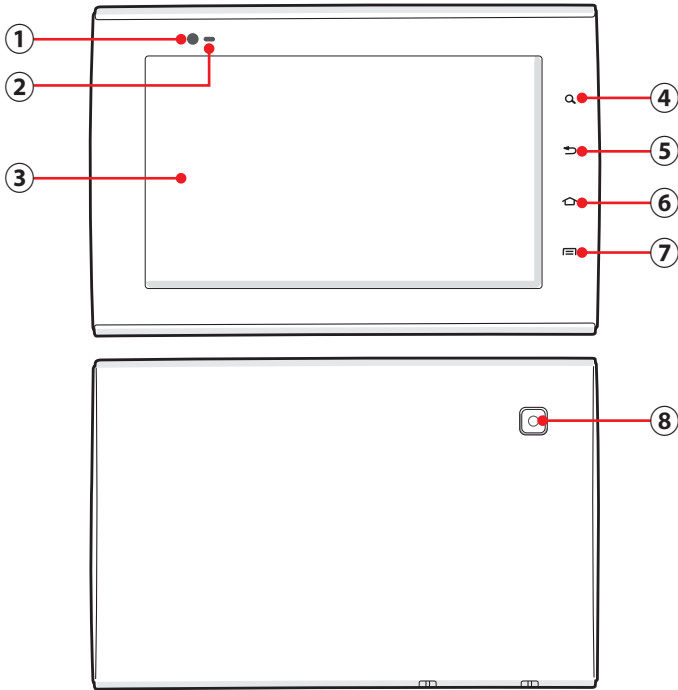


## 各部分の名称と役割(続き)

## ① 照度センサー

## ② 通知するものがあると点灯


## ③ タッチスクリーン

 検索ボタン\*


- 短く押してWebを検索できるGoogle検索画面を表示します。(P.120)
- 長く押して音声でWebを検索できる音声検索画面を表示します。(P.112)

④  前へボタン\*

- ⑤ • 前のメニューに戻ります。
- ソフトキーボードを開いている場合、キーボードを閉じます。

 ホームボタン\*

- ⑥ • 短く押すと、ホーム画面に戻ります。
- 長く押すと、最近使用したメニューリストウィンドウが表示されます。(P.68)

 メニューボタン\*

- ⑦ 押すと、現在の画面やアプリケーションに関する項目があるメニューを表示します。

## ⑧ カメラレンズ

 電源ボタン

- ⑨ • 短く押してスクリーンのバックライトをON/OFFにします。
- 電源ボタンを長く押してマナーモードにしたり、電源をOFFできます。

## 音量アップボタン/音量ダウンボタン

- ⑩ • 短く押してボリュームを大きく、または小さくします。アプリケーションで音楽や音声案内、その他の通知音のボリュームをコントロールします。
- 長く押してメディアボリュームを最大、または最小にすばやく調整します。

## ⑪ USBケーブル接続ポート

## ⑫ 電源アダプタ接続ポート

## ⑬ スピーカー

## ⑭ イヤホン接続ジャック

## ⑮ microSDカードの挿入口

## ⑯ マイク(Voice Search時使用)


\*  検索/ 前へ/ ホーム/ メニューボタンのみタップ方式で認識されます。


## 参考

- microSDカードはmicroSDHC 32GBまでに対応しますが、メモリカードの特性により互換性がないことがあります。(別売)
- カメラレンズには、二重の保護シートが付いています。本製品を使用する前に、保護シートを取り除いてください。

## 電源のON/OFF

### 電源をONにする

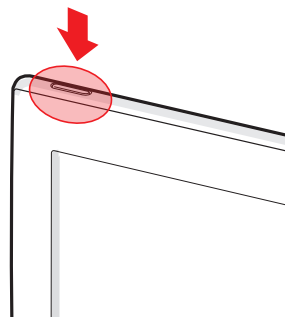



 を長く(約1~2秒間)押しして電源をONにしてください。

- ・Androidロゴが表示された後、上段表示ラインに関連メッセージが表示されてから消えます。
- ・システムローディングが終わると、ロック状態のスクリーンが表示されます。


### 電源をOFFにする



使用中に  を長く(約1~2秒間)押しすと、<オプションメニュー>スクリーンが表示されます。< 電源 OFF>を選択して電源を切ってください。

- ・< マナーモード>を選択して音を消すこともできます。

## 省電力モード(スリープ)にする

使用中に  を押すと、スクリーンが省電力モードに切り替わります。

### バックライト消灯を設定する

本製品を一定時間使用しない場合、バックライトが消灯する時間を設定することができます。本製品の電池を節約するためには、バックライトの消灯時間を短い時間に設定してください。






<設定>をタップしてリスト画面が表示されたら、<表示> → <バックライト消灯>をタップして、その後、短い時間に設定してください。

・設定した時間に何も操作しないと照明が自動的に消え、本製品はロック状態になります。

## マナーモードにする



本製品の音が鳴らないように設定する機能です。  
(ただし、カメラ撮影音及びメディア/アラームを除きます。)



### 通知パネルで設定する

- 1 ホーム画面、またはメニューを実行中に上段表示アイコンを下の方にドラッグしてください。
- 2 マナーモードに設定するには、 アイコンをタップしてください。
  - ・マナーモードに設定されると、バイブレーションの設定状態によって  アイコン、または  アイコンが表示されます。
  - ・設定されたマナーモードを解除するには、もう一度タップしてください。


## 電源のON/OFF(続き)

### 画面ロック状態で設定

 を押してスクリーンの照明をつけた後、 アイコンを左にドラッグしてください。

- ・設定されたマナーモードを解除するには、 または  アイコンを左にドラッグしてください。(音 → P.150)
- ・画面ロックが基本ロックとして設定されている必要があります。(画面ロックと解除方法について → P.61)


### 電源ボタンで設定する


スクリーンのバックライトをつけてから  を約2秒間押し、<オプションメニュー>スクリーンが表示されたら、<マナーモード>をタップしてください。

## 音量の調整

本製品を使用する際、音量を調節することができます。

実行

 /  を押して音量を調節してください。

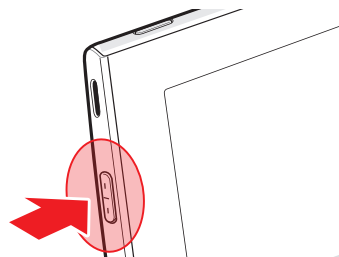

### 参考

本製品の使用時に<音量ボタン>が押され、ユーザーの意図と異なる作動をする場合があるので、ご注意ください。

## 本製品の外部インターフェースについて

本製品をPC または携帯と接続して音楽、静止画、動画ファイルなどをコピーや移動することができます。データをコピーや移動する方法は次のとおりです。

### microSDカードを使用する

別売のmicroSDカードを挿入し、外付メモリとして使用することができます。音楽、静止画、動画などのデータをmicroSDカードに保存してから、PCや携帯に移動して使用することができます。また、PCや携帯のデータをmicroSDカードを使って本製品に移動することもできます。

### USBケーブルを使用する

別売のUSBケーブルを使用すると、PCと接続して好きなデータをコピーや移動することができます。


### Bluetoothを使用する

Bluetoothに対応するPCや携帯と無線でデータをコピーや移動することができます。  
また、Bluetoothヘッドセットで音楽を聴いたり、Bluetoothキーボードでテキストを入力することもできます。

## microSDを利用する


### microSDを取り付ける

別売のmicroSDを取り付けると、もう1つの保存領域として使用することができます。(SDカードと内蔵メモリ→P.156)

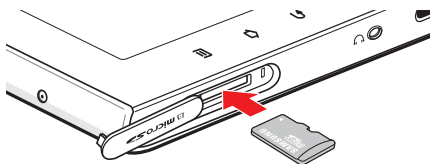

メモリカードを、本製品の外付のメモリカードの挿入口に金属端子を下側にして真ん中を押しこんでください。

### microSDを取り外す

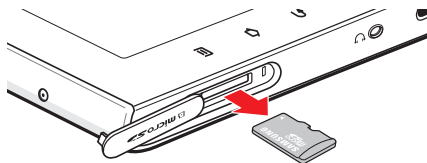

真ん中を軽く押してメモリカードが出てきたら、完全に取り出してください。


#### 参考

microSDカードを取り出す前に、<SDカードのマウント解除>を押して最初にカードの接続を解除し、データの損失が発生しないようにしてください。

## USBケーブルの接続


### USBケーブルを接続する

USBケーブルで本製品とPCを接続すると、本製品をUSBストレージとして使用することができます。PCや本製品にファイルをコピーできます。(USBストレージ→P.171)

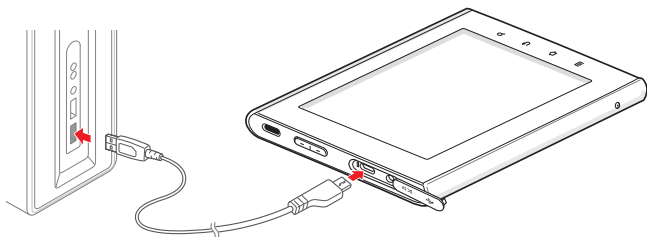

- 1 広い方のコネクタと狭い方のコネクタを、それぞれPCと本製品のUSBケーブル接続ポートに図と同じ方向に端まで接続してください。
- 2 通知パネルを下げ<USB接続>をタップして、USB接続画面が表示されたら<USBストレージをONにする>をタップしPCと本製品を接続してください。長いケーブルを使用すると、PCと接続時に誤動作が生じる場合があります。(USBケーブルの長さは1.5M以下をお勧めします。)

### USBケーブルを取り外す

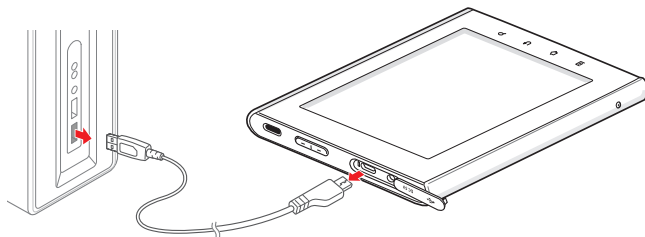

- 1 通知パネルを下げ<USBストレージをOFFにする>をタップしてUSBケーブルのアンマウント画面が表示されたら<USBストレージをOFFにする>をタップしPCと本製品の接続を解除してください。
- 2 PCと本製品のUSB接続が解除されたら、PCと本製品のUSBケーブル接続ポートから図と同じ方向に抜いてください。

#### 参考

USBケーブルは別途購入してください。




## Bluetoothでの接続

### Bluetoothを有効にする

本製品の上段の表示ラインをタップしたままスクリーンの下側にドラッグしてください。


通知パネルが開いたら、アイコンをタップしてBluetoothを無効にします。

または


<設定> → <無線とネットワーク> → <Bluetooth>をタップしてアイコンを表示してください。

<Bluetooth設定>をタップした後、<デバイス検索>をタップしてBluetooth機器を検索します。

### Bluetoothを無効にする

通知パネルを下げてアイコンをもう一度タップすると、Bluetoothは無効になります。


または

<Bluetooth>項目をもう一度タップしてアイコンを表示してください。

## イヤホンの接続方法（別売）

別途購入したイヤホンの本製品に接続して使用することができます。

### イヤホンを接続する

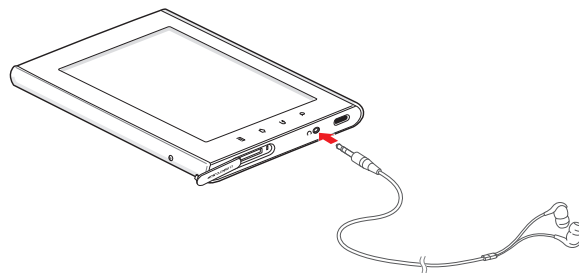

イヤホンコネクターを本製品のイヤホン接続ジャックに図と同じ方向に押し込んでください。


### イヤホンを取り外す

イヤホンの使用を中止するには、図の反対方向に引き抜いてください。

## タップの操作について

### タップの仕方(注意事項)

スクリーンをタップする時は指で軽く押ししてください。

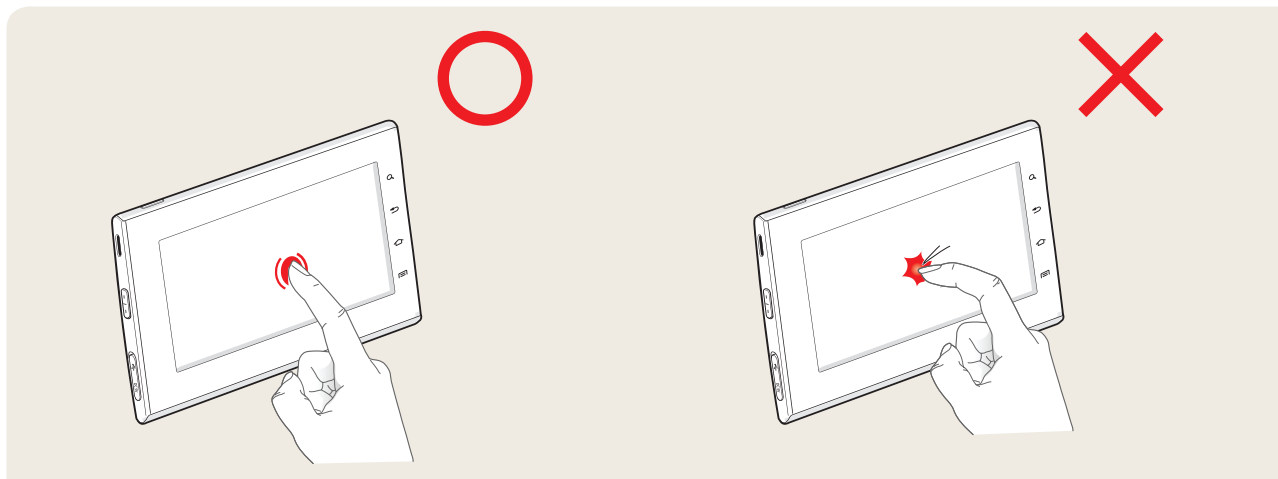

#### 参考

- 指先で強く押ししたり、端の尖った物を使用しないでください。タッチスクリーンの損傷や故障の原因になることがあります。
- マルチタッチ対応です。
- スクリーンに湿気が多かったり水気がある場合、タッチセンサーが正しく作動しないことがありますので、ご注意ください。
- 市販のLCD保護フィルムやアクセサリを取り付けると、正しく作動しないことがあります。
- 手袋をはめた状態や指に異物が付いた状態、または爪やボールペンなどの道具で押すと、タップを認識できない場合があります。

## タップの操作について(続き)

### 基本的な各操作説明

タッチスクリーン上に表示されたアイコンやボタン、メニュー項目、タップキーボードやその他の項目を指でタップすることで操作できます。スクリーンの方向を変更することもできます。

タップ	アプリケーションや設定アイコンなどスクリーンに表示される項目を作動したり、ソフトキーボードを使用して文字や記号を入力したり、スクリーンのボタンを押したい時は指でタップしてください。
長くタップ	スクリーンのアイコンなどをタップした後、動作が実行するまで指を離さないで長くタップします。例えば、ホーム画面をカスタム設定するためのメニューを開くには、メニューが開くまでホーム画面の空きスペースをタップします。
ドラッグ	アイコンなどをしばらくの間長くタップした後、画面から指を離さない状態で好きな位置に移動するまで指を移動します。“ホーム画面をカスタム設定する”→P.165の説明のとおりホーム画面で項目をドラッグして位置を変更し、“通知パネルで出来ること”→P.72の説明のとおりドラッグして通知パネルを開きます。

#### スクロール

スクロールするにはスクリーン上で指を好きな方向にすばやく移動させてから、すぐにスクリーンから指を離してください。スクロールした後、指をスクリーンから離さない場合でもドラッグとして認識されるため、スクロールを中止しないでください。例えばリストスクリーンでスクロールをする場合、スクリーンを上/下にスクロールした後、指をスクリーンからすぐに離します。一部のカレンダー表示では、スクリーンをスクロールして表示される時間の範囲を変更することができます。

#### 二度押し

拡大/縮小するにはWebページや地図、その他の画面をすばやく二度押します。例えばブラウザのWebページから1つのセクションを二度押すと、スクリーンの幅に合わせてセクションが拡大/縮小できます。またギャラリーで静止画を拡大/縮小したり、地図などのアプリケーションでも利用できます。ブラウザなど一部のアプリケーションでスクリーンを指でつまんで拡大/縮小してから二度押すと、テキストの列がスクリーンに合わせて再配列されます。

#### 指でつまむ ／広げる

地図やブラウザ、ギャラリーなどのアプリケーションで、2本の指を同時にスクリーンにおいて指の間隔を狭めたり広げて拡大/縮小することができます。

#### 画面回転

設定によって本製品を立てた状態で横向きから縦向きに回すと、スクリーンの向きがこれに合わせて回転します。

## タップの操作について(続き)

### 検索/移動

ファイルまたは項目を検索するためにスクリーンをスクロールしたり、特定項目を移動する時はドラッグしてください。ドラッグとは、スクリーンをタップした状態で好きな方向に移動してから指を離す操作方法です。スクリーン(ページ)単位に検索したい場合は、該当方向にすばやくスクロールしてください。



ショートカット項目を移動するには、該当項目を長く(約1~2秒間)押した状態で好きな位置にドラッグしてください。



下の項目を検索したい場合は下から上へスクロールしてください。



静止画表示中に次のファイルを見る場合は、右から左へすばやくスクロールしてください。





通知パネルを見る場合は、上段の表示ラインを押して下へドラッグしてください。

## タップの操作について(続き)

### 選択及び実行

好きなメニューを実行したりリストを選択する時は、アイコンや特定の領域を軽くタップしてください。

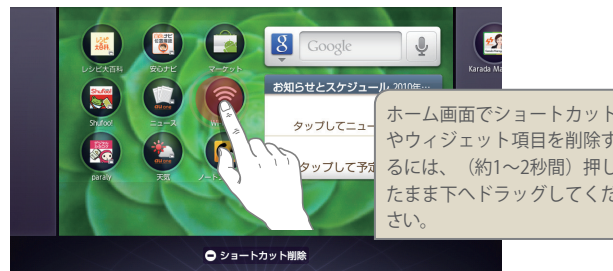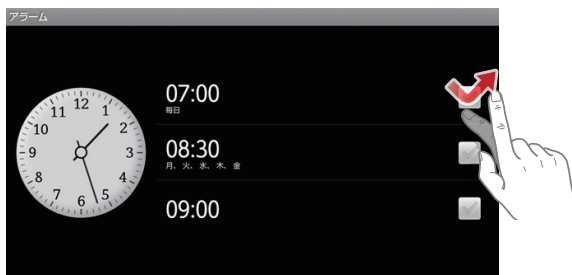



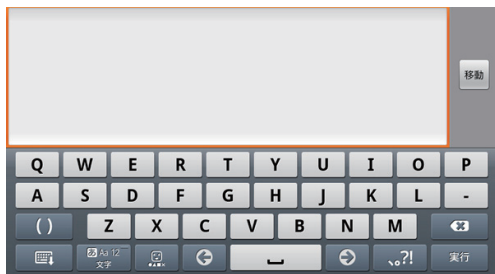
# 文字の入力について

日本語キーボードを使用して日本語と英語を入力できます。

## 入力方法<Qwerty>選択












一般(Qwerty)方式はPCで使用するキーボードと似た入力方法になります。ローマ字入力で日本語を入力することができます。

ケータイ入力方式で  キーを長く押した後、 キーをタップしてください。



▲一般(Qwerty) キーボード

## 一般(Qwerty)入力キーボードの使用方法

	英語入力時、大小文字設定モード
	日本語入力時、カッコ入力モード
	数字及び特殊記号入力時、ページ番号表示
	キーボードを表示しない 再び表示するにはディスプレイに文字入力部分をタップ
	<ul style="list-style-type: none"><li>長く押すとQwerty/ケータイ入力モード設定</li><li>日本語/英語/数字入力モード</li></ul>
	記号と顔文字記号入力モード
	カーソルの位置移動
	スペースを入れる
	ピリオド入力モード
	入力ウィンドウを使用するアプリケーションにより、ボタンが実行/次へ/完了などで変更されます。
	カーソルの左側にある文字や記号を消す

## 文字の入力について(続き)

### 入力方式<ケータイ>選択







ケータイ方式は一般の携帯のキーボード(マルチタップ方式の場合)と似た入力方法になります。使用する文字が表示されるまでキーを繰り返し押しすることでご希望の文字が選択できます。

一般(Qwerty)入力方式で  キーを長く押した後、 キーをタップしてください。



▲ ケータイキーボード

### ケータイ入力キーボードの使用方法

	入力順番を右から左に逆順
	カーソルの位置移動
	記号と顔文字記号入力モード
	<ul style="list-style-type: none"> <li>長く押すとQwerty/ケータイ入力モード設定</li> <li>日本語/英語/数字入力モード</li> </ul>
	カーソルの左側にある文字や記号を消去
	スペースを入れる
<b>実行</b>	入力ウィンドウを使用するアプリケーションにより、ボタンが実行/次へ/完了などで変更されます。


#### 参考

- ・<設定> → <言語とキーボード> → <日本語キーボード>で <予測変換>を設定すると、完成単語を予測して表示する機能が有効になり入力中に予測単語を選択することができます。
- ・予測変換の場合、入力ウィンドウに単語を入力すると下線及びキーボード上段に予測単語が表示されます。下線がある状態ではコピー、カットなどの文字修正機能が制限されます。予測単語を選択するか、<確定>を押すと入力した単語が選択されます。



## 文字の入力について(続き)

### ソフトキーボード操作について

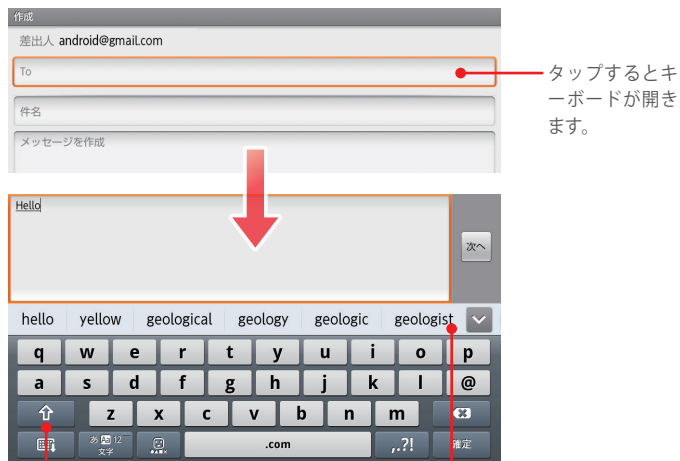
ソフトキーボードを使用してテキストを入力します。キーボードを自動で開くアプリケーションもあります。テキストを入力したい場所でテキスト入力欄をタップするとキーボードが開くアプリケーションもあります。



### テキストを入力する

- 1 テキスト入力欄をタップすると、キーボードが開きます。
- 2 キーボードのキーをタップして入力します。
  - ・入力した文字はキーボード上の表示ラインに表示され、表示ラインとキーボードの間には入力中の単語に対するプレビュー単語が表示されます。さらにプレビュー単語を見るには、右側の矢印を押します。
- 3 カーソルの左側にある文字を消すには、 キーをタップしてください。
- 4 入力を完了したら<実行>をタップしてください。
  - ・または、 を押してキーボードを閉じます。
  - ・入力する項目がまだある場合は、右側の<次へ>をタップして残りを入力してください。

### 数字と記号、その他の文字を入力する

「日本語、英字、数字/記号」を切り替えることができます。切り替える場合は  キーをタップしてください。



## 文字の入力について(続き)

### 文字の修正方法

「テキスト編集」メニューが表示され、入力したテキストの選択、コピー、切り取り、貼り付けができます。選択したテキストを実行するか入力した文字を長く押し、通知ウィンドウで文字を修正できる接続メニューが表示されます。好きな部分の文字を切り取ってコピーできます。

- 1 文字の入力中、修正する場所にカーソルを合わせた後、長く押ししてください。
- 2 好きな項目を選択して修正してください。



すべて選択	入力した文字をすべて選択
テキスト選択	入力した文字の一部を選択/選択のキャンセル
全て切り取り*/ 切り取り	選択した部分、または入力した文字をすべて切り取り
全てコピー*/ コピー	選択した部分、または入力した文字をすべてコピー
貼り付け**	コピーした文字を貼り付け
入力方法	キーボードタイプを切り替えます。

\*入力した文字を一部選択する時に表示されます。

\*\*コピーした文字がある場合にのみ表示されます。



### 文字を編集する


文字を作成する時入力された文字を選択してコピーしたり、切り取ってプログラム内に貼り付けたり、他のプログラムを実行して貼り付けることもできます。文字を検索したり送信することもできます。






- 1 文字の入力中に好きな文字の頭をタップしてください。
  - ・押した位置にカーソルが移動してが表示されます。
- 2 をタップした後、**I**Tをタップしてください。

## 文字の入力について(続き)

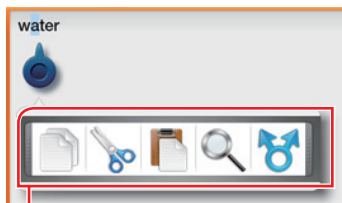3 好きな文字の最後の部分までドラッグした後、好きなアイコンをタップしてください。

- コピーまたは切り取りを行った場合、貼り付ける部分を押ししてから  をタップ→  をタップしてください。




-  : コピー
-  : 切り取り
-  : 貼り付け(切り取り、コピーを行ったときに表示される)
-  : Google、Google翻訳などで検索
-  : Bluetooth/Gmailなどで共有




# ご使用前の準備

## 本製品を使用するには


1. 購入した本製品を包装されているボックスから取り出します。

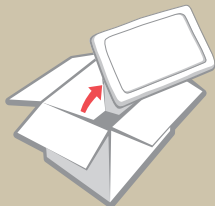

2. 本製品のバッテリーが不足している場合もあるため、電源をONにする前に充電します。

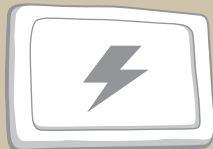

3. 本製品の電源ボタンを長く押して電源を入れます。

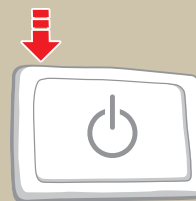

5. 無線ネットワークを設定します。




4. 画面ロックを解除してホーム画面に移動します。



## 無線ネットワーク環境


本商品のご利用にはネットワーク機器が必要です。

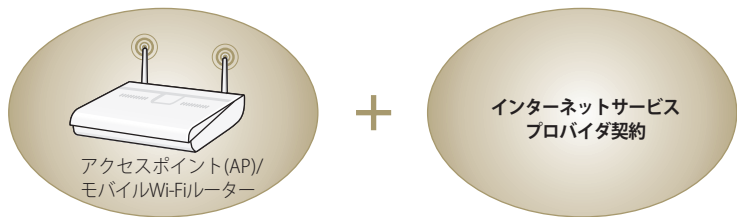


インターネット情報及び多様なWeb Mediaコンテンツを便利に楽しむためには、無線ネットワーク環境が必要です。ご家庭のモバイルWi-Fiルーター/アクセスポイント(AP)とWi-Fiで接続できる環境が構築されているかを確認してから、必要な場合は下記のようにモバイルWi-Fiルーター/APを設定してください。

- 1 モバイルWi-Fiルーター/アクセスポイント(AP)をインターネットに接続します。
- 2 モバイルWi-Fiルーター/アクセスポイント(AP)の電源を入れます。
- 3 モバイルWi-Fiルーター/アクセスポイント(AP)の取扱説明書を参照しながら本製品と通信できるように設定します。
  - ・設定に成功した場合にはWi-Fi信号が検索されます。


### モバイルWi-Fiルーターを使用する場合

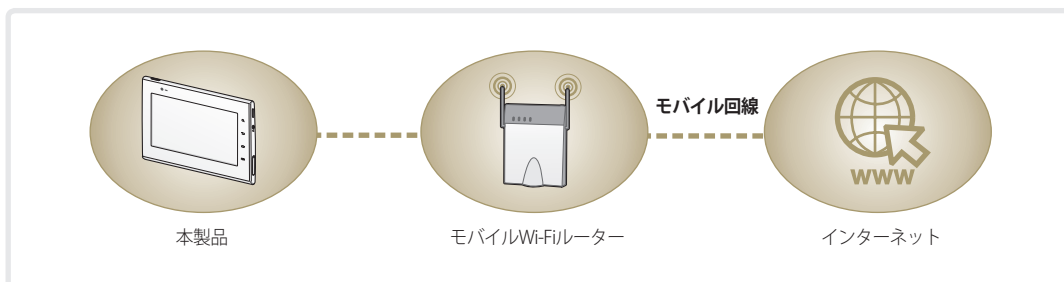

### 無線LANアクセスポイントを使用する場合

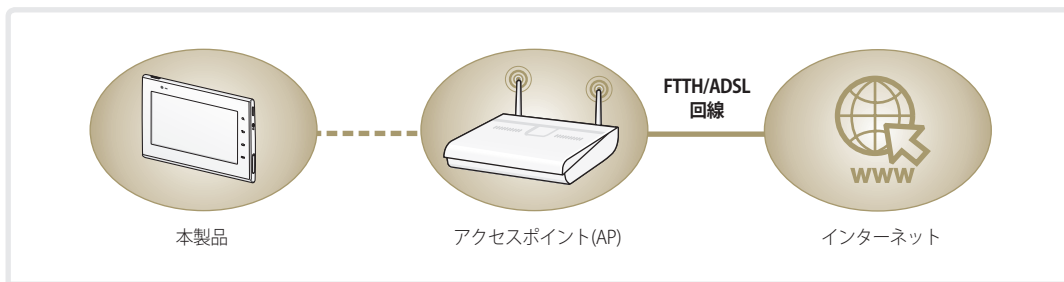


## 充電用クレードルを組み立てる

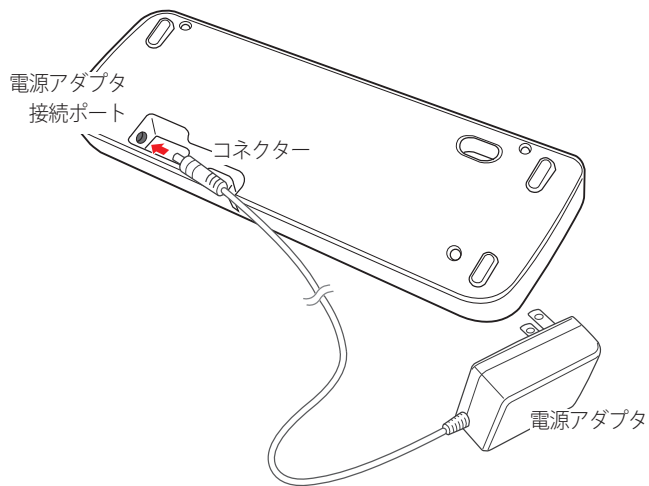

- 1 充電用クレードル底面にある電源アダプタ接続ポートにコネクターを図と同じ方向に最後まで押し込んでください。
- 2 コネクターを接続した後、充電用クレードルの固定部分に電源アダプタ線を挟んでください。

## 充電をする

### 充電用クレードルで充電する

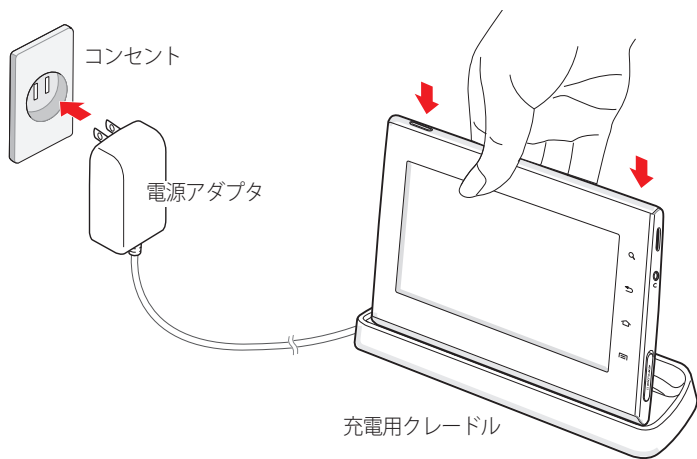


1 電源アダプタのプラグをコンセントに接続し、本製品を図のように充電用クレードルにセットしてください。

- ・正しく接続されると音が鳴ります。ただしマナーモード時は鳴りません。

充電時間 約6時間

## 充電をする(続き)

### 電源アダプタで充電する

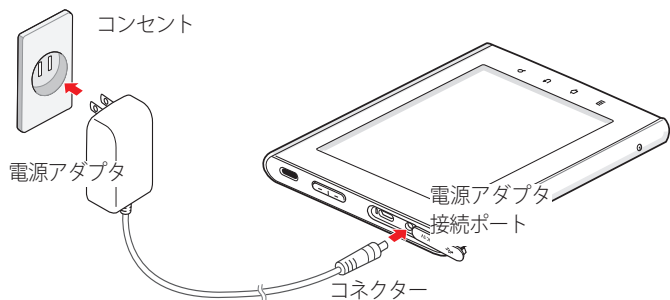

1 電源アダプタを本製品の電源アダプタ接続ポートに  
図と同じ方向に最後まで押し込んでください。

- ・正しく接続されると音が鳴ります。ただしマナーモード時は鳴りません。
- ・電源アダプタ接続ポートとイヤホン接続ポートは形状が似ていますので、必ず確認してから接続してください。

2 充電が完了したら、本製品を電源アダプタから外してください。

#### 参考

- ・本製品を使用する前にバッテリーを充分充電してからご使用ください。
- ・充電が不完全な場合、本製品の電源がすぐには入りません。
- ・バッテリーの充電時間は純正品の充電器で充電した場合です。
- ・バッテリーの充電時間と使用時間は充電状態と使用環境によって異なります。
- ・電源が切れた状態で本製品を充電用クレードルにセットするか電源アダプタを接続すると、充電専用モードで動作します。




## 電源をONにする

本製品を使用するには<sup>①</sup>を押して電源を入れてください。  
電源をONにする方法の詳細について詳しい方法は、「電源のON/OFF」→P.37を参照してください。

## 画面ロックを解除する

システムローディングが終わったら、ロック状態のスクリーンが表示されます。本製品を使用するためにホーム画面に移動するには、ロックアイコンを右側にドラッグします。画面右側に表示されている「・」マークまでドラッグしないとロックは解除されません。

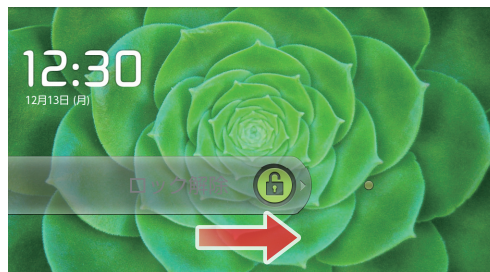

## 無線およびネットワークの設定をする

### Wi-Fi(無線LAN)とは？



Wi-Fiとは、近距離無線通信標準であるIEEE 802.11に準拠した製品同士の接続に関する無線LAN規格です。

アクセスポイント(AP)が設置された場所から、一定の距離内でWi-Fi対応端末を使用して通信することができます。

APとは、利用者の端末やコンピューターを高速通信ネットワークのような有線インターネットワークにモバイルインターネット無線で接続するネットワーク機器です。

### Wi-Fi設定の設定をする

無線インターネット接続のためにWi-Fiを設定します。

- 1 ホーム画面の<Wi-Fi設定>をタップしてください。
- 2 <Wi-Fi>の  をタップしてWi-FiをONにします。  
・Wi-FiがONになりましたら  が表示されます。
- 3 <Wi-Fiネットワーク>項目の下に検索されたWi-Fiリストが表示されたら、目的のWi-Fiネットワークを選択します。AP（アクセスポイント）でセキュリティチェックが有効な場合は、パスワードの入力を要求される場合があります。
- 4 設定が終了したら  または  を押してください。




# 基本的な操作方法を確認

## 画面ロックと解除方法について

### 画面ロックとは？


本製品を一定の時間使用しない場合に実行されるシステムセキュリティプログラムです。画面ロックを設定することにより、勝手に操作されることを防ぐことができます。

#### 参考

- ボタンのロック状態で  を押すと、スクリーンのバックライトがつきます。
- ボタンのロック状態の間に受信したメールがあると、スクリーンの上段にアイコンが表示されます。ボタンのロックを解除してから確認してください。

### 基本ロックを解除する

画面ロックがされている場合、ロック解除アイコンをドラッグして解除できます。画面右側に表示されている「・」マークまでドラッグしないとロックは解除されません。(本製品の初期状態です。)

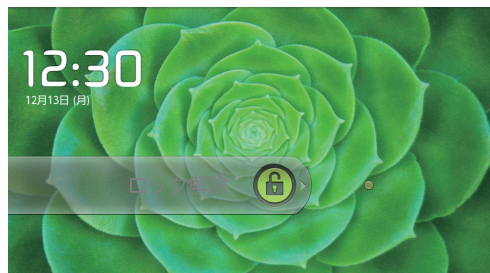

ロックするには  を一度押す

解除するには  をもう一度押してスクリーンのバックライトをつけた後、 を右側にドラッグする

(パターン/パスワードのロックをしている場合はP.62を参照ください。)

## 画面ロックと解除方法について(続き)

### パターン及びパスワードでロックする

#### パターン/パスワードのロックを設定する

本製品と個人情報保護のためにスクリーンをロックする方法を設定できます。

- 1 ホーム画面で $\square$ を押し、<設定> → <現在地情報とセキュリティ>をタップします。
- 2 <画面ロックの設定>をタップします。
  - ・画面ロック設定が既に設定されている場合は、<画面ロックの変更>を開いてタップします。
- 3 パターン、またはパスワードをタップします。
  - ・パターンをタップすると、画面ロックを解除する時に描画パターン作成に関する案内が表示されます。この作業を初めて行う場合は、ロック解除パターンの作成に関する簡単な案内が表示されます。もう一度見たい時は、いつでも $\square$ を押すと実行されます。画面案内に従ってパターン設定を行います。
  - ・パスワードをタップすると、画面ロックを解除する時に入力すべきパスワードを設定するようにメッセージが表示されます。
  - ・次に本製品の電源を入れたり、画面をもう一度表示する場合、ロック解除パターン、またはパスワードを入力して画面ロックを解除する必要があります。

#### パターン/パスワードのロックを解除する

パターンやパスワードでロック設定された場合、設定したパターンやパスワードを入力しないと画面ロックを解除できません。



#### 参考

ロック解除中にパターン/パスワードを5回誤って入力した場合、一定の時間以降に再試行することができます。パターン画面ロックでGoogleアカウントが設定されている場合、<パターンを忘れた場合>を押してからGoogleメールアドレスとパスワードを入力してロック設定パターンを再設定できます。

# ホーム画面について

## ホーム画面とは？

ホーム画面で本製品のすべての機能にアクセスすることができます。スクリーンにアプリケーションアイコンとウィジェット、ショートカット及びその他のさまざまな機能が表示されます。ホーム画面の壁紙をカスタム設定したり、好きな項目を表示することができます。

## ホーム画面項目について



### ① 上段表示ライン

上段表示ラインに時間とWi-Fi信号レベル、バッテリー状態などの情報が表示されます。通知アイコンも表示されます。

### ② ショートカットアイコン

ホーム画面のショートカット項目をタップすると、該当する機能を実行することができます。

### ③ メニューボタン

メインメニューアイコンをタップすると、メインメニューにあるすべてのアプリケーション及び機能を実行することができます。

### ④ ウィジェット

ホーム画面に登録されたウィジェットからホーム画面で直接使用できるアプリケーションです。

### ⑤ 履歴ボタン

最近実行したアプリケーションの履歴を表示します。

### ⑥ クイックメニューアイコン

クイックメニューアイコンです。

## ホーム画面について(続き)

### ホーム画面の構成について

指でホーム画面を左側や右側にスクロールします。ホーム画面が下記のように拡張され、ウィジェット、ショートカット及びその他の項目のためにさらに大きなスペースが提供されます。スクロール操作についての詳細は、“タップの操作について”→P.44を参照してください。



ホーム画面は初期状態ではこのページが登録されており最大10ページまで追加できます。

### スクリーン上段の表示アイコンについて



本製品の現在状態はすべてのスクリーンの上段に表示され、通知の受信を表すアイコン(左側)と本製品のステータスを表すアイコン(右側)を現在時間とともに表示されます。



通知アイコン



ステータスアイコン




## ホーム画面について(続き)

### ステータスアイコン

	GPSで位置データ受信時
	マナーモード設定時
	マナーモード設定時
	Wi-Fiネットワーク接続時
	アラーム設定時
	データを同期中
	Bluetoothモード設定時
	 : Bluetoothでの接続時
バッテリー量	
	 : 充分
	 : 不足
	 : 非常に不足
	バッテリー充電時*

\* 純正品の充電器で充電しない場合、アイコンが表示されないことがあります。

### 参考

<設定> → <音>で<マナーモード>が表示されている状態で、<設定> → <音> → <バイブレーション>で<なし>、または<マナーモード未設定の時のみ>に設定された場合はアイコンが、その他の場合にはアイコンが表示されます。

### 通知アイコン


	Gmail受信時
	Eメール受信時
	予定のお知らせ
	音楽再生中
	新しいGoogle トークのメッセージ
	アプリケーションのアップデートを使用可能
	データをアップロード中
	データをダウンロード中
	ダウンロード完了
	USBケーブルを使用してPCに接続時
	問題が発生した時

## ホーム画面について(続き)

### ウィジェット使用法

時計、カレンダーなどのウィジェットをメイン画面に構成して簡単にかつスピーディーに使用することができます。



- 1 ウィジェットを登録するページにスクロールして移動してください。
- 2 ホーム画面で  を押した後、<追加>をタップしてください。
- 3 <ウィジェット>をタップした後、上/下にスクロールして好きなウィジェットをタップしてください。
  - ・ホーム画面にウィジェットが登録されます。

### ウィジェット機能説明

	Google/ブラウザ/アプリを検索
	登録した位置情報を確認
	YouTube動画を見る/撮影/検索
	現在の時間を表示
	au one netのお知らせとスケジュールを閲覧。 ファームウェアのバージョンアップなど本製品に関わる情報が表示。
	予定スケジュールを確認/設定
	ニュースと天気を確認
	本製品に保存された静止画をフォトフレームに入れて表示
	ホーム画面の実行方法に関する簡単な説明を見る
	新しいアプリケーション情報を確認/ダウンロード
	ミュージックプレーヤーで音楽を聞く
	Wi-Fi/Bluetooth/GPS/明るさなどを調節



## クイックメニューの機能について



よく使用するメニューをクイックメニューとして設定できます。ホーム画面にクイックメニューで設定しておくと、常にアイコンが表示されて機能を使用することができます。クイックメニューアイコンをタップすると、該当アプリケーションやサイトに接続されます。

## クイックメニューを構成する





- 1 メインメニューアイコンを押し、クイックメニューに追加するアイコンを選択してください。
- 2 アイコンが動くまで長くタップした後、ホーム画面下の好きな位置にドラッグしてください。
  - ・既に存在するアイコン上にドラッグするとメインメニューのアイコンと入れ替わります。

## ホーム画面について(続き)

### 履歴ボタンについて

最近使用したアプリケーションを確認したり使用できます。

実行

ホーム画面で  アイコンをタップするか、 を長く押ししてください。




最近使用したアプリケーションを開くには、アイコンをタップします。

最近使用したアプリケーションが含まれたウィンドウが開きます。

### タスクマネージャへを使用する

現在実行中のプログラムを確認/終了したり、使用中のメモリ容量を確認できる他に、インストールしたプログラムを確認/削除することもできます。

- 1 ホーム画面で  アイコンをタップしてください。
- 2 <タスクマネージャーへ>をタップしてください。

起動中のアプリケーション	実行中のプログラムを確認及び終了
パッケージ	インストールしたプログラムを確認及び削除
RAM マネージャ	RAMメモリ使用確認及びRAMメモリ削除
サマリー	使用中の保存領域(内蔵/microSDカード)を確認
ヘルプ	バッテリーを長く使用するためにはRAM管理に対するヘルプを確認

#### 参考

実行中のプログラムのCPU状態によってはバッテリー消費量が多くなることもあるため、使用しないプログラムは終了してください。


## メニュー画面について

### メニュー画面とは？

本製品内にインストールされたアプリケーションリストがアイコンに表示され、好きな機能をすばやく実行することができます。アプリケーションを本製品にインストールすると、メインメニュー画面に追加されます。

### メニュー画面の構成について


#### 実行

ホーム画面で  アイコンをタップしてください。



本製品内にインストールされたアプリケーションリストが表示されます。

初期状態では4つのメインメニュー画面が登録されており、ユーザーは最大10ページまで追加できます。

左側/右側に画面をスクロールするか、を押して画面の間を移動してください。

## メニュー画面について(続き)

### メニュー画面の編集方法

メインメニュー画面でメニューの順番を変更することができます。

#### メニューの順変更する

メニューの順番を変更するには、下記の方法で行ってください。



メニューを他のページに移動するには、下記の方法で行ってください。




#### 参考

メニューを押した状態で“+”ボタンでドラッグ”すると新しいページが生成されます。

# 通知パネルについて

## 通知画面項目について

ネットワーク、またはBluetoothなどの設定状態を確認したり、新しいメールの受信とカレンダー予定、アラームなど、現在実行中の機能を確認することができます。通知が届いたら上段表示ラインにアイコンが表示され、サマリー情報が表示されます。

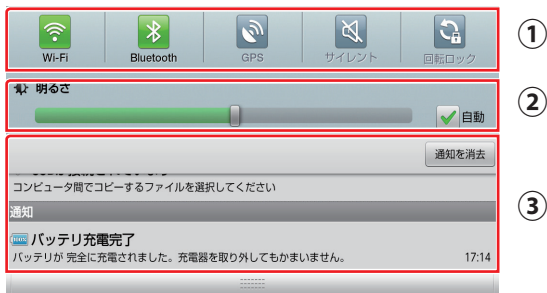

該当アイコン押して各機能を設定

- Wi-Fi: 無線とネットワーク(P.141)
- Bluetooth: Bluetoothを設定/解除する(P.144)
- GPS: GPSを使用する(P.110)
- サイレント: サウンドを設定/解除する(P.150)
- 回転ロック: 本製品の方向によってスクリーンの自動回転のロックを設定/解除

スクリーンの明るさ調節

- ② (右側にある自動をチェックすると、自動でスクリーンの明るさが調節されます。)

- ③ 現在実行中のプログラム/メールや予定などの通知を確認

### 通知パネルで出来ること

#### 通知パネルを開く

ホーム画面やメニューの実効中に、スクリーン上段の表示ラインを下にドラッグすると通知パネルが開きます。(検索/移動→P.46)

- ・通知パネルに本製品のステータスと通知リストが表示されます。進行中の動作に対する通知が先に表示され、引き続き新しいメールやカレンダーの通知などが表示されます。

#### 通知を確認する


- 1 上段表示ラインを下にドラッグして通知パネルを開きます。
  - ・現在の通知がそれぞれ簡単な説明とともにパネルに表示されます。
- 2 確認する通知をタップします。
  - ・選択した通知内容のスクリーンに移動します。その後の手順は通知によって異なります。

#### すべての通知を削除する

- 1 上段表示ラインを下にドラッグして通知パネルを開きます。
- 2 パネルの右上角の<通知を消去>をタップしてください。
  - ・すべての予定基盤通知が削除され、進行中の通知はリストに残ります。

#### 通知パネルを閉じる

通知パネルの一番下にある  を押し、一番上までドラッグしてください。


- ・または  を押します。
- ・通知を確認するには項目をタップするとパネルが閉じません。

#### 参考

アラームが鳴ったりGmailやEメールを受信した時、またGoogleトークのメッセージを受信すると、本製品のLEDが点灯します。

# 設定キーについて


## ホーム画面の接続メニューについて

ホーム画面、またはメインメニュー画面で  を押してメニュー項目を選択してください。




追加	ホーム画面にウィジェット、ショートカット、よく使用するフォルダーを追加したり、ホーム画面の壁紙を変更
ホーム画面	ホーム画面ページ環境を設定したり追加/削除
壁紙	ホーム画面の壁紙を変更
検索	Google検索を実行
通知	ネットワーク、またはBluetoothなどの設定状態を確認、メールなどを確認できる通知画面を実行
設定	設定メニューを開く (P.140)

### 参考

<検索>メニューの場合、本製品が縦表示の時に  を押して検索する項目を設定することができます。(検索設定 → P.158)


# 音声入力について

Google検索ウィジェットで音声を使用して検索ができます。ホーム画面の検索ウィジェットで  アイコンをタップしてください。

1. 検索する単語を正確に音声入力します。



2. 入力した音声について検索します。

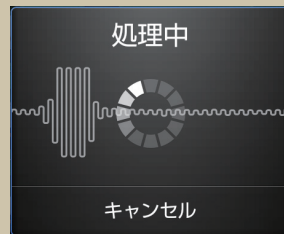

3. 検索が完了したら似ている単語がリストに表示されます。






## プログラムの終了

ウィンドウを閉じてもプログラムが終了しないことがあります。終了していないプログラムは、実行中のアプリケーションを利用して終了することができます。

複数のプログラムを同時に実行した場合、一部プログラムの実行速度が遅くなることもあるので、使用しないプログラムは終了してください。









- 1 ホーム画面で  アイコンをタップしてください。
- 2 <タスクマネージャへ>をタップした後、<起動中のアプリケーション>をタップしてください。
- 3 プログラムを終了するアプリケーションを上/下にスクロールして選択してください。
- 4 <終了>を押すとアプリケーションの使用を終了することができます。
  - ・実行中のアプリケーションをすべて終了するには <全て終了>を押してください。













# 本製品を使ってみよう

## 各種サービスについて

### 各種サービスの説明

アイコン	名称	内容
	レシピ大百科	味の素株式会社の「レシピ大百科」へのショートカットアイコンです。大切なひとの「おいしい」のために、毎日楽しくお料理♪かんたんレシピや人気の定番メニューなど、おいしいレシピ満載！今日のごはんが必ず見つかります。
	Shufuol!	インターネット上で日本全国のチラシを検索・閲覧できる日本最大級のデジタルチラシポータルサイトへのショートカットアイコンです。スーパーやドラッグストア、家電量販店など約30カテゴリから郵便番号・駅名・店舗名・住所・カテゴリ・地図、どこからでもお得なチラシ情報を検索できます。
	paraly	デジタルカタログのポータルサイト「パラリー」へのショートカットアイコンです。「デパート」のモチーフをベースに、ウィンドウショッピングのような感覚で楽しみながら、ファッションやインテリア、ギフトなどさまざまなカテゴリからお好みのカタログ・欲しい商品を見つけることができます。
	au one Brand Garden	様々なジャンルのブランドを取り揃えたKDDI直営のショッピングサイトへのショートカットアイコンです。ワードローブを充実させる幅広いラインナップは必見！いつでもどこでも、最新のファッションアイテムをご購入いただけます。ライフスタイルをうるおす、新しいお買い物の“カタチ”をゆっくりとお楽しみください。
	au one トップページ	auケータイをはじめ、ミュージックやブックなどauならではの情報が満載のポータルサイトへのショートカットアイコンです。ニュースや天気などの生活に関連する情報も幅広く提供しています。
	auお客さまサポート	auケータイや電話・インターネットに関するお手続きの方法や、困ったときの解決方法をご確認いただける「auお客さまサポート」へのショートカットアイコンです。













## 各種サービスについて(続き)

	<b>安心ナビ</b>	<p>安心ナビ「パソコンで位置確認」ログインページのショートカットアイコンです。  安心ナビはauケータイやパソコンから、お子さまの居場所を簡単に確認できるサービスです。お子さまの居場所をブラウザ経由で1か月に100回まで検索することができます。  保護者の方のauケータイから安心ナビ「いつでも位置確認」に会員登録して、あらかじめ保護者の方とお子さまのauケータイで、安心ナビ「パソコンで位置確認」アプリをダウンロード、事前設定をしておけば、ご利用いただけます。</p>
	<b>Karada Manager</b>	<p>「なりたいカラダ」に近づくためのライフスタイルやトレーニングをご提案する「Karada Manager」へのショートカットアイコンです。ひとりひとりのご利用動向にあわせ、専属のコンシェルジュとトレーナーがあなたの生活をトータルサポートいたします。</p>
	<b>天気</b>	<p>au one 天気へのショートカットアイコンです。全国各地の今日明日の天気・気温・降水確率や週間天気予報をチェックいただけるほか、台風や地震、気象にまつわるニュース記事情報もご提供しております。</p>
	<b>ニュース</b>	<p>au one ニュースへのショートカットアイコンです。社会、政治、国際、経済、IT、スポーツ、エンタメなど様々なジャンルのニュース記事を配信する総合ニュースサイトです。</p>
	<b>占い</b>	<p>au one 占いへのショートカットアイコンです。人気の12星座占いをはじめ、心理テスト、相性診断など気軽に楽しめる総合占いサイトです。</p>
	<b>ニュースと天気</b>	<p>現在位置の天気予報や今日の主要ニュースを確認いただけます。</p>
	<b>地図&amp;ナビ</b>	<p>地図、乗換検索、徒歩ルート案内などを組み合わせた総合ナビゲーションサイトへのショートカットアイコンです。</p>
	<b>プレイス</b>	<p>設定された位置情報を基に、周辺のレストランやカフェなどの地域情報を検索できます。</p>
	<b>マップ</b>	<p>GPSを利用し、指定した場所までの移動経路を検索する位置情報サービス</p>
	<b>ナビ</b>	<p>Googleマップを利用して、現在の位置から指定した場所までの経路を探索できます。</p>

## 各種サービスについて(続き)

	YouTube	動画共有サイト「YouTube」で動画を視聴・検索・アップロードいただけます。
	ギャラリー	保存された静止画や動画を確認、管理、編集いただけます。
	フォトフレーム	画面に時計を表示したり、保存された静止画をスライドショーで表示します。
	カメラ	本体カメラを起動して、静止画や動画を撮影いただけます。
	音楽	KDDIが提供する、音楽配信サービスポータルサイトへのショートカットアイコンです。
	ミュージックプレイヤー	ミュージックプレイヤーを起動して、音楽ファイルを再生します。
	au one net WEBメール	au one net会員向けWebメールのログイン画面へのショートカットアイコンです。
	Gmail	Googleで提供するメールサービスをご利用いただけます。
	トーク	Googleのメッセージャーを利用してリアルタイムにチャットいただけます。
	Latitude	Googleマップ上で友達と自分の位置情報を共有できるサービスです。
	メール	お持ちのメールアカウント情報を設定して、Eメールをご利用いただけます。
	ブラウザ	インターネットのWebサイトを閲覧できます。
	検索	好きなキーワードでGoogle検索いただけます。
	Voice Search	好きなキーワードを音声入力してGoogle検索いただけます。

## 各種サービスについて(続き)

	カレンダー	予定を設定したり、カレンダーを表示して予定を確認いただけます。
	アドレス帳	電話番号やメールアドレスなどの連絡先を保存/検索いただけます。 Eメール及びGmailアドレス帳と同期いただけます。
	お知らせとスケジュール	au one netのお知らせが閲覧できます。 ファームウェアのバージョンアップなど本製品に関わる情報が表示されます。
	辞書	簡単な英単語を検索できる辞書機能です。
	電卓	簡単な計算だけでなく複雑で専門的な計算が可能な電卓機能です。
	メモ帳	メモ帳機能です。日付/時間/内容を保存し、メモの検索も可能です。
	アラーム	設定した時間にアラームを起動。
	マーケット	Androidマーケットで無料及び有料アプリケーションを検索してインストールいただけます。
	設定	Wi-Fi、Bluetooth、GPS、明るさなど各種設定を確認、設定できます。
	タスクマネージャ	現在実行中のプログラムを確認または終了と、使用中のメモリ容量の確認ができ、インストールしたプログラムを確認/削除を実行するアプリ。
	ノートン インストーラ	タブレットでも安心のセキュリティソフトをご利用いただけます。 なお90日無償体験版がついており、無料期間終了後は有償で継続してご利用いただけます。
	Wi-Fi設定	Wi-Fi設定画面を簡単に表示します。

各種サービスについて(続き)

## マーケットを利用してアプリケーションを追加

Androidマーケット等でアプリケーションをダウンロードして使用することができます。

### Androidマーケットに接続する

Androidマーケットの利用方法の詳細については→P.179を参照してください。

#### 実行1

ホーム画面で → <マーケット>のアイコンをタップしてください。


#### 実行2

ホーム画面で  → <マーケット>のアイコンをタップしてください。


# インターネットを楽しもう

Webサイトに接続して情報を検索したり、好きなWebページをブックマークできます。

## 実行

ホーム画面で  → <ブラウザ>をタップしてください。



- |                   |   |
|-------------------|---|
| ① 戻るボタン           | 直前に表示していたウェブページに戻ります。   |
| ② 進むボタン           | 戻るボタンをタップしてウェブページを表示中の場合に、直前のウェブページに進みます。   |
| ③ アドレスバー          | ウェブページのURLや検索したいキーワードをここに入力します。   |
| ④ 更新ボタン           | ウェブページの情報を更新／更新を停止します。  |
| ⑤ メモボタン           | メモを作成します。   |
| ⑥ ウィンドウ切り替え／追加ボタン | 複数のウィンドウでウェブページを開いているとき、ウィンドウを切り替えます。  をタップすると、新しいウィンドウ（最大6枚）でウェブページを開きます。 |

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| ⑦ ブックマーク／履歴ボタン | ブックマークの一覧／履歴の一覧を表示します。 |
|----------------|------------------------|

## 参考

一部のWebサイトでの見え方がPCバージョンの見え方と異なる場合があります。ウェブページによっては、表示できない場合や、正しく表示されない場合があります。


## ブラウザ画面のメニュー

 を押して好きなオプションメニューを選択してください。

ブックマーク登録	URLをブックマークに登録します。
ページ内を検索	ウェブページ内のテキストを検索します。
ダウンロード履歴	ダウンロード済みやダウンロード中のデータの情報を確認します。
設定	ウェブブラウザの設定を行います。
ページを共有	ウェブページのURLを、Bluetooth通信／Eメール／Gmailなどで送信します。
ページ情報	ウェブページのURLを表示します。

## 履歴やブックマークを管理する


### 履歴からウェブページを表示する

- 1 ブラウザ画面で  → 「よく見るページ」タブ／「履歴」タブ。
  - ・履歴の一覧が表示されます。
  - ・「よく見るページ」タブには、閲覧回数の多い順に履歴が表示されます。
  - ・「履歴」タブには、閲覧日時の新しい順に履歴が表示されます。
  - ・履歴の ☆ (グレー) をタップすると、ブックマークに追加できます。ブックマークに追加済みの履歴には ★ (黄) が表示されます。
- 2 表示したいウェブページをタップする。


#### 参考

履歴の一覧で「消去」をタップすると、履歴をすべて削除できます（「履歴」タブと「よく見るページ」タブ両方の履歴が消去されます）。

### ウェブページをブックマークに追加する

- 1 ブラウザ画面でブックマークに登録するウェブページを表示  → 「ブックマーク登録」。
- 2 名前を確認／変更 → ▼ → 登録したいフォルダをタップ → 「OK」。
  - ・▼をタップして「新規フォルダ」をタップすると、フォルダを登録できます。

### ブックマークからウェブページを表示する

- 1 ブラウザ画面で  → 「ブックマーク」タブ。ブックマークの一覧が表示されます。
- 2 表示したいフォルダ → ウェブページをタップする。

#### 参考

- ・ブックマークの一覧で「追加」をタップすると、ブックマークを登録できます。
- ・ブックマークの一覧で「編集」をタップすると、ブックマークの編集や削除、フォルダの作成ができます。



## インターネットを楽しもう(続き)

### 履歴／ブックマークのメニュー


履歴／ブックマークをロングタッチすると以下の項目が表示されます。

開く	表示中の画面でウェブページを開きます。
新規ウィンドウで開く	新しい画面でウェブページを開きます。
ブックマーク登録*	ブックマークに登録します。
ブックマークから削除*	ウェブページがブックマークに登録されている場合に、ブックマークから削除します。
ホームへのショートカットを追加**	ブックマークのショートカットをホーム画面に追加します。
リンクを共有**	ウェブページのURLを、Bluetooth通信／Eメール／Gmailなどで送信します。
URLをコピー**	ウェブページのURLをコピーします。
履歴から削除*	ウェブページを履歴から削除します。
ホームページとして設定**	ウェブページをホームページとして設定します。
ブックマークを削除**	ブックマークを削除します。

\*：履歴の一覧でのみ表示されます。

\*\*：ブックマークの一覧でのみ表示されます。

## ウェブブラウザを設定する

- 1 ブラウザページで  アイコンをタップ → 設定をタップ。
- 2 設定したい項目をタップする。

基本倍率	ページの表示倍率を設定します。
全体表示で開く	新しく開いたページを全体表示させるかどうかを設定します。
文字コード	文字エンコードを設定します。
ポップアップブロック	ポップアップウィンドウをブロックします。
画像を読み込む	画像表示の有無を設定します。
ページの自動調整	画面サイズに合わせてページを表示します。
常に横画面表示	ページを常に横表示にします。
JavaScriptを有効	JavaScriptを有効にします。
プラグインを有効	プラグインを有効にします。

## インターネットを楽しもう(続き)

バックグラウンドで開く	新規ウィンドウを表示中のウィンドウの後ろに表示します。
ホームページを設定	ホームページを設定します。
保存先	ダウンロードしたデータの保存先を設定します。
キャッシュ消去	キャッシュデータを消去します。
履歴消去	閲覧履歴を消去します。
Cookie許可	Cookieの保存・読み取りを許可します。
Cookie消去	保存されたCookieを消去します。
文字入力履歴を保存	ページに入力した文字情報を記憶させます。
文字入力履歴を消去	保存された文字情報を消去します。
位置情報を有効	端末の位置情報へのアクセスを許可します。
保存された位置情報を消去	端末の位置情報を消去します。
パスワードを保存	ページに入力したユーザー名・パスワードを記憶させます。

パスワードを消去	記憶されたユーザー名・パスワードを消去します。
セキュリティ警告を表示	ページの安全性に問題がある場合に警告を表示します。
サイト設定	位置情報にアクセスしたページなどの詳細情報を表示します。
設定リセット	データ消去と設定リセットを行い、ブラウザをお買い上げ時の状態に戻します。

## カメラを使用する

静止画撮影と動画撮影モードに対応します。撮影した静止画/動画は本製品のギャラリーで確認できます。(ギャラリーを使用する → P.89)

### 実行

ホーム画面で  → <カメラ>をタップしてください。

### 撮影のエチケットを守りましょう

- 他人の承諾なしにむやみに静止画/動画を撮影しないでください。
- 静止画/動画撮影が禁止された場所で撮影しないでください。
- 他人のプライバシーを侵害する恐れのある場所で静止画/動画を撮影しないでください。


### 参考

- 動画撮影時にボタンを操作する場合、操作音が録音されることがあります。
- 静止画を撮影する際は、撮影する対象が停止している方がよく撮れます。カメラセンサーが露出を自動で調節する時間が必要なためです。また、手ぶれを防止するためにシャッターを押し続けたまま動かずに2秒ほど待つことをお勧めします。
- 照明の明るい屋内や屋外で撮影した方がよく撮れます。
- カメラがAuto Focus及び接写に対応しないため、Barcode reader及びQR code readerのようなプログラムの正常動作は保証いたしません。
- 電源ボタンを短く押すとすべてのボタンとタップがロックされます。もう一度電源ボタンを短く押すとロックを解除できます。
- 画面の左上段に表示される撮影可能静止画数及び動画撮影可能時間は、予測値であり実際とは異なる場合があります。

## カメラを使用する(続き)

### カメラの撮影モード画面について

静止画/動画を撮影できます。

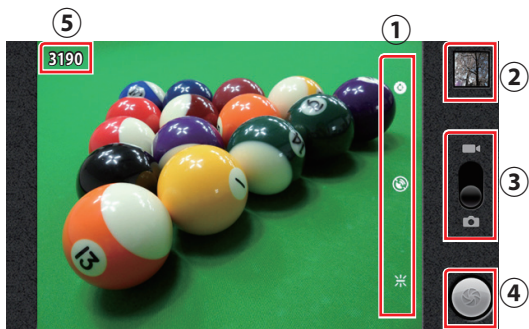

#### 静止画/動画撮影環境設定

- : 撮影環境設定
- ① • : 位置情報保存\*
- : 照明条件選択
- : 保存解像度及び画質選択\*\*

② 保存されたファイルを表示

③ 静止画/動画モードを選択(上/下にドラッグ)

④ 静止画/動画を撮影

⑤ 撮影可能静止画数/動画撮影可能時間




### 静止画を撮影する

- 1 スクロールするか、 アイコンをタップして静止画モードを実行します。
- 2 撮影環境を選択してください。
- 3 撮影するには アイコンをタップしてください。
  - ・撮影した静止画は自動で保存されます。

## カメラを使用する(続き)

### 動画を撮影する

基本的な撮影方法です。


- 1  アイコンをタップして動画モードを実行します。
- 2 撮影環境を選択してください。
- 3 撮影するには  アイコンをタップしてください。
- 4 撮影を終了するには  アイコンをもう一度タップしてください。
  - ・撮影した動画は自動で保存されます。

#### 参考

- ・撮影容量は残りの容量により、最大30分まで撮影できます。
- ・バッテリーが5%未満の場合、静止画及び動画の撮影はできません。
- ・位置情報はGPS、または無線ネットワークを設定して取得できません。(〈設定〉→〈現在地情報とセキュリティ〉→〈現在地〉を参照してください。)

### 詳細環境設定

静止画/動画を撮影する時、詳細環境を設定できます。


- 1 静止画、または動画撮影モードで  アイコンをタップしてください。
- 2 好きな項目を選んで設定してください。

測光モード*	静止画撮影時、測光方式を調節
露出*	静止画撮影時、露出値を調節
表示サイズ*	静止画撮影時、解像度を選択
記録画質*	静止画撮影時、画質を選択
色効果	静止画/動画撮影時、色相効果を選択
カメラ設定	すべての設定値を初期設定に戻す


\*静止画モードで設定した場合にのみ表示されます。

## カメラを使用する(続き)

### 位置情報を記録する


静止画を撮影する際、GPSを利用して位置情報を(ON/OFF)保存することができます。静止画撮影モードで  アイコンをタップしてください。

### ホワイトバランス

- 1 静止画、または動画撮影モードで  アイコンをタップしてください。
- 2 好きな項目を選んで設定してください。

オート	照明を自動で調節
白熱灯	照明を白熱灯に調節
昼光	照明を自然光に調節
蛍光灯	照明を蛍光灯に調節
曇り	照明を曇り日に調節

### 保存解像度及び画質を選択する

動画を撮影する時、好きな解像度と画質で保存することができます。動画撮影モードで  アイコンをタップしてください。

#### 動画の画質

動画撮影時、解像度と画質を選択(高/低)

- 画質を高に選択すると動画の解像度と画質は向上しますが、保存容量が大きくなります。

## ギャラリーを使用する

本製品に保存された静止画、動画を確認したり管理でき、スライドショーで見たり静止画を編集できます。

### 実行


ホーム画面で  → <ギャラリー>をタップしてください。

### 参考

- 静止画/動画表示画面の方向は、本製品に内蔵した加速度センサーにより撮る方向に従って自動で切り替わります。
- 本製品内部メモリでギャラリーを実行するためには、最低5MB以上の空きスペースが必要です。ギャラリーが実行されない場合、 unnecessary ファイルを削除してから使用してください。静止画の削除はP.90ページのギャラリー別管理をご参考ください。

## ギャラリーを見る

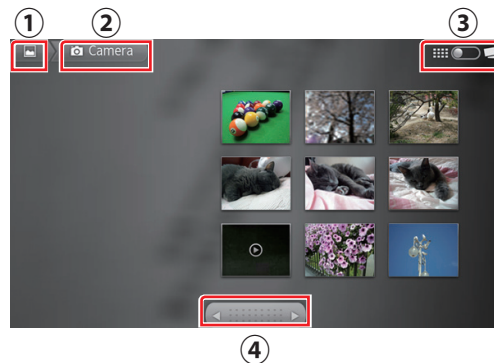

- 1 好きなギャラリーを選んでタップしてください。
  - 該当ギャラリーの静止画及び動画が画面に広がります。
  - ギャラリーの初期画面で右側上段のカメラアイコンをタップすると、カメラが実行されます。
- 2 アイコンをタップして好きな機能を実行します。



① ギャラリー画面に戻る

② 現在表示されているギャラリー名

静止画/動画の表示方法を変更

- ③
- : 保存された静止画/動画をすべて広げて表示
  - : 保存された静止画/動画を日付順に並べて、重ねて表示




④ 画面の左/右にスクロール\*

\*静止画/動画表示方法を  に選択した場合にのみ表示されます。

## ギャラリーを使用する(続き)

### ギャラリー別管理



ギャラリーに保存された静止画、動画を複数選択して管理できます。

- 好きなギャラリーを選択した後、を押してください。
  - ファイル選択画面に切り替わります。
- 好きなファイルをタップして  表示してください。
  - 選択したファイルを解除するには、ファイルをタップして  表示してください。
  - すべてのファイルを選択/解除するには <全て選択/全件解除>をタップしてください。
  - 選択したファイルをBluetooth/Eメール/Gmailなどで送信するには、<共有>をタップしてください。
  - 選択されたファイルを削除するには、<削除>をタップしてください。
  - 選択したファイルの詳細情報を確認したり設定するには、<その他>をタップしてから好きな項目を選択してください。

### 静止画を見る

ギャラリーに保存された静止画、動画を複数選択して管理できます。

- 好きなギャラリーを選択してください。
  - 静止画/動画が画面が広がります。静止画/動画の表示方法を変更できます。(P.89)
- 好きな静止画を選んでタップしてください。
  - 画面を押すとアイコンが表示されます。



	静止画拡大/縮小
スライドショー	<p>選択したギャラリーの静止画をスライドショーで見る</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>スライドショーをキャンセルするには  を押してください。</li> <li>スライドショーの実行中に画面を押すと、ショーが中止してアイコンが表示されます。</li> </ul>
メニュー	<ul style="list-style-type: none"> <li>共有: 選択した静止画をPicasa/Bluetooth/Eメール/Gmailなどで送信する</li> <li>削除: 現在の静止画を削除</li> <li>その他: 詳細情報を確認したり、切り取り・左/右へ回転</li> </ul>

#### 参考

Bluetoothを送信する際、機器によっては送信されないことがあります。



### 静止画を拡大/縮小する

静止画を選択した後、画面をすばやく2度押するか、画面の   アイコンをタップしてください。

- ・拡大したイメージを元のサイズに戻すには、拡大されたイメージをすばやく2回タップしてください。

### 静止画を編集する

- 1 好きな静止画を選んでタップしてください。
  - ・静止画/動画が画面に広がります。静止画/動画の表示方法を変更できます。(P.89)
- 2 画面をタップしてから<メニュー> → <その他>をタップしてください。
- 3 編集方式をタップして、編集を行ってください。

切り取り	好きなサイズに切り取る(好きなサイズを指定した後、保存するには保存を押ししてください。)
左に回転させる	左側に90° 回転する(回転した状態で自動保存されます。)
右に回転させる	右側に90° 回転する(回転した状態で自動保存されます。)

- 4 編集された静止画を確認してください。

## 動画を見る

- 1 好きなギャラリーを選択してください。
  - ・静止画/動画が画面に広がります。静止画/動画の表示方法を変更できます。(P.89)
- 2 好きな動画を選んで楽しんでください。
  - ・画面を押すとアイコンが表示されます。


### 参考

- ・再生バーの好きな位置を押したりスクロールして好きな部分に移動することができます。
- ・動画に対応する最大解像度は1280X720(MPEG4SPの場合)で、25フレーム以下で自然な映像を見ることができます。ただし、フォーマット及びコーデック別に差があり、エンコードオプションによって異なることがあります。
- ・一部の動画ファイルはCPU及びメモリの限界で正常に再生されないことがあります。
- ・電源ボタンを短く押すと、すべてのボタンとタップがロックされます。もう一度電源ボタンを押すと、ロックを解除できます。
- ・動画を見る途中で画面をすばやく2回タップすると、再生モードが変更されます。(全体画面で再生 → 拡張画面で再生 → 動画の元のサイズで再生)
- ・再生できるファイル形式は以下のとおりです。だし、動画によっては以下のファイル形式であっても再生できない場合があります。
  - 動画: H.263、H.264 AVC、MPEG-4 SP、DivX、Xvid、WMV9
  - 静止画: JPEG、GIF、PNG、BMP、WBMP

## フォトフレームを使用する


製品画面を時計として使用することができます。また本製品に保存された静止画をスライドショーで見たり、ミュージックプレイヤーを実行することもできます。


### 実行

ホーム画面で  → <フォトフレーム>をタップしてください。

### 時計として使用する

画面を押して<時計>をタップしてください。

- 1 画面に時計が表示された状態で  を押してください。
- 2 好きな項目を選んで設定してください。


時計のスタイル	画面に表示される時計スタイルを選択
ミュージックに進む	ミュージックプレイヤーを実行(P.94) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 時計画面でバックグラウンドミュージックとして実行されます。</li> <li>• 音量を調節するには  を押してください。</li> </ul>
タイムアウト	画面のOFF時間を選択
画面の明るさ	画面の明るさを調節する
時刻表示形式	24時間表示の使用可否を設定/解除

- 3 設定が終了したら  を押してください。

### スライドショーを見る

画面を押して<スライドショー>をタップしてください。詳細については、「フォトフレームでスライドショーを見る」→P.98を参照してください。


### ミュージックプレイヤーを実行する

画面を押して<ミュージック>をタップしてください。好きな楽曲を選択するか、 を押して<パーティションチャップル>/<すべてチャップル>から再生方式を選択してください。詳細については、「楽曲を再生する」→P.95を参照してください。

## ミュージックプレイヤー

ミュージックプレイヤーを実行してコンテンツを鑑賞することができます。

### 実行

ホーム画面で  → <ミュージックプレイヤー> をタップしてください。

### 参考

コンテンツ再生画面の方向は本製品に内蔵した加速度センサーにより、本製品方向によって自動で切り替わります。

## 楽曲リストで好きな音楽を選択して聞く

楽曲リストがさまざまな項目にカテゴリ分けされ、好きな楽曲ファイルを容易に探して聞くことができます。

アーティスト	アーティスト別に表示
アルバム	アルバム名順で表示
楽曲	楽曲順で表示
プレイリスト	最近追加された音楽リストを表示
再生中	現在再生中の楽曲を表示

- 1 好きな楽曲リストを選択してください。
  - ・一番最近に聞いた楽曲をすぐに再生するには、<再生中> をタップしてください。
- 2 好きな楽曲を押して再生されたら、音楽をお楽しみください。

### 最近実行したファイルを管理する

1 音楽リストで<プレイリスト>をタップしてください。









2 <最近追加したファイル>を長く押ししてください。

再生	最近実行したリストを再生
編集	最近実行した再生リストに対する記録期間設定

3 完了したら<完了>をタップしてください。


## 楽曲を再生する

### 楽曲再生中の画面アイコンについて

	現在の再生リストを表示
	楽曲をランダムに再生するように設定/解除
	全楽曲再生選択(繰り返し押しして好きなモードを選択してください。)
	繰り返し再生選択(繰り返し押しして好きなモードを選択してください。)
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 前の楽曲を再生: 短く押す*</li><li>• 巻き戻し: 長く押す</li></ul>
	一時停止/再生
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 次の楽曲を再生: 短く押す</li><li>• 早送り: 長く押す</li></ul>
	再生バー(好きな位置を押しして移動できます。)



\*再生の開始時から2秒以内に押さなければ、前の曲が再生されません。

### 楽曲再生中にメニューを使用する

- 1 楽曲再生中に  を押してください。
- 2 好きな項目を選択して、使用してください。

ライブラリ	ライブラリに登録
パーティシャッフル	リストの順番が全体的に変更された後、リストの初めから再生
プレイリストに追加	新しい再生リストフォルダを作ったり現楽曲を既存フォルダに追加
削除	現在再生楽曲削除


### 現在の再生リストでメニューを使用する

- 1 楽曲再生中に  アイコンをタップしてください。
- 2 楽曲リストから  を押してください。
- 3 好きな項目を選んで利用してください。

パーティシャッフル	リストの順番が全体的に変更された後、リストの初めから再生
すべてシャッフル	リストの順番を変更せずにランダムで再生
プレイリストとして保存	新しい再生リストを作成して追加
プレイリストを消去	現在の再生リストを削除

## マイ・ミュージックリストを作成する

### 再生リストに楽曲を追加する

- 1 楽曲再生中に  を押してください。
- 2 楽曲を追加するには、<プレイリストに追加>をタップしてください。

### 再生リストを削除する

- 1 楽曲リストで<プレイリスト>をタップしてください。
- 2 削除したい再生リストを長く押ししてください。
- 3 <削除>をタップしてください。
  - ・再生リストからファイルを削除しても、実際ファイルは削除されません。

### 再生リスト名を変更する



- 1 楽曲リストで<プレイリスト>をタップしてください。
- 2 好きな再生リストを長く押ししてください。
- 3 <名前を変更>をタップしてください。
- 4 再生リスト名を入力してください。(文字の入力について → P.48)

#### 参考


再生できるファイル形式は以下のとおりです。ただし、以下のファイル形式であっても再生できない場合があります。  
- オーディオ: WAV、MP3、AAC、AMR、WMA9、MIDI、Ogg Vorbis

## スライドショーを見る

### フォトフレームでスライドショーを見る





- 1 ホーム画面で  → <フォトフレーム>をタップしてください。画面を押して<スライドショー>をタップしてください。
- 2 画面をタップし、<スライドショー>をタップする。
- 3 画面にスライドショーが表示された状態で  アイコンを押す。

#### 4 好きな項目を選んで設定してください。





スライドショーに追加	フォトフレームでスライドするイメージを追加
スライドショー効果	スライドショー実行時、イメージが変わる時の効果を選択
継続時間	スライドショー実行時、イメージが表示される時間を選択
ミュージックプレーヤーに進む	ミュージックプレーヤーを実行(P.94) • 時計及びスライドショー画面の実行時、バックグラウンドミュージックとして実行されません。 • 音量を調節するには  を押してください。
タイムアウト	画面のOFF時間を選択
画面の明るさ	画面の明るさを調節する



## カメラで撮影した静止画をスライドショーにする方法を説明

- 1 ホーム画面で  → <カメラ>をタップしてください。
- 2 カメラの撮影モードで、左上角の写真イメージを押してください。(カメラの撮影モード画面について → P.86)
- 3 保存されたフォルダに移動したら <スライドショー>をタップしてください。
  - ・オプションメニューが消えて表示されない場合には  を2回押してください。
- 4 保存されたファイルのスライドショーが実行されません。
- 5 スライドショーを終えるには  または  を押すか、画面を1回タップしてください。

## ギャラリーでスライドショーを見る

- 1 ホーム画面から  → <ギャラリー>をタップしてください。
- 2 好きなギャラリーを選んでタップしてください。
- 3 好きな静止画を短押した後、<スライドショー>をタップする。
  - ・オプションメニューが消えて表示されない場合には  を2回押してください。
- 4 保存されたファイルのスライドショーが実行されません。
- 5 スライドショーを終えるには  または  を押すか、画面を1回タップしてください。




# より便利な機能

## アドレス帳

電話番号を保存して検索することができ、グループ、またはお気に入りを利用して便利に使用することができます。PCのEメールアカウントやGmailにあるアドレスを本製品とリンクしてインポートできます。

### 実行

ホーム画面で  → <アドレス帳>をタップしてください。

好きなタブを選択  
アドレス帳  
グループ→P.105  
お気に入り→P.108



選択された  
連絡先の  
情報表示


追加

連絡先リスト

## 連絡先を登録する

1  アイコンをタップした後、各項目の情報を入力してください。

- ・本製品に登録するには <本体>、Googleとリンクするには <Google>をタップしてください。

	静止画登録および名前入力
本体	携帯の番号を入力(ラベルを変更するには <携帯>を押してください。) ・連絡先項目を追加したり削除するには +/-を押してください。
Eメール	勤務先のEメールアドレスを入力(ラベルを変更するには <勤務先>を押してください。) ・Eメールアドレスを追加したり削除するには +/-を押してください。
インスタントメッセージ	Googleトークアドレスを入力(ラベルを変更するには <Googleトーク>を押してください。) ・メッセージャーアドレスを追加または削除するには +/-を押してください。




## アドレス帳(続き)

グループ	グループ指定
住所	住所入力(ラベルを変更するには、<自宅>を押してください。) ・住所を追加したり削除するには+/-を押してください。
所属	勤務先情報を入力(ラベルを変更するには<勤務先>を押してください。) ・項目を追加したり削除するには+/-を押してください。
その他	追加情報を入力(説明、ニックネーム、URL、誕生日、記念日)

- 2 入力した内容を保存するには、<完了>をタップしてください。


## 連絡先を送信する

保存された連絡先をBluetooth、またはEメール、Gmailに送信することができます。

- 1 連絡先リストで  を押した後、<送信>をタップしてください。
- 2 送信したい連絡先を  表示した後、<送信>をタップしてください。
- 3 連絡先を送信する方式をタップしてください。
  - ・現在選択した項目を基本設定にするには、<常にこの操作で使用>に  表示してください。
  - ・Gmailとメールを選択すると、連絡先が添付されたEメールを作成できます。

## 保存された連絡先の表示ステータスを設定する

保存された連絡先の中で番号がある項目のみ画面に表示するように設定することができます。同期化したEメールアカウントの連絡先グループの中で表示するグループを選択することもできます。

- 1 連絡先リストで  を押した後、<表示オプション>をタップしてください。
- 2 連絡先の表示オプションを設定。

電話番号のある連絡先のみ	電話番号のある連絡先のみ
Sort by*	連絡先の並べ替えに使用する項目を変更します。(名/姓)
Display contacts by*	連絡先の並べ替え順序を変更します。(名順/姓順)
表示する連絡先	目的の連絡先の位置(本体/Google)をタップして、表示する連絡先を設定してください。


\*選択言語が英語の場合のみ表示されます。

- 3 設定が終了したら<完了>をタップしてください。

## 連絡先を検索する

登録された連絡先を検索することができます。



- 1 連絡先リストを上/下にスクロールしてください。
  - ・名前などの検索語を入力して検索するには、<検索>をタップしてください。
- 2 好きな連絡先を選択してから使用してください。
  - ・連絡先リスト画面で  を押し、多様なオプションメニューを選択して使用することができます。

## アドレス帳(続き)

インポート/ エクスポート	アドレス帳をmicroSDカードにエクスポート/インポートする <ul style="list-style-type: none"><li>microSDカードがある場合にのみメニューで表示されます。</li><li>エクスポートする場合はvCard形式に変更して保存されます。</li></ul>
SNSから追加	本製品にアカウントを追加して連絡先や予定をリンクして管理 <ul style="list-style-type: none"><li>本製品にアプリケーションをインストールすると、基本同期を設定したりアカウントの追加/削除、またアカウントで同期する情報を選択するなどアカウントを管理することができます。</li><li>アドレス帳を同期した後、本製品からアドレス帳を削除すると、サーバーにあるアドレス帳も削除されます。SNSアカウントによって削除されないこともあります。</li><li>Googleアカウントを登録していない状態で本製品に保存されたアドレス帳はGoogleアドレス帳とリンクされません。</li></ul>
送信	選択したアドレス帳の情報をBluetooth/Eメール/Gmailで送信する
表示オプション	アドレス帳画面の表示オプションを設定する

連絡先の削除	選択したアドレス帳を削除する
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>プロフィール: 私のプロフィール情報を生成する</li><li>メイン連絡先設定: 電話番号やEメールアドレスなど、複数の入力と考えられる項目に対して、メインの初期値を設定します。</li><li>連絡先の結合: 追加されたアカウントとリンクして連絡先を追加する</li><li>Eメールを送信: Eメールを送信する連絡先を選択して送信する</li><li>設定: 連絡先環境を設定する</li></ul>

### 参考

- 連絡先をお気に入り登録するには、★をタップしてください。
- 選択された連絡先にEメールアドレスが入力された場合、Eメールアドレスを押すとすぐにEメールを作成することができます。

## 連絡先を編集する

保存された連絡先を編集することができます。

- 1 連絡先リストから目的の連絡先を選択した後、**<編集>**をタップしてください。
  - ・選択された項目を削除するには、**<削除>**をタップしてください。
- 2 編集してから保存するには、**<完了>**をタップしてください。
  - ・編集をキャンセルするには、**<キャンセル>**をタップしてください。

## 連絡先アカウント及び同期設定

本製品にアプリケーションをインストールすると、基本同期を設定したりアカウントを追加/削除でき、アカウントで同期する情報を選択するといったアカウント管理もできます。(P.154)


## アドレス帳(続き)

### グループを使用する

連絡先を家族、仕事、友達などの特定グループにまとめて管理することができます。

グループメンバー情報を確認したり新しいグループを追加できる他、グループメンバーにEメールを送信することもできます。

#### 実行



ホーム画面で  → <アドレス帳> → <グループ>タブをタップしてください。




### グループを確認する

- 1 グループリストで好きなグループをタップしてください。
  - ・グループメンバーにEメールを送信するには、<送信>をタップしてから好きなメンバーを選択してください。
- 2 グループメンバーリストから好きなメンバーをタップしてください。
- 3 詳細情報を確認してください。
  - ・グループメンバー情報にEメールアドレスが入力された場合、Eメールアドレスを押すとすぐにEメールを作成することができます。
  - ・グループメンバー情報を編集したりグループから削除するには、<編集>または<削除>をタップしてください。<削除>を押すと保存されている情報が永久削除されるため、必ず確認してから削除してください。

### グループメンバーを追加する


- 1 グループリストからメンバーを追加するグループをタップした後、を押してください。
  - ・または、グループリストで好きなグループを長く押した後、<グループメンバーの編集>をタップしてください。
- 2 <グループメンバーの編集>をタップした後、追加する連絡先をタップして選択してください。
  - ・構成されたグループメンバーを削除するには、リストから削除するグループメンバーの  アイコンをタップしてください。

### グループメンバーにEメールを送信する


- 1 グループリストで好きなグループをタップした後、<送信>をタップしてください。
  - ・またはグループリストで好きなグループ名を長く押した後、<Eメール送信>をタップしてください。
- 2 好きなグループメンバーに  表示をした後、<送信>をタップしてください。
  - ・Eメール送信を選択した場合、グループメンバー情報にEメールアドレスが保存されているメンバーのみ表示されます。
- 3 内容を作成してから <送信>をタップしてください。






## グループを追加する

- 1 グループリストで  アイコンをタップしてください。
  - ・入力ウィンドウをタップするとタップキーボードが表示されます。
- 2 グループ名を入力し、<完了>をタップしてください。
- 3 保存するには<完了>をタップしてください。
  - ・キャンセルするには<キャンセル>をタップしてください。

## グループを編集する

- 1 グループリストで好きなグループをタップした後、 を押してください。
  - ・または、グループリストで目的のグループ名を長く押した後、<グループ編集>をタップしてください。
- 2 <グループ編集>をタップした後、入力ウィンドウをタップしてください。
  - ・入力ウィンドウをタップするとタップキーボードが表示されます。
- 3 グループ名を編集した後、<完了>をタップしてください。
- 4 保存するには<完了>をタップしてください。
  - ・キャンセルするには<キャンセル>をタップしてください。


## グループを削除する

- 1 グループリストから  を押した後、<グループの削除>をタップしてください。
  - または、グループリストから好きなグループ名を長く押した後、<グループリストを削除>をタップしてください。
- 2 削除するグループを  表示した後、<削除>をタップしてください。
  - すべてのグループを削除するには、<全て選択>に  表示してください。
- 3 確認画面が表示されたら<削除>をタップしてください。
  - キャンセルするには<キャンセル>をタップしてください。


## 連絡先をお気に入りに登録する

よく使用する連絡先をお気に入りに登録して便利に使用することができます。


### 実行

ホーム画面で  → <アドレス帳> → <お気に入り>タブをタップしてください。

## お気に入りに追加する

- 1 お気に入りリストで<お気に入りの編集>をタップしてください。
- 2 お気に入りに追加する連絡先をタップしてください。
  - 選択した連絡先は右側の<お気に入り>項目に移動されます。
  - 追加されたお気に入りを削除するには、<お気に入り>項目で削除する連絡先の  アイコンをタップしてください。

### 参考

連絡先リストから目的の連絡先を選択した後、詳細情報の  アイコンをタップしてもお気に入りに追加されます。

## お気に入りを編集する

- 1 お気に入りリストから目的の連絡先をタップしてから<編集>をタップしてください。
  - ・選択された連絡先を削除するには、<削除>をタップしてください。
- 2 編集してから保存するには、<完了>をタップしてください。
  - ・編集をキャンセルするには、<キャンセル>をタップしてください。

## お気に入りを使用する




- お気に入りリストを上/下にスクロールし、目的の連絡先を選択して使用することができます。
- ・選択された連絡先にEメールアドレスが入力されている場合、Eメールアドレスを押すとすぐにEメールを作成することができます。

## マップ

マップを使用して現在地を探索し、徒歩、公共交通機関、または自動車を利用する際の詳しい移動経路を見ることができます。Google位置探しに加入すると友達の位置をマップで見ることができ、自分の位置とその他の情報を友達と共有することができます。すべての場所に対する情報が提供されないこともあります。

### 実行


ホーム画面で  → <マップ>をタップしてください。

- : 目的のカテゴリ別に位置情報を検索します。
- : 交通情報衛星静止画などの情報をマップに表示します。
- : 現在地を検索します。

## マップを開いて位置を確認する

マップで探索したり検索する時、自分の現在地についての情報を使用するには位置サービス(GPS)を実行する必要があります。その後、次のマップを開いて自分の現在地を確認します。

### マップで位置サービスを使用する

- 1 ホーム画面で  を押した後、<設定>をタップしてください。
- 2 <現在地情報とセキュリティ>をタップしてください。
- 3 <無線ネットワークを使用>と、<GPS機能を使用>をそれぞれ押して位置サービスを実行してください。
  - ・検索する際に自分の位置を使用するには、Googleとの位置共有確認ウィンドウが開いた時に <同意する>をタップしてください。

## マップ(続き)


### 自分の位置を確認する

- 1 メインメニュー画面で <マップ>をタップしてください。  
 ・または、<ナビ>をタップしてマップのナビゲーション機能を直接開きます。
- 2 マップの真ん中に現在地を表す青い点が表示されます。点の周りの青いサークルはユーザーの実際の現在地がサークル内にあることを表します。


### マップを移動する

マップを指でドラッグします。

### スクリーンを拡大/縮小する

スクリーンの下の  アイコンをタップしたり、2本の指で拡大/縮小することができます。スクリーンをすばやく2回タップすると拡大されます。

### マップを検索する

- 1 検索ウィンドウに好きな位置を入力してください。  
 ・または、を押してから<検索>をタップしてください。
- 2 好きな接続機能タブを選択して使用します。

検索	検索語で好きな位置を探す
経路	出発地と目的地を入力して経路を検索します。
スター付きの場所	お気に入り保存された位置を表示
地図をクリア	検索結果を削除(マップで経路を探したり、検索した結果で生成されたアイコンを削除することができます。)
Latitudeに参加	保存された連絡先やEメールを使用して友達を追加し、お互いの現在地を共有する
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Labs: Googleで開発中の機能をテストするためのスペース</li> <li>• ヘルプ: ヘルプを利用する</li> <li>• 法的事項: 利用約款及びプライバシーポリシーを見る</li> <li>• Googleマップについて: マップ仕様及び情報を見る</li> </ul>

### 位置についての詳細情報を見る

マップの特定エリアについてのアドレス及びその他の情報を見ることができます。

マップで位置や星印、またはラベルで指定された地形地物を長くタップします。


・位置上に風船が開き、使用可能な場合はアドレスとストリートビューのプレビューイメージが表示されます。




Googleから提供するアプリケーションで、Googleのポリシーによってスクリーンや動作方法が変更されることがあります。

## 音声検索

音声でGoogleのWeb情報を検索し、簡単ですばやく検索することができます。

**実行1** ホーム画面の検索ウィジェットで  アイコンをタップしてください。

**実行2** ホーム画面、またはメニューを実行中に  を長く押ししてください。

**実行3** ホーム画面で  → <Voice Search>をタップしてください。

- 1 好きなキーワードを正確な発音で話してください。
  - ・音声認識後、検索結果が表示されます。
- 2 好きな検索結果を選んで確認してください。

### 参考

- ・本製品のマイクから約20cm離れた状態でキーワードを話すと、音声認識率が高くなります。
- ・周りの騒音によって音声認識できないこともあります。静かな場所で音声検索を行ってください。
- ・キーワードを話す相手(性別及び年齢別)、または発音によって検索結果が異なる場合があります。



Googleから提供するアプリケーションで、Googleのポリシーによってスクリーンや動作方法が変更されることがあります。

# ナビゲーション

Googleマップを使用したナビゲーションで、現在地から好きな目的地までの経路を簡単に探索することができます。

## 実行

ホーム画面で  → <ナビ>をタップしてください。

## 1 好きな項目を選んで経路を検索してください。

目的地を音声入力	音声認識機能を使用し、目的地を入力して経路を検索
目的地を入力	目的地住所を入力して経路を検索
連絡先	連絡先に登録されたリストから目的地を選択して経路を検索
スター付きの場所	お気に入りに登録されたリストから目的地を選択して経路を検索

## 2 検索された経路を確認してから利用してください。

## 3 終了したら を押してください。

### 参考

ナビゲーション機能はサービスプロバイダーのポリシーにより、限定された国でのみサポートされており、一部の国では利用できない場合があります。




Googleから提供するアプリケーションで、Googleのポリシーによってスクリーンや動作方法が変更されることがあります。

# YouTube

YouTubeはユーザーが直接制作した動画をアップロードしたり共有できる無料動画共有サイトです。

## 実行

ホーム画面で  → <YouTube>をタップしてください。

## YouTube動画を見る

YouTube画面から動画をタップして再生します。


動画をタップすると再生コントロールが表示されます。

・動画で見ようとする場所までスクロールをドラッグして前/後にジャンプすることができます。

一時停止したい場合は画面をタップしてください。

HQアイコンをタップすると、動画を高画質で見るか一般画質で見るかを設定できます。

・YouTube設定で動画を高画質で開始するか一般画質で開始するかを設定できます。

再生を中止して動画リストに戻るには、を押してください。

## 参考

一部のサービスの場合、YouTubeアカウントを登録してから使用することができます。




Googleから提供するアプリケーションで、Googleのポリシーによってスクリーンや動作方法が変更されることがあります。



# トーク

Googleが提供するメッセージャーで、Webまたはホーム画面アプリケーションでGoogleトークを使用する他のユーザーとリアルタイムでチャットすることができます。

## 実行


ホーム画面で  → <トーク>をタップしてください。

## ログイン及び友達リストを開く

友達とチャットするには、Googleトークにログインしなければなりません。

ログアウトするまでは他のアプリケーションを使用しているもログイン状態を維持します。


## Googleトークを開いてログインする

- 1 メインメニュー画面で<トーク>をタップします。
  - ・<トーク>を初めて開くと、友達リストが表示されます。このリストにはWebやホーム画面アプリケーションでGoogleトークを使用して追加したすべての友達が含まれます。
- 2 友達を追加したりオプションメニューを使用するには、を押してください。


全連絡先表示/ よく使う連絡先	すべての友達/よくチャットする友達を表示
友だちを追加	友達を追加
検索	チャット記録を検索
ログアウト	トークを終了して退場
設定	トークの使用環境を設定
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>• すべてのチャットを閉じる: すべてのチャットウィンドウを閉じる</li><li>• 招待: チャットに招待した友達リストを表示</li><li>• ブロック中: 遮断した友達リストを表示</li></ul>

## チャットする

### 1 友達リストで友達をタップします。

- ・チャット画面が開きます。
- ・既に誰かとチャットしている場合には、 を押して<友だちリスト>をタップして他の友達をチャットに招待することができます。

### 2 メッセージを入力して<送信>をタップします。

- ・チャット中にチャット記録を保存したり友達を招待するなどのさまざまなオプションメニューを設定できます。 を押して好きなオプションメニューを使用してください。

オフレコにする/ オフレコをやめる	チャットの記録可否を設定する
チャット相手の切替	チャットウィンドウを切り替える
友だちリスト	友達リストを表示
グループチャット	友達をチャットに招待
チャット終了	チャットを終了
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チャットの履歴を消去: チャット記録を削除</li> <li>・絵文字を挿入: イモティコンを挿入</li> <li>・連絡先を表示: チャット中に友達の連絡先を表示</li> </ul>

## オンラインステータスを変更及び確認する

状況によってユーザーのオンラインステータスを変更でき、友達のチャット状態を確認することができます。

### 1 友達リストの一番上にある自分のユーザーIDをタップします。

### 2 画面が開いたら画面一番上のステータスメニュー<オンライン>をタップします。

### 3 好きなステータスを選んで設定してください。


オンライン	オンラインを意味し、Googleトークにログインしていてチャットできることを表します。
取り込み中	他のことに取り込んでいて、Googleトークにログインしているが、他の用務でチャットできないことを表します。
非表示	非表示にするもので、Googleトークにログインしていますが、他のユーザーにはログアウトしたように表示されます。

## トーク(続き)

### Googleトークの使用環境設定を変更する

チャットで受信する各メッセージの内容とともに通知が受信されますが、通知音とバイブレーションの中でどれを使用するかをGoogleトークで設定できます。

また、本製品をつける自動ログインするように設定でき、他のユーザーの友達リストでオンライン状態が表示するかの可否を設定できます。

- 1 友達リストで  を押した後、<設定>をタップしてください。
- 2 好きな項目を選んで設定してください。

自動ログイン	Googleトークに自動ログインするかどうかを設定
モバイルインジケーター	モバイルに接続中であることを友だちに表示
不在への自動切り替え	自動でログインステータスを非表示にするかどうかを設定
検索履歴を消去	検索した記録をすべて削除
チャットの通知	新しいチャットメッセージが届いた時の通知を設定

着信音を選択	新しいチャットメッセージが届いた時の通知音を選択
バイブレーション	新しいチャットメッセージが届いた時に振動するかを設定する
利用規約とプライバシー	Googleトークの利用規約とプライバシーポリシー




Googleから提供するアプリケーションで、Googleのポリシーによってスクリーンや動作方法が変更されることがあります。

## ニュースと天気





Googleに自分の位置情報を提供すると、提供された位置情報をもとに自分の現在地の天気を確認することができます。また今日の主要ニュースなどを確認することができます。

### 実行

ホーム画面で  → <ニュースと天気>をタップしてください。



### 天気

現在地の天気を確認することができます。


- 1 メインメニュー画面で<ニュースと天気>をタップしてください。
- 2 <天気予報>タブで今日の天気及び週間天気を確認してください。
  - ・天気情報をアップデートするには、を押した後<更新>をタップしてください。
  - ・今日の時間帯別温度及び湿度を確認するには、または画面の今日の天気部分をタップしてください。前の画面に戻るには、または画面の温度部分をタップしてください。
  - ・自分の位置を再び設定したり温度表記方式を変更するには、を押した後<設定>をタップしてください。

### ニュース

今日の主要ニュース及びカテゴリー別ニュースを確認することができます。

- 1 タブを左側/右側にスクロールし、好きなニュースタイトルを選んでタップしてください。
  - ・タブに表示するニュースタイトルを選択するには、を押した後<設定>をタップしてください。
  - ・ニュース内容をアップデートするには、を押した後<更新>をタップしてください。
- 2 リストで好きな記事を選択して確認してください。

### ニュースと天気設定

1 天気、またはニュースの確認画面で  を押した後 <設定>をタップしてください。

2 好きな項目を選んで設定してください。

天気予報の設定	<ul style="list-style-type: none"><li>• 現在地情報を使用: Googleに提供した現在の位置情報を使用して、自動で自分の現在地を検索するように設定/解除</li><li>• 位置情報の設定: 現在地使用を解除した場合、天気を知らせる位置を受動で指定する</li><li>• メートル法を使用: 攝氏/華氏単位の切り替え使用可否を設定/解除</li></ul>
---------	---

ニュースの設定	<ul style="list-style-type: none"><li>• ニューストピックの選択: タブに表示するニューストピックを選択<ul style="list-style-type: none"><li>– カスタムトピック: 興味あるニューストピックを追加/追加したトピックを削除するには、削除する項目のXを押す)</li><li>– ニューストピック: 基本提供されるニューストピックの中で好きな項目を選択</li></ul></li><li>• 記事のプリフェッチ: 記事内容の一部をあらかじめ表示するように設定/解除</li></ul>
---------	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 画像のプリフェッチ: イメージファイルをあらかじめ表示するように設定/解除</li><li>• ニュース利用規約: ニュースの利用規約を見る</li><li>• Mobile privacy policy: モバイルプライバシーポリシー利用約款を見る</li></ul>
更新の設定	<ul style="list-style-type: none"><li>• 自動更新: ニュースと天気内容を自動でアップデートするように設定/解除</li><li>• 更新間隔: ニュースと天気内容をアップデートする時間のインターバルを設定</li><li>• ステータスの更新: ニュースと天気を最後にアップデートした時間を確認</li></ul>
アプリケーションのバージョン	ニュースと天気プログラムのバージョン確認

3 設定が終了したら、 を押してください。




- Googleから提供するアプリケーションで、Googleのポリシーによってスクリーンや動作方法が変更されることがあります。
- 郵便番号検索は現在、一部の地域（アメリカ、イギリス、カナダ）しか使用できません。


## 検索

Googleのスマート検索ウィンドウを通じて、Web検索だけではなく本製品内のすべての情報を検索して簡単ですばやく検索を行うことができます。音楽ファイルや本製品内に保存されたアプリケーションまですべて検索することができ、検索を始める途端にスマートキーワード機能が有効化されてさらにすばやく検索することができます。


### 実行1

ホーム画面の検索ウィジェットで  アイコンをタップしてください。

### 実行2

ホーム画面、またはメニューを実行中に  を押してください。

### 実行3

ホーム画面で  → <検索>をタップしてください。

- 1 検索語を入力してください。
  - ・検索結果が表示されます。
- 2 好きな検索結果を選んで確認してください。




Googleから提供するアプリケーションで、Googleのポリシーによってスクリーンや動作方法が変更されることがあります。

## Eメール

アカウントを登録すると、ネットワーク接続を通じてアカウントを同期したりEメールを転送することができます。アカウントを登録してから使用してください。

### 実行

ホーム画面で  → <メール>をタップしてください。

## 一般Eメールアカウントを登録する

Eメールアカウントを登録してEメール機能を使用することができます。

- 1 Eメールアドレスとパスワードを入力した後、<次へ>をタップしてください。
- 2 アカウントタイプを選択してください。(POP3、IMAP、Exchange)
  - ・Exchangeを選択した場合、勤務先のEメールアカウントを登録する(P.124)を参照してください。
- 3 受信するサーバーの設定情報を入力した後、<次へ>をタップしてください。
- 4 送信するサーバーの設定情報を入力した後、<次へ>をタップしてください。



## Eメール(続き)

- 5 アカウントオプション情報を設定した後、<次へ>をタップしてください。
- 6 アカウント名及び差出人メッセージに表示される名前を入力した後、<完了>をタップしてください。
  - ・メールアカウントを登録すると、受信トレイが開きます。

### 参考

- ・ Google Inc. で提供するGmailサービスの場合、Eメールアドレスとパスワードを入力するだけで自動アカウントを設定できません。
- ・ 受信サーバー/送信サーバーの詳細な設定は、メールサービス供給者に問い合わせてください。


## Eメールを送信する

- 1 Eメールリストで  を押した後、<作成>をタップしてください。
- 2 宛先、タイトル、内容を入力してください。
- 3  を押してオプションメニューで好きな機能を選択した後、<送信>を押して送信してください。



Cc/Bccを追加	Cc/Bccを追加
送信	送信
下書き保存	ドラフトとして保存
破棄	メールを削除
添付ファイルを追加	添付ファイルを追加

## Eメール(続き)

## Eメールを受信する

Eメールの受信は、Eメールアカウント環境を設定する(P.123)で設定した周期によって自動で受信します。メールをすぐに確認するためには、メールを確認したいアカウントを選択した後、メールリストで  を押してから<更新>をタップしてください。


## 一般Eメールのアカウントを追加する

- 1 Eメールリストから  を押した後、<アカウント>をタップしてください。
- 2  を押した後、<アカウントを追加>をタップしてください。
  - ・追加したEメールアカウントにより、画面上段のEメールアイコンが変わることがあります。
- 3 追加したいEメール情報を入力してアカウントを追加します。(一般Eメールアカウントを登録する → P.120)

## 登録されたEメールアカウントを使用する

- 1 画面で好きなEメールアカウントを選択してください。
  - ・受信トレイが実行されます。
- 2 メールサービスを利用します。
  - ・メールリストをアップデートするには、<さらにメールを読み込む>をタップしてください。

## Eメールリストでメニューを使用する

- 1 Eメールリストで  を押してください。
- 2 好きな項目を選択し、利用してください。

更新	リフレッシュ
作成	メールを作成する
フォルダー	メールボックスに移動する
アカウント	アカウントを表示
アカウントの設定	アカウントの環境管理




## Eメール(続き)

### 参考


好きなメールを長く押すと、メールを開いたり返信、削除するなどの簡単な機能を利用できます。

### メール確認画面でメニューを使用する

- 1 メールリスト画面で好きなメールをタップした後  を押してください。
- 2 好きな項目を選んで利用してください。


削除	Eメールを削除
転送	選択したメールを転送
返信	選択したメールに返信
全員に返信	受信者や送信先すべてのアカウントに返信
未読にする	未開封に表示する

### Eメールアカウント環境を設定する

- 1 Eメールリストで  を押した後、<アカウントの設定>をタップしてください。
- 2 目的の項目を選択して設定してください。

全般設定	<ul style="list-style-type: none"><li>• アカウント名: アカウント名を設定する</li><li>• 名前: メッセージを送信する時に表示する名前を設定</li><li>• 署名: メール作成時、自動で表示する署名を登録及び編集</li><li>• 新着メール確認の頻度: メールを確認する時間を設定</li><li>• 優先アカウントにする: メール実行時、基本的に実行するアカウントを設定</li></ul>
通知設定	<ul style="list-style-type: none"><li>• メール着信通知: メール受信時に通知可否を設定/解除</li><li>• 通知音を選択: メール受信時の通知音を選択</li><li>• バイブレーション: メール受信時、振動するかどうかを選択</li></ul>
サーバー設定	<ul style="list-style-type: none"><li>• 受信設定: 受信サーバー設定</li><li>• 送信設定: 送信サーバー設定</li></ul>

### Eメールのアカウントを削除する

- 1 Eメールリストで  を押した後、<アカウント>をタップしてください。
- 2 削除するアカウントを長く押ししてください。
- 3 <アカウントを削除>をタップしてください。
- 4 確認画面が表示されたら<OK>をタップしてください。


### 勤務先のEメールアカウントを登録する

勤務先で使用するエクスチェンジサーバーにリンクし、Eメール、アドレスリストなどを本製品でも確認することができます。


- 1 Eメールアドレスとパスワードを入力した後、<次へ>をタップしてください。
- 2 アカウントタイプ項目で<Exchange>アカウントを選択してください。
- 3 Exchange サーバーの設定情報を入力した後、<次へ>をタップしてください。
- 4 アカウントオプション情報を設定した後、<次へ>をタップしてください。
- 5 アカウント名及び差出人メッセージに表示する名前を入力した後、<完了>をタップしてください。
  - ・メールアカウントを登録すると、受信トレイが開きます。

Googleで提供するメールサービスで、PCで利用するように本製品でEメールを転送することができます。Gmailを使用するには、<メニュー> → <設定> → <アカウントと同期> → <アカウント追加>でアカウントを登録してください。(アカウントと同期 → P.154)



## 実行

ホーム画面で  → <Gmail>をタップしてください。

## メールを読む


- 1 メール受信トレイでメールリストを上下にスクロールしながら確認してください。
- 2 受信メールリストで  を押すと、さまざまなオプションメニューが表示されます。(更新、新規作成、アカウント、ラベルを表示、検索、その他)
  - ・<更新>を選択するとGmailで同期してからメールをもう一度読み込みます。
  - ・<検索>を選択するとメールボックスも検索できます。
- 3 好きなメールを選んでタップすると、さらに詳しいメール内容を確認することができます。

## メールを作成する

- 1  を押した後、<新規作成>を選択してください。
- 2 宛先、タイトル、内容を入力してください。
- 3  を押してオプションメニューで好きな機能を選択した後、<送信>を押して送信してください。

送信	送信する
下書き保存	ドラフトとして保存する
Cc/Bccを追加	送信先/非表示の送信先
添付	ファイルを添付する
破棄	メールを削除する
ヘルプ	Google携帯ヘルプを見る

## ラベルを使用する

 を押した後、<ラベルを表示>を選択してください。


- Gmailのすべてのメールボックスを見ることができます。好きなメールボックスを選択して使用してください。

## アカウントを管理する

 を押した後、<アカウント>を選択してください。

- Googleアカウント追加及び他のアカウントを選択することができます。
- Googleアカウントを追加をする場合、<アカウントを追加>をタップしてアカウントの登録手順と同様な方法で追加してください。

## メール環境を設定する

 を押した後、<その他> → <設定>を選択してください。

### 全般設定

- 署名: メール作成時、自動で表示する署名を登録及び編集
- 操作の確認: メールを保存/削除/送信時、ダイアログボックスの表示可否を設定
- 全員に返信: 全員に返信する
- 自動表示: メールを削除/保存してから表示する画面を設定
- メッセージの文字サイズ: メール文字のサイズを設定
- バッチ操作: 二つ以上のダイアログでラベル作業の許容可否を設定
- 検索履歴を消去: 以前に検索した記録を削除する
- ラベル: 同期化するメールボックスを選択

### 通知設定

- メール着信通知: メールを受信したら画面の上段に表示されるように設定
- 着信音を選択: メール受信時の通知音を選択
- バイブレーション: メール受信時、振動するように設定
- 一度に通知する: メール受信時1回のみ通知し、以後メールを受信しても未確認のメールがある場合には通知ないように設定

### 参考

ヘルプ: Google携帯ヘルプを見る  
概要: Gmailのバージョン情報を表示




Googleから提供するアプリケーションで、Googleのポリシーによってスクリーンや動作方法が変更されることがあります。

## カレンダー

予定登録及び管理機能を提供します。GoogleWebカレンダー、Microsoft Exchangeサーバーのようなオンラインカレンダーと予定を共有できます。オンラインカレンダーを使用するには、まず<メニュー> → <設定> → <アカウントと同期> → <アカウント追加>で予定アプリケーションと同期するアカウントを登録してください。(アカウントと同期 → P.154)

**実行1** ホーム画面のウィジェットで<タップして予定を追加>をタップしてください。

**実行2** ホーム画面で  → <カレンダー>をタップしてください。


**実行3** ホーム画面で  → <お知らせとスケジュール>をタップしてください。

2011年1月						
日	月	火	水	木	金	土
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

登録された予定がある場合表示されます。

選択した日付


### 予定を登録する

- 1 好きな日付を選択してください。
  - ・好きな日付に予定を直ちに入力するには、を押した後<その他> → <予定を作成>をタップしてください。
- 2 選択した日付から好きな時間をタップするか、長く押してください。
  - ・長く押す場合<予定を作成>をタップしてください。
- 3 登録する予定情報を入力してください。

タイトル	予定名入力
開始	予定開始日及び時間設定
終了	予定完了日及び時間設定(終日予定の場合<終日>を押す)
場所	予定場所入力
内容	予定に関する情報入力
カレンダー	保存するカレンダー設定(マイカレンダー/登録したオンライン カレンダー)
ゲスト	ゲストのEメールを入力
繰り返し	該当の予定を繰り返し設定
通知	予定の通知時間設定

- 4 保存するには<完了>をタップしてください。
  - ・前のステップに戻るには、<キャンセル>をタップしてください。

#### 参考



予定登録画面  を押してから<詳細項目を表示>をタップすると、カレンダーの共有関連項目を設定することができます。

- 外部向け表示: 予定共有機能を使用する時、他のユーザーに自分のステータスを変更・表示します。Googleのウェブカレンダー共有機能を使用する場合には、[www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar)を訪問してウェブカレンダーの使用方法をご確認ください。
- 公開設定: 予定共有機能を使用する時、登録する一定の権限を選択します。詳しい内容はオンラインカレンダー供給者の説明を参照してください。


## 予定を確認する

- 1 好きな表示方式(日/週/月/予定リスト)を選択してください。

日	日別で予定表示
週	週別で予定表示
月	月別で予定表示
予定リスト	登録された全体予定リストで表示
今日	今日の予定表示
その他	新しい予定追加/カレンダー別に活性化/環境設定

- 2 好きな日付を選択してください。
  - ・<日>を選択した場合、確認する時間帯を選択してください。
  - ・<週>を選択した場合、確認する曜日を選択してください。
- 3 好きな予定を押して内容を確認してください。
- 4 確認が終了したら、を押してください。
  - ・予定を編集したり削除するには、予定を選択してを押した後<予定を編集>、または<予定を削除>をタップしてください。

## 予定環境設定

- 1 予定画面でを押した後、<その他> → <設定>をタップしてください。
- 2 好きな項目を選んで設定してください。


カレンダーの表示設定	オンラインカレンダーで入力を拒否した予定の表示可否を選択
通知設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通知方法: 予定の通知方法を選択                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- アラート: 予定をアラームに登録し、通知時間にアラーム確認を要求するウィンドウを開きます。</li> <li>- ステータスバー: 通知時間に上段の通知ウィンドウに予定を表示します。</li> <li>- OFF: スケジュールの通知機能を使用しません。</li> </ul> </li> <li>・通知音を選択: 予定の通知音選択</li> <li>・バイブレーション: 予定を通知する時振動するを選択</li> <li>・デフォルトの通知時間: 通知間隔を設定</li> </ul>
概要	予定アプリケーションのバージョン確認

- 3 設定が終了したら、を押してください。

## アラーム


アラームを設定することができ、最大12個まで登録できます。

### 実行

ホーム画面で  → <アラーム>をタップしてください。

## アラームを追加する

時刻、曜日、通知方法などを選択してアラームを設定できません。

- 1 アラームを追加するには、 を押した後<アラームの設定>をタップしてください。
- 2 好きな項目を選択し、利用してください。


時刻	アラーム時間を設定
アラーム音	アラーム音を選択
バイブレーション	バイブレーションを設定/解除
繰り返し	アラームを繰り返す曜日を選択
ラベル	アラームの名称を入力

- 3 設定が終了したら<完了>をタップしてください。  
・前のステップに戻るには、<キャンセル>をタップしてください。

### 参考

- 同じ時刻に複数のアラームを設定すると、その中の1つのみ動作します。
- 繰り返し予定を設定しない場合、繰り返し設定ですべての曜日のチェックを解除してください。
- 動画を撮影する場合、アラーム音の録音を防止するためにアラームが鳴らないことがあります。


## アラームを解除する

- 1 アラームリストで解除するアラームを  表示してください。  
・または解除するアラームを長く押した後、<アラームOFF>をタップしてください。





## アラーム(続き)

## アラームを削除する

- 1 アラームリストで削除するアラームを長く押ししてください。
- 2 <アラームを削除>をタップしてください。
- 3 削除確認画面が表示されたら、<OK>をタップしてください。
  - ・またはアラームリストで削除するアラームを選択した後、を押して<アラームを削除>をタップしてください。

## アラーム時計を表示しない


アラーム画面の時計を非表示にすることができます。





- アラームリストでを押した後、<時計を非表示>をタップしてください。
- ・時計を再び表示するには、を押してから<時計を表示>をタップしてください。

## 参考

アラーム時計を表示する場合、画面の時計を押すと時計の模様を変えることができます。スクリーンをスクロールして好きな時計を選択してください。

## アラーム環境を設定する


- 1 アラームリストでを押した後、<設定>をタップしてください。
- 2 好きな項目を選んで設定してください。

マナーモード中のアラーム	マナーモード中のアラーム設定と解除
アラームの音量	アラームの音量を設定
スヌーズ間隔	アラーム音の間隔を設定
サイドボタンの動作	<p>アラームが鳴る時、を押して実行したい機能を設定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし: アラーム音が鳴る時はを押しても中止や解除できません。</li> <li>・スヌーズ: アラーム音が鳴る時を押すと、設定されたスヌーズの間隔によってその後再び鳴ります。</li> <li>・解除: アラーム音が鳴る時を押すと、アラームが完全に中止します。</li> </ul>
デフォルトの通知音を設定	アラーム音の種類選択

## 辞書

辞書で提供される日本語や英単語を簡単に検索して確認することができます。

### 実行

ホーム画面で  → <辞書>をタップしてください。

### 単語を検索する

- 1 検索ウィンドウをタップしてください。  
・タップキーボードが表示されます。
- 2 入力ウィンドウに検索する単語を入力した後、<完了>をタップしてください。
- 3 リストで好きな単語を選んで表示されます。


### 単語検索記録を確認する

検索した単語を確認することができます。

- 1 検索ウィンドウの横にある ▼ をタップしてください。  
・検索した単語のリストが表示されます。
- 2 リストから好きな単語を選んで確認してください。

### 辞書環境を設定する


フォントサイズを設定できます。

- 1  を押した後<設定>をタップしてください。
- 2 好きなフォントサイズを選択します。

## 電卓

四則演算子を利用した計算だけでなく、複雑で専門的な計算ができます。

### 実行

ホーム画面で  → <電卓>をタップしてください。

### 参考

関数電卓は本製品が横向きの場合にのみ表示されます。



# メモ帳

重要な内容をメモすると日付/時間/内容が自動保存され、必要な時にすぐ確認することができます。

## 実行



ホーム画面で  → <メモ帳>をタップしてください。


## メモを作成する

- 1  をタップしてください。
- 2 タップキーボードが表示されたら、メモ内容を入力してください。
  - ・またはメモ紙の空きスペースをタップした後、メモ内容を入力してください。
- 3 入力が終了したら<完了>をタップしてください。
  - ・BluetoothやEメールで送信するには、 を押してから<送信>をタップしてください。





## メモを確認する

- 1 メモリストで確認したいメモをタップしてください。
  - ・メモを検索するには、検索ウィンドウに好きな内容を入力してください。

- ・BluetoothまたはEメールで送信するには、リストのメモを長く押すか、 を押した後<送信>をタップしてください。
- ・メモの並べ替え基準を設定するには、 を押してから<ソート>をタップしてください。(日付/タイトル)

- 2 メモの内容を確認してください。
- 3 確認が終了したら、 を押してください。

## メモを削除する

- 1 メモリスト画面で  を押した後、<削除>をタップしてください。
  - ・メモの削除をキャンセルするには <キャンセル>をタップするか、 を押してください。
- 2 削除するメモリストに  表示した後、<削除>をタップしてください。
  - ・保存されたすべてのメモを削除するには、<全て選択>に  表示してください。
- 3 確認画面が表示されたら<削除>をタップしてください。
  - ・削除をキャンセルするには <キャンセル>をタップしてください。


## お知らせとスケジュール

"au one"で提供する今日の主要ニュース及び登録された予定を確認したり管理することができます。(カレンダー→P.127)

### 実行1


ホーム画面で <お知らせとスケジュール> をタップしてください。

### 実行2


ホーム画面で  → <お知らせとスケジュール> をタップしてください。

お知らせと予定の画面にそれぞれ移動する場合は、スクリーンを左側/右側にスクロールするか、スクリーン下段の番号をタップすると目的の画面に移動することができます。

## お知らせを見る

au oneから配信されるお知らせを確認することができます。  をタップすることで最新のお知らせを取得することができます。お知らせリストの中で好きなお知らせを選択すると、さらに詳しい内容を確認することができます。

## カレンダーを見る


保存された予定が毎日通知ウィンドウや予定ウィンドウにアップデートされるので、簡単に自分の予定を確認することができます。<今日>をタップすると今日の予定画面に移動し、予定リストの中で好きな予定を選択すると詳細情報を見ることができます。予定を追加するには  をタップしてください。

## Latitude

保存された連絡先やEメールを利用して友達を追加し、自分の位置とその他の情報を追加した友達と共有できます。

### 実行

ホーム画面で  → <Latitude>をタップしてください。

友達を追加したり、自分の位置情報に関する使用環境を設定するには  を押してください。

友人を更新	最近追加または修正された友達リストを更新して見る
地図を表示	地図を見る
友人を追加	友達を追加する
プライバシー	自分の位置情報使用環境を設定する



Googleから提供するアプリケーションで、Googleのポリシーによってスクリーンや動作方法が変更されることがあります。

## プレイス

現在設定された自分の位置情報をもとに、周辺のレストランやカフェなどの地域情報を検索でき、好きな地域情報カテゴリーを追加することもできます。

### 実行


ホーム画面で  → <プレイス>をタップしてください。

### 地域情報を検索する

好きな地域情報を検索ウィンドウに直接入力して確認するか、好きなカテゴリーアイコンをタップして確認することができます。

- 1 検索ウィンドウをタップしてください。
- 2 タップキーボードが表示されたら、入力ウィンドウに好きな地域情報のキーワードを入力してください。
- 3 入力完了したら<移動>をタップしてください。

4 ユーザーの現在位置を基準にして、入力した検索キーワードに対する地域情報の検索結果が表示されません。

- ・該当の地域情報リストを地図ですぐ確認したい場合、 を押した後 <地図を表示>をタップすると地図で表示されます。
- ・好きな情報の項目を選択すると該当情報の詳細画面が表示されます。



Googleから提供するアプリケーションで、Googleのポリシーによってスクリーンや動作方法が変更されることがあります。

## モバイルセキュリティプログラム

コンピューターセキュリティ専門業者であるノートン アンチウイルス製品で有名なシマンテック(Symantec)がリリースしたコンシューマー向け携帯セキュリティプログラムをインストールすることができます。なお90日無償体験版がついており、無料期間終了後は有償で継続してご利用いただけます。

### 実行

ホーム画面で  → <ノートン インストーラ> をタップしてください。







# 本製品おすすめのサービスを使ってみよう

## 本製品おすすめのサービスについて








本製品には以下のおすすめのアイコン（ショートカットアイコン）が設定されております。

好きなアイコンをタップするだけで手軽にご利用いただけます。

※各サービスの内容や登録方法の詳細につきましては、各サービスの運営元にご確認ください。







アイコン	名称	内容	ご利用にあたって（登録方法など）
	au one トップページ	auケータイをはじめ、ミュージックやブックなどauならではの情報が満載のポータルサイトです。ニュースや天気などの生活に関連する情報も幅広く提供しています。	ご利用にあたり、会員登録の必要はありません。
	auお客さまサポート	auケータイや電話・インターネットに関するお手続きの方法や、困ったときの解決方法をご確認いただけます。	ご利用にはサポートIDが必要です。
	安心ナビ	安心ナビはauケータイやパソコンから、お子さまの位置情報を簡単に確認できるサービスです。安心ナビ「いつでも位置確認」に会員登録し、あらかじめ保護者の方とお子さまのauケータイで、安心ナビ「パソコンで位置確認」アプリをダウンロード、事前設定をしておけば、本製品からでもご利用いただけます。 ※本サービスサイトの画面を戻す際は、サイトにある「戻る」のボタンをタップしてください。	ご利用には、安心ナビ「いつでも位置確認」への会員登録と、「au one」でのau one-IDの取得とケータイPC連動設定登録が必要です。詳しくはモバイルサイト※をご覧ください。 ※EZ→トップ→トップメニュー（またはau one トップ）→カテゴリ（メニューリスト）→auサービス一覧→「知る」へ→安心ナビ
	Karada Manager	「なりたいカラダ」に近づくためのライフスタイルやトレーニングをご提案し、ひとりひとりのご利用動向にあわせ、専属のコンシェルジュとトレーナーがトータルサポートいたします。	ご利用にはauケータイでの会員登録が必要です。会員登録後、ログインアカウントが発行されます。

## 本製品おすすめのサービスについて(続き)

	<p><b>au one Brand Garden</b></p> <p>様々なジャンルのブランドを取り揃えたKDDI直営のショッピングサイトです。ワードローブを充実させる幅広いラインナップは必見！いつでもどこでも、最新のファッションアイテムをご購入いただけます。ライフスタイルをうるおす、新しいお買い物の“カタチ”をゆっくりとお楽しみください。</p>	<p>ご利用には会員登録(無料)が必要です。</p>
	<p><b>天気</b></p> <p>全国各地の今日明日の天気・気温・降水確率や週間天気予報をチェックいただけるほか、台風や地震、気象にまつわるニュース記事情報もご提供しております。</p>	<p>ご利用にあたり、会員登録の必要はありません。</p>
	<p><b>ニュース</b></p> <p>社会、政治、国際、経済、IT、スポーツ、エンタメなど様々なジャンルのニュース記事を配信する総合ニュースサイトです。</p>	<p>ご利用にあたり、会員登録の必要はありません。</p>
	<p><b>占い</b></p> <p>人気の12星座占いはじめ、心理テスト、相性診断など気軽に楽しめる総合占いサイトです。</p>	<p>ご利用にあたり、会員登録の必要はありません。</p>
	<p><b>音楽</b></p> <p>音楽配信サービスポータルサイトです。有名アーティストのLIVE映像や、オリジナル映像を無料でお楽しみいただけます。</p>	<p>ご利用にあたり、会員登録の必要はありません。</p>
	<p><b>お知らせとスケジュール</b></p> <p>au one netからのお知らせを表示します。本製品に関わるフォームウェアのバージョンアップ情報もここからお知らせいたします。</p>	<p>ご利用にあたり、会員登録の必要はありません。</p>
	<p><b>au one net WEB メール</b></p> <p>au one net会員向けWebメールのログイン画面へのショートカットです。</p>	<p>ご利用にはau one netのメールアドレス（dionドメイン、newwebドメインを含む）とWEBメール用IDが必要です。</p>



## 本製品おすすめのサービスについて(続き)




	<b>地図&amp;ナビ</b>	地図や周辺スポット検索、最寄り駅までの徒歩ルート案内、乗換検索、現在発生中の鉄道の事故・遅延等をお知らせする鉄道運行情報などのサービスをご利用いただけます。	ご利用にあたり、会員登録の必要はありません。 ※有料サービスは会員登録が必要です。
	<b>レシピ大百科</b>	味の素株式会社が提供する「レシピ大百科」です。かんたんレシピや人気の定番メニューなど、おいしいレシピ満載！今日のごはんが必ず見つかります。	ご利用にあたり、会員登録の必要はありません。
	<b>Shufoo!</b>	凸版印刷株式会社が提供する、インターネット上で日本全国のチラシを検索・閲覧できる日本最大級のデジタルチラシポータルサイトです。スーパーやドラッグストア、家電量販店など約30カテゴリから郵便番号・駅名・店舗名・住所・カテゴリ・地図、どこからでもお得なチラシ情報を検索できます。	ご利用にあたり、会員登録の必要はありません。 ※会員登録(無料)をされると、さらに便利な会員特典機能がご利用いただけます。
	<b>paraly</b>	凸版印刷株式会社が提供する、デジタルカタログのポータルサイト「パラリー」です。 「デパート」のモチーフをベースに、ウィンドウショッピングのような感覚で楽しみながら、ファッションやインテリア、ギフトなどさまざまなカテゴリからお好みのカタログ・欲しい商品を見つけることができます。	ご利用にあたり、会員登録の必要はありません。
	<b>ノートン インストーラ</b>	株式会社シマンテックが提供するセキュリティソフトの90日間無償体験版です。無料期間終了後もご契約(有料となります)いただければ継続利用いただけます。	ご利用にあたり登録が必要です。接続先のページに従ってください。
	<b>Wi-Fi設定</b>	Wi-Fi設定へのショートカットです。Wi-Fiの接続設定(手動設定、WPSでの設定)や、接続の状況を確認いただけます。	詳細は本取扱説明書のP.141ページを参照ください。



# 設定

## 設定メニューを使用する

本製品の使用環境をお客様に合わせた設定にできます。

- 1 ホーム画面で  → <設定>をタップするしてください。
- 2 設定を変更したい項目を選択してください。
- 3 設定が終了したら 、または  を押してください。

## 設定メニューを見る


無線とネットワーク	Wi-Fi、Bluetoothなどネットワーク環境を設定
音	状況別サウンドを好みの状態に設定
表示	画面に関する使用環境を設定
現在地情報とセキュリティ	自分の位置情報受信方法を選択したり、本製品のロック機能を設定
アプリケーション	アプリケーション使用環境を設定
アカウントと同期	同期情報管理、登録されたアカウントを確認/追加

プライバシー	本製品のバックアップ及び復旧を実行したりフォーマット
SDカードと内蔵メモリ	内蔵/外付けメモ리카ードおよび本製品のメモリ使用情報を確認
検索	Googleの検索機能利用時に必要な環境を設定
言語とキーボード	スクリーンに表示される言語及び文字入力の使用環境設定
音声入出力	Google音声認識機の使用環境を設定したり、本製品に入力された英文テキストを音声で読み上げるように設定
ユーザー補助	Androidマーケットなどショップでサウンド関連プログラムをダウンすると、本製品に入力されたテキストを音声に変換
日付と時刻	日付及び時間の表示方法を設定
端末情報	本製品の状態など製品に対する情報を確認

# 無線とネットワーク

Wi-Fi、Bluetoothなどのネットワーク環境を設定することができます。

実行

ホーム画面で  → <設定> → <無線とネットワーク>をタップしてください。

## Wi-Fiとは？

Wi-Fiとは、近距離無線通信標準であるIEEE 802.11に準拠した製品同士の接続に関する無線LAN規格です。

アクセスポイント（AP）が設置された場所から、一定の距離内でWi-Fi対応端末を使用して通信することができます。

APとは、利用者の端末やコンピューターを高速通信ネットワークのような有線インターネットワークにモバイルインターネット無線で接続するネットワーク機器です。

## Wi-Fi設定

Wi-Fi実行/解除、または無線ネットワークを管理できます。


1 <Wi-Fi設定>をタップした後、設定したい項目を選択してください。

Wi-Fi	Wi-Fi ON/OFF
ネットワークの通知	開放型無線ネットワークがある場合通知するように設定/解除 (ネットワーク通知を設定した場合、開放型無線ネットワークがあれば通知画面の左側にアイコンが表示されます。)
WPSボタン接続	WPSボタンを接続 ・Wi-Fi保護設定(暗号化された無線接続デバイス(AP)に長いパスワードを入力しなくてもWi-Fiネットワークにすばやく接続できるサービスです。)
Wi-Fiネットワーク	検索されたネットワークを選択したり、無線ネットワークのSSID及びセキュリティ方式を直接入力してネットワークを追加

2 設定が終了したら 、または  を押してください。

### Wi-Fiを実行/解除する

<Wi-Fi>項目をタップし、表示してください。

- または画面上段表示ラインを下にドラッグした後、アイコンをタップしてください。
- 実行すると自動で接続可能な無線ネットワークが検索されます。
- 解除するには<Wi-Fi>項目をもう一度タップして表示してください。

### Wi-Fiに接続する

Wi-FiをON/OFFにすることで無線インターネットに接続することができ、開放型無線ネットワークがある場合は通知するように設定できます。Wi-Fiに接続するには、<Wi-Fi設定>リストで使用するネットワークを選択してください。

- 1 <Wi-Fiネットワーク>項目で接続するネットワークを選択してください。
- 2 接続を確認するダイアログボックスが表示されたら、<接続>をタップしてください。AP（アクセスポイント）でセキュリティチェックが有効な場合は、パスワードの入力を要求される場合があります。
  - Wi-Fiの接続に成功すると、<接続されました>メッセージが表示されます。
- 3 Wi-Fiが接続されると、無線ネットワークを使用してさまざまなアプリケーションを楽しむことができます。

### Bluetoothとは?

近距離無線ネットワーク技術で、2.4GHz 周波数を利用して一定距離内で各機器を無線で接続できる通信技術です。Bluetoothに対応する携帯、PC、PDAなどの機器はもちろん、デジタル家電との間でケーブル接続なしにすばやくデータをやり取りすることができます。

- ・本製品はBluetoothヘッドセット、PCなどの機器をケーブルなしで使用することができます。

### Bluetooth設定

Bluetooth実行/解除、または自分の機器名を変更するなどBluetooth環境を設定できます。



<Bluetooth設定>項目をタップした後、好きな項目を選んで設定してください。

Bluetooth	Bluetoothを実行/解除
デバイス名称	他の機器で自分の機器が検索される場合に表示する名前を設定
デバイスの公開	他の機器で自分の機器を検索できるように設定/解除
デバイス検索	Bluetoothで機器検索を実行

### Bluetoothを設定/解除する

本製品のBluetooth機能を実行したり解除することができません。他のBluetooth機器と接続するには、まずBluetoothを実行してください。購入時、または本製品を全て初期化した場合は、Bluetoothが解除された状態です。

<Bluetooth>項目をタップして  表示してください。

- または画面上段表示ラインを下にドラッグした後、 アイコンをタップしてください。
- 実行すると自動で接続できる周辺のBluetooth機器を検索します。
- 解除するには<Bluetooth>項目をもう一度タップして  表示してください。

### Bluetooth機器を接続する

Bluetoothヘッドセットを接続したり、Bluetoothに対応する他の機器とデータをやり取りすることができます。Bluetooth機器と接続するには、検索されたBluetooth機器リストから好きな機器を選択してください。該当の機器で提供するサービスの中で好きなサービスを選んで接続してください。

#### [Bluetooth機器を接続する]

- 1 <Bluetooth設定>をタップしてBluetooth環境設定画面を表示します。
- 2 <Bluetoothデバイス>項目で接続したい器機をタップしてください。
  - または接続したい機器を長く押した後、<ペアリングと接続>をタップしてください。
  - Bluetooth機器を再び検索するには、<デバイス検索>をタップしてください。
  - 検索された機器が多い場合、画面を上/下にスクロールして好きな機器を選択してください。

3 接続する機器と同じパスワードを直接入力するか、同一であることを確認する <Bluetoothペアリングと要請>ウィンドウが表示されます。

- 同一の場合<ペア>をタップするか、パスワード入力ウィンドウが表示される場合は接続する機器と本製品にそれぞれ同じパスワードを入力してください。Bluetoothキーボードの場合、本製品に表示されたパスワードをキーボードで入力しなければならないこともあります。
- 正常に接続された場合、接続機器の下段に<ペアリング済み>メッセージが表示されます。

4 接続されたらBluetoothサービスを利用してください。

### 参考

- 接続したBluetooth機器によって利用できる機能が異なることがあります。該当機器の取扱説明書を参照してください。
- 本製品に同じ機能を有する機器を同時に接続する場合、最後に登録した機器で実行されます。

## [外部Bluetooth機器からの要請があった時]

1 外部のBluetooth機器から接続要請が入ると、通知ウィンドウにアイコンが表示されます。

2 通知ウィンドウを下にドラッグして<認証の要求>を選択します。

3 該当の機器を許可するかどうかを確認するウィンドウが表示されます。許可を押すと機器に接続されません。

- このウィンドウで<常にこのデバイスを許可>をチェックすると、以後から自動で該当の機器に接続されます。

### 参考

外部のBluetooth機器からデータ送信や認証に対する要求が入った時も同じ方法で使用することができます。

### [Bluetooth機器の接続解除]

現在接続されているBluetooth機器の接続情報を確認し、接続解除にすることができます。

- 1 <Bluetoothデバイス>項目で解除する機器を長く押ししてください。
- 2 <ペアリングの解除>または<切断とペアリング解除>をタップしてください。
  - ・接続が解除されます。

### [Bluetoothヘッドセット接続]

周辺のBluetoothヘッドセットを検索して本製品に接続できません。

- 1 ヘッドセットを検索するには<デバイス検索>をタップしてください。
  - ・前に登録されたヘッドセットがある場合、<デバイス検索>をタップしなくても該当のヘッドセットが表示されます。
- 2 <Bluetoothデバイス>項目で接続するヘッドセットをタップしてください。
- 3 接続されたらサービスを利用してください。

#### 参考

- ・2個のヘッドセットが接続された場合、音楽再生及び中止、音量調節など本体の機能動作は最後に登録されたヘッドセットでのみ可能です。
- ・アラームやその他の通知音はBluetoothヘッドセット及び本体のスピーカーで同時に鳴ることがあります。





### VPNとは？

VPNとは virtual private networkの略語で、仮想プライベートネットワークを意味します。公衆回線をあたかも専用回線であるかのように利用できるサービスであり、外部から会社のサーバーやご家庭にあるネットワークに接続してファイルを共有したり、メールを確認してプリンターで印刷するなど、ネットワークを利用することができます。

また、承認されたユーザーのみ接続するようにセキュリティ認証書を使用するなど、VPN接続にセキュリティを設定するための多様なシステムがあります。

### VPNを設定する

#### VPNを追加する

- 1 <VPN設定>をタップし、VPN環境設定画面を表示してください。
- 2 <VPNの追加>をタップしてください。
- 3 VPNプロトコルの中でトンネリングプロトコルの4種類の類型リストが表示されます。
  - ・追加するVPNをタップした後、ネットワーク管理者の案内に従って各VPN設定の構成要素を設定します。
- 4 入力が終わったら  を押した後、<保存>をタップしてください。
  - ・キャンセルするには  を押した後<キャンセル>をタップしてください。
  - ・VPN設定画面のリストにVPNが追加されます。

#### 参考

VPNの設定方法の詳細については、該当のネットワーク管理者にお問い合わせください。


### VPNを接続する

- 1 <VPN設定>をタップしてVPN環境設定画面を表示してください。
- 2 接続するVPNをタップしてください。
- 3 ダイアログボックスが表示されたら、要請した資格証明情報を入力して<接続>をタップしてください。
  - ・VPNに接続されたら上段表示ラインに進行中の通知が送信されます。

### VPN接続を解除する

上段表示ラインをドラッグして通知パネルを開き、VPN接続に対して進行中の通知を押してください。

### VPNを修正する

- 1 <VPN設定>をタップしてVPN環境設定画面を表示してください。
- 2 設定を修正するVPNを長く押してください。
- 3 ダイアログボックスが表示されたら、<ネットワークの編集>をタップしてください。
- 4 VPN設定を修正します。
- 5  を押した後、<保存>をタップしてください。


### VPNを削除する

- 1 <VPN設定>をタップしてVPN環境設定画面を表示してください。
- 2 削除するVPNを長く押してください。
- 3 ダイアログボックスが表示されたら、<ネットワークを削除>をタップしてください。
- 4 削除を確認するダイアログボックスが表示されたら、<OK>をタップしてください。

# 音

各状況別サウンドを好きな状態に設定できます。

## 実行

ホーム画面で  → <設定> → <音> をタップしてください。

## 1 好きな項目を選んで設定してください。

### 全般

- マナーモード: すべてのサウンドを無音に設定/解除(コンテンツ再生音及び通知音は除きません。)
- バイブレーション: 本製品を振動する状態に設定
  - 常に使用: 常に振動するように設定します。
  - なし: バイブしないように設定します。
  - マナーモード時のみ: マナーモードに設定された場合にのみ振動します。
  - マナーモード未設定の時のみ: マナーモードが設定されていない場合にのみ振動します。
- メディアの音量: コンテンツ再生時の音量を設定
- アラームの音量: アラームベルの音量設定

### 通知

- 通知の音量: 基本通知音量を設定
- 通知音: 基本通知音を選択

### フィードバック


- タップ操作音: タップ音の再生可否を設定/解除(一部機能ではタップ音に対応していません。)
- 選択時の操作音: 画面を選択する時サウンドの再生可否を設定/解除
- 画面ロックの音: 画面ロック及びロック解除時サウンドを再生するかどうかを設定/解除
- 入力時バイブレーション: タップボタンを押しったり特定画面をタップすると振動するかどうかを設定/解除

## 2 設定が終了したら 、または を押してください。

# 表示

画面に関する使用環境を設定することができます。

## 実行

ホーム画面で  → <設定> → <表示> をタップしてください。

## 1 好きな項目を選んで設定してください。

画面の明るさ	画面の明るさを調節する
画面の自動回転	画面の方向によって自動で画面が回転する (ただし、通知パネルで <回転ロック> を設定しておいた場合には、自動に設定しても画面の方向が変わりません。)
アニメーション表示	画面転換時アニメーション効果を使用するように設定 • アニメーションなし: アニメーション効果を使用しません。 • 一部のアニメーション: 一部画面の転換時のみアニメーション効果を使用します。 • すべてのアニメーション: すべての画面転換時にアニメーション効果を使用します。
バックライト消灯	本製品を一定時間の間使用しない場合、バックライトが消えるように設定する時間を選択
水平校正	Accelerometerを使って水平校正

## 2 設定が終了したら 、または を押してください。


### 参考

- スクリーンの明るさを自動明るさに設定した場合、周りが明るいときスクリーンも明るくなり、周りが暗ければスクリーンも暗くなります。
- 自動に設定された場合、周りの明るさによってバッテリー消費量が変わることがあります。
- 水平校正機能は画面の自動回転機能に影響を与えるため、使用する場合は注意してください。

## 現在地情報とセキュリティ

自分の位置情報の受信方法を選択したり、本製品のパスワードはじめさまざまなロック機能を設定することができます。

### 実行

ホーム画面で  → <設定> → <現在地情報とセキュリティ>をタップしてください。

好きな項目を選んで設定してください。


現在地	<ul style="list-style-type: none"><li>無線ネットワークを使用: 無線ネットワークを使用するアプリケーションから、無線LANで自分の現在地を確認できるように設定する(ただし、無線LANの場合、本製品でWi-Fiをつけた状態で無線LAN受信可能地域に限定して使用できます。)</li><li>GPS機能を使用: 自分の位置を受信する時、GPS衛星を使用するに設定する(航空静止画を利用するので道路まで詳しく確認できますが、バッテリー消耗量が多くなります。)</li></ul>
画面のロック解除	<p>画面ロックの設定: 画面ロックの解除環境を設定</p> <ul style="list-style-type: none"><li>なし: 画面ロック解除機能を使用しないように設定します。</li><li>パターン: 設定されたパターンを描いて画面ロックを解除するように設定します。</li><li>パスワード: 設定されたパスワードを入力して画面ロックを解除するように設定します。</li></ul>

パスワード	パスワードを表示: パスワードを入力する時、入力内容の表示可否を設定
デバイス管理	デバイス管理者を選択: 端末機に設置されたデバイス別にセキュリティを制御したり、利用可能なデバイスをユーザーが選択して削除または追加できるデバイス管理者
認証情報ストレージ	<ul style="list-style-type: none"><li>安全な認証情報の使用: アプリケーションがセキュリティ認証書及び他の資格証明プログラムに接続することを許可</li><li>microSDカードからインストール: microSDカードにある暗号化された認証書をmicroSDカードにインストールでき、インストールされた認証書を確認</li><li>パスワードの設定: アカウント情報ストレージのパスワードを設定または変更</li><li>ストレージの消去: すべてのコンテンツの資格証明ストレージ情報を削除したり、パスワードを再設定</li></ul>



# アプリケーション

アプリケーション使用環境を設定することができます。

実行

ホーム画面で  → <設定> → <アプリケーション>をタップしてください。

## 1 好きな項目を選んで設定してください。

提供元不明のアプリケーション	不明な出所から受信したアプリケーションをインストール/解除
アプリケーションの管理	インストールされたプログラムの確認及び管理
実行中のサービス	実行中のサービス確認 • 中止するには、中止するサービスを押した後<停止>を押してください。
開発	• USBデバッグ: USBケーブルを接続した時、デバッグモードを実行するかどうかを選択 • スリープモードにしない: 充電する間、画面を表示するかどうかを選択 • 擬似ロケーションを許可: 位置追跡時、仮の位置情報を許可するかどうかを選択 • スクリーンキャプチャー: 設定された状態で  と  を押すと、画面をキャプチャして保存

2 設定が終了したら 、または  を押してください。


### 参考

- 不明なサイトなどからダウンロードしたアプリケーションをインストールしたり実行すると、個人情報流出、通信サービス、本製品の基本動作などに予期しない異常現象が発生することがあります。これに起因するデータ損失などについてサムスン電子は一切の責任を負いません。異常が発生した場合には、該当のアプリケーションを削除してください。
- <USBデバッグ>を使用するためには、PC用ドライバーをインストールする必要があります。インストールドライバーファイルは下記のURLからダウンロードしてください。『[http://www.auone-net.jp/tablet/firmup/SMT-i9100/usb\\_driver/](http://www.auone-net.jp/tablet/firmup/SMT-i9100/usb_driver/)』

# アカウントと同期

同期情報を管理でき、登録されたアカウントを確認したり追加することができます。

## 実行

ホーム画面で  → <設定> → <アカウントと同期>をタップしてください。



## 同期の基本設定をする

### 1 好きな項目を選んで設定してください。

同期設定	<ul style="list-style-type: none"><li>バックグラウンドデータ: アプリケーションで常にデータを同期したり交換できるように設定</li><li>自動同期: アプリケーションでデータを自動で同期できるように設定</li></ul>
アカウント管理	登録されたEメールアカウントを確認及び削除、同期化項目を設定

### 2 設定が終了したら 、または を押してください。

## アカウントを管理する

- 好きなアカウントを選択してください。
  - アカウントが複数の場合は上/下にスクロールして好きなアカウントを選択してください。
- 同期する項目を押してください。
  - 同期が開始され、アイコンが表示されます。
  - アカウントを削除するには、対象のアカウントを選択して<アカウント削除>をタップしてください。現在アカウントが1つのみ登録されている場合は削除されません。
- 設定が終了したら、を押してください。

## アカウントを追加する

アカウントを追加することができます。

<アカウント追加>をタップした後、好きな項目を選択してアカウントを登録してください。Googleアカウントを作成する詳細については、「Googleアカウントを使用する」→P.177を参照してください。

### 参考


FacebookやTwitterなどのアカウントも追加することができます。



# プライバシー

本製品をバックアップ及び復旧したり、フォーマットできます。

## 実行

ホーム画面で  → <設定> → <プライバシー> をタップしてください。

## 1 好きな項目を選んで設定してください。

バックアップと復元	メモ、アドレス帳、ブックマーク、カレンダーの登録データをmicroSDカードにバックアップして復旧 • データバックアップ: ユーザーデータをバックアップすることができます。 • データ復旧: ユーザーデータを復旧することができます。
個人データ	• データのフォーマット: 製品を購入時の状態にフォーマット • メディアファイル削除: 内蔵メモリ内のメディアファイル(動画、音楽、静止画)を削除することができます。

\*本製品内に保存している写真・動画・音楽ファイルなどのデータは、不測の事態に備えて、他の媒体にデータの控えを作成しておくことをお勧めします。

## 2 設定が終了したら 、または を押してください。


## 参考

- メモ、ブックマークの場合、ユーザー情報をバックアップしてから復旧するためには、該当アプリケーションを一回以上実行する必要があります。
- <メディアファイル削除>メニューは、ミュージックプレーヤーやギャラリーなどのメディアファイルを使用するアプリケーションを終了してから使用してください。

## SDカードと内蔵メモリ

別売のmicroSDカード及び本製品のメモリ使用情報を確認することができます。

### 実行

ホーム画面で  → <設定> → <SDカードと内蔵メモリ>をタップしてください。

### microSDカード

microSDカード(別売)を使用する場合、メモリ情報を確認することができます。

### 1 好きな項目を選んで確認してください。

合計容量	microSDカードの全体メモリ容量を確認
空き容量	microSDカードの残りのメモリ容量を確認
SDカードをマウント/SDカードのマウント解除	<ul style="list-style-type: none"><li>microSDカードをマウント: 本製品に外付メモリカードが挿入された場合、外付メモリを使用できるように登録</li><li>microSDカードのマウント解除: 外付メモリカードを安全に取り外せるようにアンマウント(マウントを解除してから外付メモリカードを取り外さないと、データが損失する恐れがあります。)</li></ul>

### SDカードをフォーマット

外付メモリカードを購入時の状態にフォーマット(microSDカードをアンマウントした状態でのみ実行できます。)

2 確認が終了したら 、または  を押してください。

## SDカードと内蔵メモリ(続き)

### 内蔵メモリ

本製品の内蔵メモリ使用情報を確認することができます。

#### 1 好きな項目を確認してください。

合計容量	本製品内蔵メモリの全体メモリ容量を確認
空き容量	本製品内蔵メモリの残りメモリ容量を確認
内蔵メモリフォーマット	本製品の内蔵メモリを購入時の状態にフォーマット

#### 2 確認が終了したら 、または を押してください。

### プログラムインストールメモリ

本製品にプログラムをインストールできる残りメモリ容量が表示されます。

## 検索

Google検索機能を利用する時に必要な環境を設定することができます。

### 実行

ホーム画面で  → <設定> → <検索>をタップしてください。

### Web検索を設定する

GoogleWebサイトで検索を行う時にスマートキーワードを表示するように設定して、検索記録の保存の可否および保存された検索記録を管理することができます。

#### 1 <Google検索の設定>をタップしてください。

#### 2 好きな項目を選んで設定してください。

入力候補の表示	Googleで検索ウィンドウにキーワードを入力して、該当の文字で始まるスマートキーワードを表示するかどうかを設定/解除
Googleと共有する	検索及びその他のサービス改善のためにGoogleで自分の位置情報を使用することを許容するかどうかを設定

検索履歴	登録されたアカウントの検索履歴を保存するように設定/解除 • 登録されたGoogleアカウントがなければ設定できません。アカウントを登録するには<次へ>を押した後、Googleアカウントを登録してください。(Googleアカウントを使用する→P.177)
検索履歴の管理	登録されたアカウントの検索記録確認及び管理(検索記録を保存するように設定した場合にのみ確認できます。)

3 設定が終了したら 、または  を押してください。

## 検索設定

本製品でGoogleのスマート検索ウィンドウのウィジェットを実行する時に検索する項目を設定したり、最近の検索記録へのショートカットを消去することができます。Googleのスマート検索ウィンドウのウィジェットを使用すると、保存されたアプリケーションを検索してすぐに実行することができる他、音楽ファイルや保存されたアプリケーションを探することができます。

1 好きな項目を選んで設定してください。


検索対象	検索する項目を選択 (ウェブ、ミュージックプレーヤー、アプリ、アドレス帳)
ショートカットを消去	最近選択したスマートキーワードへのショートカット内容をすべて削除

2 設定が終了したら 、または  を押してください。

## 言語とキーボード

画面に表示される言語及び文字の入力使用環境を設定することができます。

### 実行

ホーム画面で  → <設定> → <言語とキーボード>をタップしてください。

### 言語選択

画面に表示する言語を選択することができます。

- 1 <言語を選択>をタップしてください。
- 2 <English>または<日本語>をタップしてください。
  - ・選択した言語に設定されます。

## テキスト設定

### 入力方法を選択する

日本語、または英数字及び記号文字を入力時に行う入力方法を選択できます。

<日本語キーボード>をタップした後、好きな項目を選んで設定してください。

### キーボード設定

- フリック入力: ケータイスタイルのキーボードのための入力方式を設定
- フリック感度(低<->高): 入力時に反応する速度と正確性を調節
- トグル入力: フリックモード中にメニューキーを入力できるように設定
- キー操作音: キーボード使用時に音を発生するかどうかを設定
- キー操作バイブ: キーボード使用時に振動するかどうかを設定
- キーポップアップ: キープレビューを設定
- 自動大文字変換: 英文を入力時、文章の初単語の頭文字を大文字で表示するように設定/解除

## 言語とキーボード(続き)

変換設定	<ul style="list-style-type: none"><li>候補学習: ユーザーが入力した単語をメモリさせる機能を有効化</li><li>予測変換: ユーザーが入力している途中で完成単語を予測して表示する機能を有効化</li><li>入力ミス補正: 入力する時の誤字を修正する予測機能を設定/解除</li><li>ワイルドカード予測: ワイルドカード予測を設定/解除</li></ul>
辞書	<ul style="list-style-type: none"><li>日本語ユーザー辞書: ユーザーが登録した日本語辞書に単語を追加/修正または削除</li><li>英語ユーザー辞書: ユーザーが登録した英語辞書に単語を追加/修正または削除</li><li>連絡先データ読み込み: 新しい設定によって辞書リストをアップデート</li><li>学習辞書リセット: すべての単語を削除</li></ul>
IMEについて	キーボードに対する情報とバージョン確認


### 参考

- <予測変換>が設定されていないと、<入力ミス補正> 及び<ワイルドカード予測>が動作しません。
- <キー操作パイプ>は<音> → <入力時パイプレーション>が設定された状態でのみ動作します。

## 音声入出力

Google音声認識機の使用環境を設定したり、本製品に入力された英文テキストを音声で読み上げるように設定することができます。

### 実行

ホーム画面で  → <設定> → <音声入出力>をタップしてください。

## 音声入力

Google音声認識環境を設定することができます。

- 1 <音声認識装置の設定>をタップしてください。
- 2 好きな項目を選んで設定してください。

言語	入力される音声による認識言語を選択
セーフサーチ	Google音声検索時、アダルトイメージとテキストフィルタリングの使用可否および強度を設定(使用しない、普通、厳しいの中で選択できません。)
不適切な語句をブロック	認識された音声結果の中で不快感を与える単語は表示しないように設定/解除
ヒントを表示	検索ウィンドウにヒント表示を表示するかどうかを設定/解除

## 音声出力

本製品に入力された英文テキストを音声で読み上げるように設定することができます。

- 1 <テキスト読み上げの設定>をタップしてください。
- 2 好きな項目を選択して設定してください。


サンプルを再生	音声で再生される英文テキストファイルの例題を聞く
常に自分の設定を使用	話す速度及び言語設定をアプリケーション設定に関係なく、自分が設定したとおりに聞くように設定/解除
既定のエンジン	音声テキストに対して音声合成エンジンを使用するように設定
音声データをインストール	音声合成機能を使用するために音声データをインストールして実行
音声の速度	テキストを音声で読み上げる速度を選択
言語	テキストを読み上げる言語選択
Pico TTS	好きな言語(国)のPico TTSを選択後インストール

- 3 設定が終了したら 、または  を押してください。

## ユーザー補助

マーケットでサウンド関連プログラムをダウンロードすると、本製品に入力されたテキストを音声で変換できます。

### 実行

ホーム画面で  → <設定> → <ユーザー補助> をタップしてください。

## ユーザー補助

ダウンロードしたサウンドと関連したプログラムがある場合、接近性サービスを使用するように設定することができます。

<ユーザー補助>をタップして  表示してください。

・解除するには<ユーザー補助>をタップして  表示してください。


## 日付と時刻

日付及び時間の表示方法を設定することができます。

### 実行

ホーム画面で  → <設定> → <日付と時刻>をタップしてください。

### 1 好きな項目を選んで設定してください。

自動/ NTPの設定	ネットワークで提供する時間に自動設定 ・手動に設定するには、 <input checked="" type="checkbox"/> を押して自動を解除してください。 
日付設定	手動で現在の日付を設定
タイムゾーンの選択	好きな標準時間帯を選択
時刻設定	手動で現在の時間を設定
24時間表示	画面に表示される時間を午前/午後に分けず、24時間で表示するように設定/解除
日付形式	日付表記形式を選択

\*日付設定/時間設定 は自動設定を解除した場合にのみ実行できます。


### 2 設定が終了したら 、または を押してください。



## 端末情報

本製品の状態など、本製品に対する情報を確認できます。

### 実行

ホーム画面で  → <設定> → <端末情報> をタップしてください。

### 1 好きな項目を選んで確認してください。

ファームウェアのアップグレード	本製品のファームウェアアップグレード (OTA、内部メモリ、microSDカードを使用してアップグレードできる画面が開きます。)
端末の状態	バッテリー状態、バッテリー残量、Wi-Fi MAC アドレス、Bluetooth アドレス、稼動時間を確認
バッテリー使用量	バッテリーを使用したプログラムを確認
法的情報	オープンソースライセンスまたは認証書設定、Google 法的告知内容を確認
承認情報	通信規格に対する承認情報を確認
モデル番号	本製品モデル名を確認
Android/バージョン	使用中のAndroid/バージョン確認
カーネルバージョン	使用中のカーネルバージョン確認
ビルド番号	ビルド番号確認(ファームウェアバージョン)

### 2 確認が終わったら 、または を押してください。

#### 参考

ホーム画面で <メニューアイコン> → <設定> → <端末情報> → <承認情報>。

## ファームウェアのアップグレードをする

### OTAを利用してファームウェアをアップグレードする

Wi-Fiを利用してアップグレードする方法です。安定的なアップグレードのために本製品をクレードルに装着するか、電源アダプタを接続してください。アップグレードする前にWi-Fi接続を確認してください。(Wi-Fiを実行/解除する → P.142/Wi-Fiに接続する → P.142)

- 1 <設定> → <端末情報> → <ファームウェアのアップグレード> → <OTA(Over the air)> をタップしてください。
- 2 案内画面に従ってファームウェアをダウンロードします。ダウンロード時間はネットワーク状態によって異なります。
- 3 ダウンロード完了後、案内画面に従ってアップグレードを進めてください。
  - ・容量不足の時はメディアファイルの削除などを実施して空き領域を増やしてください。
- 4 ファームウェアアップグレードが完了すると自動的に再起動します。

### 内蔵メモリを利用してファームウェアをアップグレードする

本製品の内部メモリを利用してアップグレードする方法です。アップグレードする前に指定のWebサイトから最新ファームウェアをPCにダウンロードした後アップグレードできます。アップグレードのためにUSBケーブルでPCと本製品を接続してください。(USBケーブルの接続→P.42/USBストレージ→P.171)PCにダウンロードしたファームウェアを本製品の内部メモリの最上位フォルダーにコピーした後、本製品をPCから安全に取り外してください。

- 1 <設定> → <端末情報> → <ファームウェアのアップグレード> → <内蔵メモリから>をタップしてください。
- 2 案内画面に従ってアップグレードを進めてください。
- 3 ファームウェアアップグレードが完了したら本製品が自動で再起動します。

#### 参考

- 内蔵メモリや外部SDカードを利用してアップグレードする場合、バッテリー残量が20%以上残っている必要があります。アップグレード途中で電源ボタンを押すと問題が発生する恐れがあります。
- 最新のファームウェアは <http://www.auone-net.jp/tablet/firmup/SMT-i9100/firmware/>からダウンロードできます。

### microSDカードを利用してファームウェアをアップグレードする


microSDカードを利用してアップグレードする方法です。アップグレードする前に指定のWebサイトから最新ファームウェアをPCにダウンロードした後アップグレードできます。ダウンロードしたファームウェアをmicroSDカードの最上位フォルダーにコピーした後、microSDカードを本製品の外部SDカード挿入口に装着します。(microSDを利用する→P.41)上段表示ラインに外部SDカード認識完了表示が表示されるまでお待ちください。

- 1 <設定> → <端末情報> → <ファームウェアのアップグレード> → <SDカードから>をタップしてください。
- 2 案内画面に従ってアップグレードを実行してください。
- 3 ファームウェアアップグレードが完了したら、本製品が自動で再起動します。




# ホーム画面をカスタム設定する

ホーム画面のどこにでもアプリケーションアイコンやショートカット、ウィジェット、その他の項目を追加できます。壁紙を変更することもできます。

ホーム画面に関する説明については、“ホーム画面について”→P.63を参照してください。電源を入れた後、を右側にドラッグしてロックを解除するとホーム画面が表示されます。ホーム画面は通常の待機画面で、好きな項目で設定したり多様な機能をすぐに使用できます。


## 実行

他のプログラムが開いている状態で  を押し、ホーム画面を開きます。



- ① スクリーンの上段表示ラインを下にドラッグして通知画面を開く
- ② ホーム画面ページ
- ③ ホーム画面の間を移動(左側/右側にスクロールして画面の間を移動します。)
  - 該当のメニューをすぐに実行
- ④
  - ウィジェット、ショートカット、よく使用するフォルダーなどをホーム画面に設定(P.166)
  - メニュー: メインメニュー画面を開く
- ⑤
  - au one: KDDIが運営するau oneサービスを実行する
  - 履歴: 最近実行したプログラムを表示


## 参考

ホーム画面にウィジェット追加、またはホーム壁紙を変更したりGoogle検索などを実行するには、ホーム画面で  を押してください。

## ホーム画面をカスタム設定する(続き)

### ホーム画面に項目を追加する

ホーム画面にウィジェット、ショートカットメニュー、よく使用するフォルダーを設定したり、メニューアイコンを登録して好きな機能をすぐに実行できます。最大10ページまで設定できます。

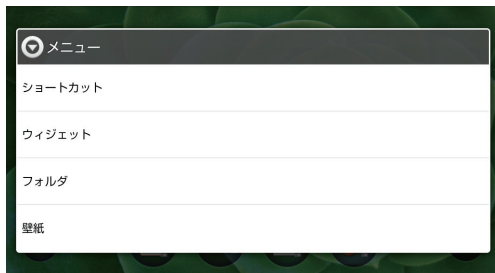

#### 1 項目を追加したいホーム画面にスクロールして移動します。

- ホーム画面の切替方法を含め、ホーム画面で作業する方法に対する詳しい内容は“ホーム画面について”→P.63を参照してください。

#### 2 ホーム画面で を押して<追加>をタップします。

- またはホーム画面で空きスペースを長くタップします。ホーム画面に空きがない場合は、空きがないことを示すメッセージが表示されます。この場合、他の項目を追加するには他のホーム画面に切り替えるか、項目を削除または移動しなければなりません。

#### 3 接続メニューが表示されたら追加する項目のタイプをタップします。

- ホーム画面に追加できる項目のタイプは次のとおりです。
  - ショートカット: アプリケーション、ブックマークされたWebページ、お気に入りの連絡先、地図上の目的地、Gmailのラベルおよびその他各種項目にショートカットを追加できます。使用可能なショートカットは設置されたアプリケーションによって異なります。
  - ウィジェット: 時計、音楽プレーヤー、静止画フレーム、Google検索バー、電源管理者、カレンダー、ニュースと天気ウィジェットを含むさまざまなミニアプリケーション(ウィジェット)をホーム画面に追加できます。Androidマーケットでウィジェットをダウンロードすることもできます。
  - フォルダ: ホーム画面の整理、連絡先、またはBluetooth受信トレイのためにフォルダーを追加できます。フォルダーの内容は自動で最新状態に維持されます。
  - 壁紙: ギャラリー、ライブ壁紙、または壁紙ギャラリーでイメージを選択し、ホーム画面の壁紙として設定できます。

## ホーム画面をカスタム設定する(続き)

### ホーム画面で項目を移動する



- 1 移動する項目が動くようになるまで長くタップします。この時、指を離さないでください。
- 2 項目を画面の好きな位置にドラッグします。
  - ・項目を他のホーム画面ウィンドウにドラッグするには画面の端で少しの間中止します。
- 3 項目が好きな位置にあれば指を離します。

### ホーム画面で項目を削除する




- 1 移動する項目が動けるようになるまで長くタップします。この時、指を離さないでください。
- 2 項目をスクリーン下段の<ショートカット削除>にドラッグします。
- 3 スクリーンの下段に移動したら指を離します。


## ホーム画面をカスタム設定する(続き)

### ホーム画面を編集する


ホーム画面ページの環境を設定したり追加、または削除できます。

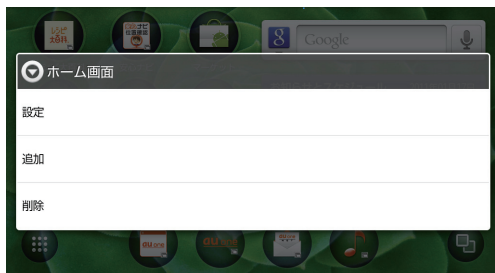


### ホーム画面ページの環境を設定する

- 1 ホーム画面で  を押した後 <ホーム画面>をタップしてください。
- 2 <設定>をタップした後、好きな環境に設定してください。
  - ・追加・削除可能: ページ画面の間を移動できます。
  - ・1画面固定: 固定画面でのみ見るように設定できます。

### ページを追加する


- 1 ホーム画面で  を押した後 <ホーム画面>をタップしてください。
- 2 ページを追加するには<追加>をタップしてください。
- 3 メニューで追加する方向を選択してください。
  - ・現在表示される画面から選択した方向にページが追加されます。

### ページを削除する

- 1 削除するページにスクロールして移動してください。
- 2  を押した後<ホーム画面>をタップしてください。
- 3 <削除>をタップしてください。
  - ・選択したページが削除されます。

## ホーム画面の壁紙を変更する



- 1 ホーム画面で  を押して<壁紙>をタップします。
  - ・またはホーム画面の開きスペースを長くタップし、メニューが表示されたら<壁紙>をタップすることもできます。
- 2 ギャラリー、ライブ壁紙または壁紙をタップします。
  - ・本製品に設置されたライブ壁紙リストを開くには、ライブ壁紙をタップします。一部のライブ壁紙は時間の経過によって変わったり、画面タップに反応します。また時刻を知らせ、その他の情報を提供します。ライブ壁紙に設定ボタンが含まれる場合もあります。

## ホーム画面をカスタム設定する(続き)

- ・カメラで撮影したり、または本製品でコピーした静止画を壁紙として使用するにはギャラリーをタップします。静止画を壁紙に設定する前に編集することもできます。静止画管理に対する内容は“ギャラリーを使用する”→P.89に説明されています。
- ・本製品に含まれた壁紙イメージサンプルを使用できる画面を開くには、壁紙をタップします。サンプルを見るには指で小さなイメージを左側/右側にスクロールします。静止画を拡大して見るにはサンプルをタップします。

3 <保存>または<壁紙に設定>をタップしてください。

## フォルダ名を変更する



- 1 フォルダをタップして開きます。
- 2 フォルダウィンドウのタイトル表示ラインを長くタップします。
- 3 タップキーボードが表示されたら新しい名前を入力します。
- 4 入力が完了したら<完了>をタップした後<OK>をタップします。





# PC及び外部機器と接続する


## USBストレージ

USBケーブルで本製品とPCを接続した場合、本製品をUSBストレージデバイスとして使用することができます。PCや本製品に音楽や静止画、その他のファイルを送信できます。


### USBストレージ接続

- 1 USBケーブルで本製品とPCを接続します。
- 2 画面上段を下の方にドラッグして通知画面を開いてください。
- 3 <進行中>リストで<USB接続>をタップしてください。
- 4 <USBストレージをONにする>をタップしてください。
- 5 USBストレージを開くというメッセージが表示されたら<OK>をタップしてください。  
・PCにUSBストレージ通知ウィンドウが表示されます。
- 6 好きなフォルダー探索及びファイル移動/コピー/削除メッセージが表示されたら<OK>をタップしてください。

#### 参考

- ・この動作は（設定→アプリケーション→開発）USBデバッグがチェックされていない状態  で動作します。
- ・本製品をPCと接続しても電源は充電されないため、電源アダプタで充電してください。
- ・機器をコンピューターに接続してmicroSDカードをマウントする時は、USBデバイス接続及び接続解除に対するコンピューターの案内に従わないと、microSDカードにあるファイルが損傷する恐れがあります。USBでデータ接続とSDカード共有を同時に実行できません。

### USBストレージの終了

- 1 USBストレージの使用が完了したら<USBストレージをOFFにする>をタップしてください。  
・USBストレージが終了します。
- 2 終了したら  を押してください。

#### 参考

USBストレージを使用中止する前に、PCでハードウェアの安全な取り外しを行ってください。

## データを取り交わす方法

---

### microSDでPCとデータをやり取りする方法

本製品のmicroSDカードをPCに挿入するとマストレージデバイスとして表示され、microSDカードのデータ内容が表示されます。好きなデータを選択してお互いに移動できます。

### BluetoothでPCとデータをやり取りする方法

PCの場合はBluetoothに対応するPCでのみ使用できます。またはPCMCIAカードを搭載するか、USB DongleをPCに接続するとBluetoothが有効化してデータを移動することができます。

### Bluetoothで携帯電話とデータをやり取りする方法

イメージや動画、その他のデータをやり取りする場合、該当のファイルを選択してBluetooth機能を使用してデータを移動することができます。



# トラブルシューティング

## サービスを依頼する前にご確認いただく事項

トラブルが起きたときや、疑問点があるときは、まずこちらを読んで対処してください。該当項目がない場合や対処をしても問題が解決しない場合は、リセットボタンによる再起動を行ってください。ご相談窓口への連絡方法は、P.176ページのお問い合わせ先をご参考ください。


状況	確認および解決方法
画面が表示されません。	バッテリーが完全に消耗すると電源がONになりません。十分に充電した後もう一度電源をONにしてみてください。リセット(強制電源終了)してみてください。(P.175)
充電が正しくできません。 (サムスン純正品充電器基準)	電源アダプタとクレードル、本製品との接続状態を確認してください。 充電端子に異物が付いていると電源が切れたり充電されないことがあります。 充電端子部分をきれいにクリーニングしてから充電を行ってください。
本製品に異物が付着しています。	アルコール、ベンゼン、合成洗剤などで拭くと本製品が損傷される恐れがありますので、柔らかい布などで拭いてください。
バッテリー使用時間が取扱説明と異なります。	本製品でゲームやインターネットなどの付加機能を使用する場合、バッテリー消費量が多くなり使用時間が短くなることがあります。
本製品使用中にボタン入力ができなかったり画面が停止します。	リセット(強制電源終了)してから使用してください。(P.175)
スクリーンがよく見えません。	直射日光のもとではよく見えません。物陰や新聞を読める程度の明るさで使用してください。
スクリーンに白い線が走ります。	本製品が長時間切れた状態で電源をONにすると、白い線が現れることがあります。この現象は本製品の寿命と性能には影響を与えず、時間が経てば正常に作動します。

## サービスを依頼する前にご確認ください(続き)

状況	確認および解決方法
本製品から熱が出ます。	本製品を使用中には多くの電流が必要なため、長時間ゲーム、インターネットなどを使用すると熱が発生することがあります。この現象は本製品の構造上やむをえない現象であり、故障ではありません。
インターネット接続がよく切れます。	Wi-Fiが正しく設定されているかをもう一度確認してください。
撮影した静止画の状態がレビュー画面より悪い状態です。	静止画の画質は周辺環境の影響に敏感であり、撮影技法によって撮影前の画面と差が出ることがあります。暗い場所/夜間/室内では光量不足でノイズが発生したり、焦点が合わないことがあります。
静止画/動画またはマルチメディアコンテンツが再生されません。	静止画/動画の再生は基本的に該当の製品で撮影したものにのみ対応します。外部から持ってきた静止画/動画は正常に再生されないことがあります。
本製品にあるデータが削除されました。	本製品のフォーマットや故障などによってデータが損傷した場合、バックアップデータがなければ修復することができません。本製品のデータはいつも安全な場所にバックアップしてください。
本製品の外表面にすき間があります。	円滑な器具動作のために最小限のあそびは必要です。 このあそびによって微細なずれが発生することがあります。 長く使用すると器具的な摩擦によってあそびが最初の設計時より大きくなる場合があります。
ギャラリーがメモリ不足で実行されません。	設定メニューに含まれている簡単なファイル削除機能を使用し、保存されたコンテンツファイルを削除したりマーケットに接続してファイルマネージャーアプリケーションをダウンロードした後、保存されたコンテンツファイルを一部削除してからギャラリーを実行してください。(最低5MB以上の空きスペースが必要です。)
静止画及び動画撮影ができません。	バッテリーが5%未満の場合は撮影できません。十分に充電した後、もう一度実行してみてください。

\* 本製品の仕様などは性能向上のため予告なしに変更されることがあります。

## リセットする（強制電源終了）

本製品を使用中にエラーが発生して正しく動作しない場合、を長く（約8～10秒間）押してリセットしてください。メモリに保存されたアプリケーションやデータはそのままの状態の本製品をリセットすることができます。

### 参考

- 互換性のない外部プログラムを使用する場合、リセット操作を行ってもリセットされないことがあります。この場合には、本製品をフォーマットしてください。
- 本製品をフォーマットするには、ホーム画面でメニュー → 設定 → プライバシー → データのフォーマット → 端末をリセット → すべて消去の順に選択します。(P.155)
- 本製品をフォーマットすると、すべてのユーザーデータ及び設定、ダウンロードしたアプリケーションが削除されるのでご注意ください。ユーザーデータの中でプログラム設定値のみ削除され、内蔵メモリに保存されたユーザーコンテンツは削除されません。

## お手入れ方法

製品のクリーニング方法及び管理方法をよく読んだ上、正しくご使用ください。

### 機器をクリーニングする

- ▶ 柔らかく乾いた布地できれいに拭いてください。
  - 本製品に指紋や汚れが付着した場合、乾いたタオルを利用して表面をきれいに拭いてください。
  - 洗剤などを本製品に直接つけないでください。性能が低下する恐れがあります。
  - 強い化学物質や強い洗剤などを使用しないでください。

### 保管する

- ▶ 通気がよい場所に保管してください。

### ゴミは分別収集しましょう

- ▶ 包装材、古い電子製品を廃棄する時は、分別収集してください。
- ▶ 包装材は紙、プラスチック(PC、PE)の2種類に仕分けられ、不必要な包装材は使用しておりません。

## お問い合わせ先

---

【製造元】サムスン電子株式会社

【本製品に関するお問い合わせ窓口】

■ 本製品のご利用方法や修理のご相談は、お買い上げの販売店、またはKDDIお客さまセンターへご連絡ください。

<KDDIお客さまセンター>

0120 - 91 - 1282 (無料)

受付時間：9：00～20：00 (年中無休)

【ネットワーク回線、無線LAN (Wi-Fi)、電波の状況に関するお問い合わせ】

■ 他社回線プロバイダとご契約のお客様  
ご契約されている回線プロバイダ様へご相談ください。

【アプリケーションやサービスに関するお問い合わせ】

■ 他社が提供するアプリケーションやサービスに関するお客様窓口  
アプリケーションやサービス提供元様へ直接ご相談ください。




# 付録

## Googleアカウントを使用する


### Googleアカウント

Gmail、Googleトーク、Googleカレンダー及びその他のGoogleアプリケーションを使用したり、Androidマーケットでアプリケーションをダウンロードしたり、設定をGoogleサーバーにバックアップしたり、その他のGoogleサービスを利用するには、Googleアカウントにログインしなければなりません。

Googleアカウントがない場合、アカウントを作成するようにメッセージが表示されます。

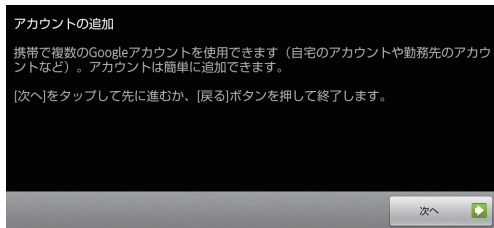

勤務先や他の組織を通じて企業用Gmailアカウントを使用する場合、関連部署から該当のアカウントにログインする方法について別途案内することがあります。ログインするとアドレス、Gmail、カレンダー予定及びその他の情報が本製品と同期化されます。設定する間Googleアカウントにログインしないと、GmailやAndroidマーケットなどでアプリケーションを始めるために必要なアカウントにログインするか、アカウントを作成するようにメッセージが表示されます。

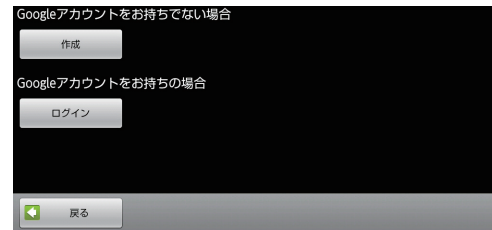


## Googleアカウントを使用する(続き)

ログインを選択すると、タップキーボードを使用してユーザー名とパスワードを入力するようにメッセージが表示されます。タップスクリーン探索とテキスト入力に対する詳しい内容は“タップの操作について”→P.44と“ソフトキーボード操作について”→P.50を参照してください。



ユーザー名: GoogleアカウントユーザーIDを入力するにはタップします。

パスワード: パスワードを入力するにはタップします。

完了するとキーボードの完了をタップしたり、本製品の  を押してタップキーボードを閉じます。すると、画面の下側にあるログインをタップすることができます。

Googleアカウントはあるがパスワードを忘れた場合、再び設定しなければログインできません。 <http://www.google.com> に移動してログインをタップし、ログインボックスで“アカウントにアクセスできない場合?”をタップした後、案内に従ってパスワードを再設定してください。

## 追加アカウント

設定が完了したら Google、Facebook、基本Eメール及び他の種類のアカウントを本製品に追加し、“アカウントと同期”→P.154に説明されたとおり、一部、または全体データを同期することができます。一つのアカウントでのみ作動する一部アプリケーションは、初めてログインするアカウントのデータのみ表示します。



## マーケットの利用方法

Androidマーケットを開き、無料及び有料アプリケーションを探して検索します。Androidマーケットを利用するには、Googleアカウントを作成しなければなりません。(Googleアカウントを使用する → P.177)

### Androidマーケットを開いてアプリケーションを検索する


#### Androidマーケットに移動する

ホーム画面やメインメニュー画面で<マーケット>をタップしてください。

- Androidマーケットを始めて開くと、サービス約款を読んで同意する必要があります。

#### Androidマーケットに対するヘルプを見る

すべてのAndroidマーケット画面でAndroidマーケットのヘルプWebページに接続することができます。

 を押して<ヘルプ>をタップしてください。

- さまざまなヘルプ項目に対するリンクがあるAndroidマーケットのヘルプページが開きます。

#### アプリケーションを検索する

カテゴリ別にアプリケーションを探することができます。


- 1 Androidマーケット画面で<アプリケーション>または<ゲーム>の最上位カテゴリをタップしてください。
  - 上位カテゴリによる下位カテゴリリストがそれぞれ並びます。
  - 好きな下位カテゴリをタップしてください。
- 2 有料、無料、または最新アプリケーションを選択して好きなアプリケーションの詳細情報を確認することができます。

#### アプリケーションに対する詳細情報がある画面を開く

Androidマーケットでいつでもアプリケーションを選択して詳細情報が表示された画面を開くことができます。アプリケーションの詳細情報画面には、アプリケーションに対する説明、評点及び関連情報が表示されます。<レビュー>にはアプリケーションを使用したユーザーが記載したコメントがあります。この画面でアプリケーションをダウンロードしてインストールすることができます。

## アプリケーションをダウンロードしてインストールする

1 好きなアプリケーションを検索して詳細情報画面を開きます。

- ・  を押してから<セキュリティ>をタップすると、設置したアプリケーションが本製品からアクセスできる機能とデータをあらかじめ見ることができます。

2 ダウンロードするアプリケーションの詳細情報画面に現われるインストール(無料アプリケーションの場合)、または購入(有料アプリケーションの場合)の下に見えるボタンをタップしてください。

- ・ 無料アプリケーションの場合には“無料”で、有料アプリケーションの場合には価格がボタンに表示されます。

3 アプリケーションのアクセス要求事項に同意すると<OK>をタップしてください。

- ・ 有料アプリケーションを選択すると、本製品でダウンロードする前にアプリケーションの価格を支払うためのGoogle Checkout画面に切り替わります。
- ・ 無料アプリケーションを選択するとアプリケーションがダウンロードされ、本製品でインストール中のお知らせメッセージが表示されます。
- ・ アプリケーションがインストールされると、通知画面の該当メッセージをタップするかメニューフォルダーのアイコンをタップしてアプリケーションを開くことができます。



Googleから提供するアプリケーションで、Googleのポリシーによってスクリーンや動作方法が変更されることがあります。


## 充電後、バッテリー駆動時間を最適化する

必要ない機能の使用をこまめに中止することにより、バッテリーの持ち時間を延ばすことができます。また、どのアプリケーションとシステムリソースがバッテリー電源を消費しているのかも確認できます。

### バッテリーの持ちを改善する


- ▶ 使用しない通信の設定をOFFにします。
  - ・Wi-FiやBluetooth、GPSを使用しない場合、設定アプリケーションを使用してOFFにします。“無線とネットワーク”→P.141 及び“現在地情報とセキュリティ”→P.152を参照してください。GPSを利用するアプリケーションを使用する場合にのみ、GPS受信機の電源が入ります。
- ▶ スクリーンの明るさを落として、画面の時間制限を短く設定します。
  - ・“表示”→P.151を参照してください。
- ▶ 必要であればGmail、カレンダー、電話帳、その他のアプリケーションの自動同期を中止します。
  - ・“アカウントと同期”→P.154を参照してください。
- ▶ 電源コントロールウィジェットを使用してアプリケーションと画面の明るさ、同期化状態を確認及び調整することができます。
  - ・ウィジェットに追加した内容は“ホーム画面をカスタム設定する”→P.165を参照してください。

### バッテリーのステータスを確認する

- ▶ ホーム画面で  を押して<設定> → <端末情報> → <端末の状態>をタップします。
  - ・バッテリー状態(充電、放電中)及びレベル(充電レベル(%))が画面に表示されます。

### バッテリー使用対象を確認及び調整する

バッテリー使用画面には、バッテリー電源を最も多く消耗するアプリケーションが表示されます。ダウンロードしたアプリケーションがあまりにも多いバッテリー電源を消耗する場合、この画面でアプリケーションを終了することもできます。

- ▶ ホーム画面で  を押して<設定> → <端末情報> → <バッテリー使用量>をタップします。
  - ・バッテリー使用画面にバッテリー電源を多く消耗する順番でアプリケーションが表示されます。
  - ・画面の上側には充電器に最後に接続してからの時間が表示され、現在充電器に接続されている場合は、充電器に接続する前にバッテリー電源を消耗した時間が表示されます。
- ▶ <バッテリー使用量>画面でアプリケーションをタップすると、バッテリー使用に対する詳しい内容を見ることができます。
  - ・アプリケーションごとに異なる種類の情報を提供します。一部のアプリケーションには、バッテリー使用を調整する設定が含まれている画面を開くためのボタンがあります。

## 主な仕様

### 本製品

モデル名	SMT-i9100
定格電源	DC 5.0V/2A
内蔵バッテリーの容量	4000mAh / DC 3.7V
周囲温度の範囲	5 ~ +35 °C
周囲湿度	35 ~ 85 %
定格出力	0.64W Stereo
インピーダンス	8Ω
周波数範囲	100 Hz ~ 10 KHz
ケース	強化ガラス、プラスチック
重量	約480g(フレームのみ)
本製品のサイズ(横x縦x高さ)	約199 x 129.5 x 13.9mm

### 無線LAN

使用周波数の範囲	2412 ~ 2484 MHz (802.11b/g/n)
送信出力	10mW/MHz、3mW/MHz、3mW/MHz以下 (802.11b/g/n)
周囲温度の範囲	5 ~ +35 °C
周囲湿度	35 ~ 85 %

### Bluetooth

空中線電力	CLASS I
使用周波数の範囲	転送：2402~2480 MHz
チャンネル数	79チャンネル
周囲温度の範囲	5 ~ +35 °C
周囲湿度	35 ~ 85 %
バージョン	3.0

\* 本製品の仕様などは性能向上のために予告なしに変更されることがあります。

### AAC(Advanced Audio Coding)

MPEG(Moving Picture Expert Group)のオーディオデータ圧縮技術で作られた MPEG 2ファイルのことで、MP3よりさらに高い圧縮率を持っており、音質も MP3とほぼ同レベルです。

### DRM(Digital Rights Management)

'Digital Rights Management'の略語で、デジタル著作権管理を表します。コンテンツ提供者の権利と利益を安全に保護し、違法な複製を防ぎ使用料の賦課と決済を代行するなど、コンテンツの生成から流通・管理までを一括支援する技術です。ここには、法に適合したユーザーのみコンテンツを使用し適切な料金を請求するデジタル著作権管理技術、著作権承認と実行のためのアプリケーション及びセキュリティ技術、支払い・決済技術がすべて含まれます。

### MP3

オーディオデータの圧縮技術で作られた MPEG 1 Layer3ファイルのことで、インターネットでダウンロードしたり購入した音楽をCDライターに保存して作ることができます。サイズはオーディオCDファイルの1/4~1/20ですが高音質で鑑賞することができます。ファイル拡張子は.mp3です。

### MP4

映像、音声をデジタルデータで送信・保存するための規格の1つで、MPEG-1、MPEG-2とともにシステム、ビジュアル、音響、ファイルフォーマットの規格で構成されています。基本拡張子は.mp4です。

### OTA(Over The Air)

製品に内蔵されたファームウェアなどを遠隔地から無線(Wi-Fi)でアップグレードする技術です。製品の機能が徐々に複雑、多様化する中で、各種アプリケーションの変更やバグ修正などのアップグレードへの要求が随時に発生することによって、無線でこれを遂行できるようにしたソリューションです。

### USB(Universal Serial Bus)

既存のシリアル、PS/2などの接続方式を改善するために開発された直列インターフェースで、MP3 プレーヤー、ジョイ・スティック、キーボード、スキャナ及びプリンターなどのような周辺機器とPC本体を接続するデバイスです。

### WMA

WMAとは、マイクロソフト社(Microsoft)で作ったウィンドウメディアオーディオ(Windows Media Audio)形式の音楽ファイルのことで、従来のMP3より圧縮率が高く、音質もMP3と同レベルです。通常MP3の圧縮率は音源の1/10程度ですが、WMAはMP3より圧縮率が2倍ほど高くなります。

### コーデック(Codec)

映像、あるいは音声のアナログ信号をデジタル信号に変換するコーダー(coder)と、デジタル信号を音声や映像に変換するデコーダー(decoder)の合成語です。アナログ信号をデジタル信号でコード化した後、これを再生するためには再びデコード化する作業をしなければなりません。この際システムにコーデックファイルがインストールされていなければデコード化作業が不可能です。例えば、DivXコーデックを利用して作った映画ファイルはDivXコーデックがあると見ることができます。

