

定格・仕様

親機 (VE-PVC01L)

寸法(幅×高さ×奥行)	約248 mm×約77 mm×約173 mm (アンテナ含まず)
質量	約800 g
消費電力	約5 W (待ち受け中は約3 W)
直流抵抗値	約275
時計月差	±約60秒
JATE認証番号	A02-0125JP

子機 (VE-PS109N)

寸法(幅×高さ×奥行)	約46 mm×約176 mm×約37 mm (アンテナ含まず)
質量	約155 g
電源	ニッケル水素蓄電池 (HHR05 TA3A12) DC3.6 V (550 mAh)
時計月差	±約60秒
JATE認証番号	A02-0126JP

充電台

寸法(幅×高さ×奥行)	約80 mm×約64 mm×約97 mm
質量	約90 g
消費電力	約4 W (待ち受け中は約0.9 W)

親機 ACアダプター (ADA007AEL)

入力	AC100 V (50 Hz / 60 Hz)
出力	DC11 V (350 mA)

子機 ACアダプター (ADA005AEL)

入力	AC100 V (50 Hz / 60 Hz)
出力	DC10 V (100 mA)

愛情点検

長年ご使用のデジタルコードレス電話機の点検を!



こんな症状はありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- カレンダーや時計の表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ

おぼえのため記入されると便利です

お買い上げ日	年 月 日	品番	VE-PV01L・VE-PVW01L VE-PVC01L
販売店名		お客様ご相談窓口	
	☎ () -		☎ () -

(販売元) 松下電器産業株式会社

(製造元) 松下通信工業株式会社 セキュリティ&セーフティ事業部

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

3TR001033AAA
S0402-0

Panasonic

デジタルコードレス電話機

VE-PV01L・VE-PVW01L・VE-PVC01L

取扱説明書【基本編】


Panasonic

L.E-D 対応

ND ナンバー・ディスプレイ 対応
ネーム・ディスプレイ / キッチンホン・ディスプレイ
NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

デジタルコードレス電話機 取扱説明書

品番 VE-PV01L	親機 VE-PVC01L ...1台 子機 VE-PS109N ...1台
品番 VE-PVW01L	親機 VE-PVC01L ...1台 子機 VE-PS109N ...2台
品番 VE-PVC01L	親機 VE-PVC01L ...1台

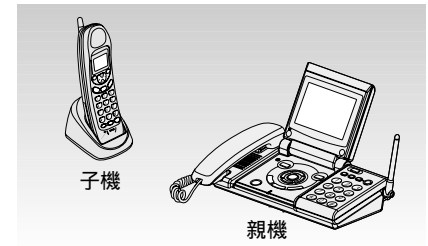

基本編

このたびは、デジタルコードレス電話機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

別冊の「応用編」も合わせてお読みください。

保証書別添付

上手に使って上手に節約

技術基準適合認証品

はじめに

本書の見かた

取扱説明書は「基本編」と「応用編」の2冊構成となっています。

基本編

応用編
応用・接続/設置編

接続や設置について

【応.6】を参照して必要な設定・登録を行ってください。

基本編は...

普段お使いの基本的な使いかたや、困ったときの対処方法などが紹介されています。

- 以下の操作には、あらかじめ設定や登録が必要です。応用編をご参照ください。
 - ▶ ワンタッチで電話がかけられるワンタッチダイヤル
 - ▶ 番号1つでかけられることができる簡単ダイヤル
 - ▶ 電話帳（電話番号やメールアドレス）

応用編は...

別冊の応用編は必要に応じて設定や登録をするための手順が紹介されています。

「ナンバー・ディスプレイ」の利用のしかたや、「Lモード」を使った情報検索サービスの利用のしかたも紹介されています。

- 以下の場合にも応用編をご参照ください。
 - ▶ NTTの各サービスをご利用時
 - ▶ 子機やドアホンなどを増設時
 - ▶ 文字の入力のしかた

お知らせ

- 本書に使用している説明用のボタンイラストは、実際の形状とは異なり親機・子機共通となっております。あらかじめご了承ください。
- 本書に記載されている「待ち受け中」とは、電話をかけた受け取りしていない状態で、時刻が表示されているときのことで


注) 日本国内専用です。電圧、電話交換方式、電波法などの異なる海外では使用できません。

CAUTION: These telephones are for use in Japan only. They cannot be used in other countries because of differences in voltages, telephone switching system and radio regulation laws.

特長

ワンタッチダイヤル


- ボタン1つで「電話をかける」または「サイト/ホームページに接続する」ことができます。

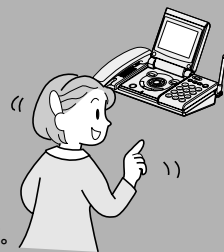

あらかじめ登録が必要です。

開閉式大型液晶


- 閉じればコンパクト!! 開けたときは見やすい角度に調整できます。
- 通常は表示部を開けた状態でお使いください。

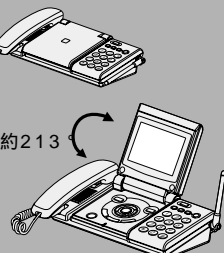

手動。

メールボタン

- ボタン1つでメールの受信・確認ができます。

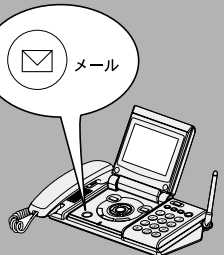

NTTとの契約が必要です。

Lモード

- パソコンなしでメールや情報検索サービスが利用できます。
- Lモードは親機のみご利用できます。



NTTとの契約が必要です。

その他

- デジタルならではのクリアな音質です。しかもデジタル信号だから盗聴されにくくなっています。

もくじ

知っておきたいこと

安全上のご注意	4
商品のご確認	7
[親機] 各部の名前	8
[親機] 画面表示の見かた	9
[子機] 各部の名前	10
[子機] 画面表示の見かた	11

電話をかける

[親機] 電話をかける	12
・受話器を持ってかける	手で持って通話
・電話番号を確認してからかける	プリセットダイヤル
・受話器を持たずにかける	スピーカーホン通話
・ワンタッチでかける	ワンタッチダイヤル
・かけ直す	再ダイヤル
・一覧表から選んでかける	簡単ダイヤル
・番号1つでかける	簡単ダイヤル
[親機] 電話帳を利用してかける	14
・名前からさがしてかける	
・50音順にさがしてかける	

[子機] 電話をかける	15
・子機を持ってかける	手で持って通話
・電話番号を確認してからかける	プリセットダイヤル
・子機を持たずにかける	スピーカーホン通話
・充電台に置いたままかける	スピーカーホン通話
・かけ直す	再ダイヤル
・番号1つでかける	簡単ダイヤル
[子機] 電話帳を利用してかける	17
・名前からさがしてかける	
・50音順にさがしてかける	

電話を受ける

[親機] 電話を受ける	18
・受話器をとって受ける	手で持って通話
・受話器をとらずに受ける	スピーカーホン通話
[子機] 電話を受ける	19
・子機を持って受ける	手で持って通話
・充電台に置いたまま受ける	スピーカーホン通話

通話中の操作

通話中、待ってもらおう	保留	20
受けた電話を他の電話機にまわす	保留転送	21
・親機から子機にまわす		
・子機から親機にまわす		
・子機から他の子機にまわす		
通話中に相手の声を録音する	通話録音	22

内線通話

親機と子機・子機と子機で通話する	内線通話	23
・親機から子機を音声で呼び出す		
・子機から親機を音声で呼び出す		
・子機から他の子機を音声で呼び出す	子機間通話	

音の設定

[親機] 音量を変える	25	
・着信音量を変える		
・受話音（通話中の相手の声）の音量を変える		
・スピーカーの音量を変える		
[子機] 音量を変える	26	
・着信音量を変える		
・受話音（通話中の相手の声）の音量を変える		
・スピーカーの音量を変える		
着信音の種類を選ぶ	着信音切替	27

留守番機能

留守セットして外出/帰宅して再生する	28
・外出時...留守セットする	
・外出中...電話がかかってくると	
・帰宅後...録音された用件を再生する	
・相手の声を確かめてから電話に出る	
・録音した用件を消去する	用件消去
・用件をすべて消去する	用件録音全消去

メール

メールを作成して送信する	新規メール作成	30
メールを受信する/返事を送る		32
・メールを受信する	受信メール読出	
・受信メールの返事を送る	返信メール	
・受信メール読出について		
・返信メールについて		

困ったとき

電話機ご利用時に困ったとき	34
電話回線で困ったとき	35
Lモードご利用時に困ったとき	36
ナンバー・ディスプレイご利用時に困ったとき	36
何の音かわからず困ったとき	37
停電のときや電源が抜けて困ったとき	38
リセット	39


その他

保証とアフターサービス	40
用語解説	42
さくいん	43
定格・仕様	裏表紙

応用編の参照ページについて

【応.】と書かれているのは、応用編の参照ページです。

本文中のマークについて

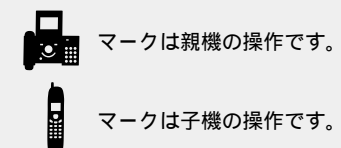

マークは親機の操作です。

マークは子機の操作です。

安全上のご注意

必ずお守りください

知っておきたいこと

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


危険 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。


警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です)


 このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


警告

病院内や医用電気機器のある場所では電源を切る(手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない)


 本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

*CCUとは、冠動脈疾患監視病室の略称です。


航空機内では電源を切る

 運航の安全に支障をきたすおそれがあります。


心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す

 電波によりペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。


自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない

 本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があるため、電源を切る

 電波によりペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

自動車・自転車などの運転中は絶対に機器の操作をしない


 交通事故の原因になります。

知っておきたいこと


安全上のご注意

警告


ACアダプターを破損するようなことはしない

 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。


ACアダプターのプラグのほこりなどは定期的にとる

 プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。
● 長期間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。


ボタン電話装置・ホームテレホンなどの回線や、ISDN回線に直接接続しない

 発熱、発煙の原因になります。

ぬれた手で、ACアダプターや電話機コードの抜き差しはしない


 感電の原因になります。
ぬれ手禁止

電子レンジや高圧容器に、充電台、電話機、ACアダプター、電池パックを入れない


 発熱・破裂・発火や回路部品を破壊させる原因になります。

注意


分解・改造しない

 ● けがなどの原因になります。
● 外部アンテナをつけたり、内部の改造は法律で禁じられています。

コンセントへの抜き差しはACアダプター本体を持っておこなう

 ACアダプターコードを引っ張ると断線や接触不良を起こし、発火の原因になります。

充電台、電話機、ACアダプターに水などをかけない

 漏電による感電や発火の原因になります。
水ぬれ禁止
● 水やペットの尿がかかった場合、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

安全上のご注意

必ずお守りください

知っておきたいこと

安全上のご注意

⚠️ 注意

煙が出たり、変なにおいがするときは ACアダプターと電話機コードを抜く



火災などの事故の原因になります。お買い上げの販売店へ修理を依頼してください。

近くに雷が発生したときは、ACアダプターをコンセントから抜く



雷によっては、火災・感電の原因となることがあります。

磁気カードなどを電話機に近づけない



フロッピーディスクやキャッシュカードなどの内容が消去される場合があります。

禁止

電池パックの取扱について

⚠️ 危険

⊕プラス、⊖マイナスの端子間は針金などの金属で接続しない



発熱・破裂の原因になります。

禁止

火の中に投入したり、加熱しない



発熱・破裂の原因になります。

禁止

直接半田付けしない



漏液・発熱・破裂の原因になります。

禁止

⊕プラス、⊖マイナスを逆に使用しない



漏液・発熱・破裂の原因になります。

禁止

専用電池パックです。指定以外の機器に使用しない



漏液・発熱・破裂の原因になります。

禁止

専用の充電台以外で充電しない



漏液・発熱・破裂の原因になります。

禁止

漏液したとき、“液”が目に入ると危険



失明の恐れがあります。こすらずにすぐにきれいな水で充分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

分解・改造しない



漏液・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

電池パックの取扱について(つづき)

⚠️ 警告

充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には充電をやめる



漏液・発熱の原因になります。

カバーをはがしたり、傷をつけない



発熱、発火の原因になります。

禁止

⚠️ 注意

電池パックを水や海水にぬらさない



発熱やサビの原因になります。

水ぬれ 禁止





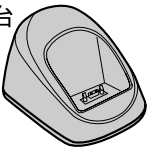






電池パックのお知らせ

高温の場所で使用したり放置しないでください。

強い衝撃を与えないでください。子機を長時間使用しない場合は電池パックをはずし、湿気の少ない場所で保管してください。

商品のご確認

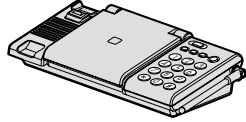足りないものがあるときは、販売店にご連絡ください。

親機の内容	子機の内容
親機 	子機 
親機受話器 	子機の電池カバー 
	充電台 
親機用 ACアダプター(大) (コード約1.8m) 	充電台用 ACアダプター(小) (コード約1.8m) 
電話機コード 1本(約3m) 	電池パック HHR05 TA3A12 
壁掛け用木ねじ・ワッシャー 各2個 	壁掛け用木ねじ・ワッシャー 各2個 

VE-PV01L の場合	親機 1台	子機 1台
VE-PVW01Lの場合	親機 1台	子機 2台
VE-PVC01Lの場合	親機 1台	—

アドバイス

- 電話機を設置する場所から電源コンセントや電話回線用の接続端子(モジュラーコンセントなど)までの距離とコードの長さを確認しておいてください。
 - ・長さが足りない場合は、必要な長さの2芯モジュラーコード(市販品)などをご利用ください。
- 壁掛けにするときは【応.76】をご覧ください。

知っておきたいこと


安全上のご注意

商品のご確認

[親機] 各部の名前

知っておきたいこと

「親機」各部の名前

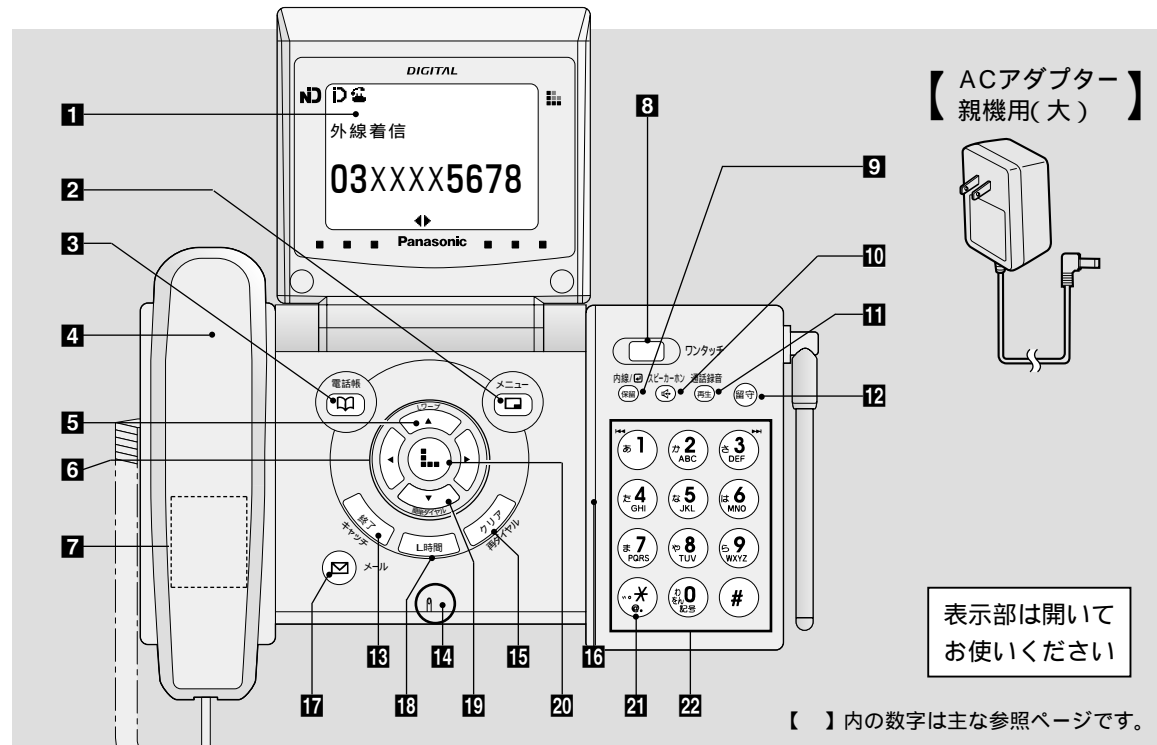

【 ACアダプター 親機用(大) 】

表示部は開いて
お使いください

【 】内の数字は主な参照ページです。

- 1** 表示部 [開閉式(約213°開閉)大型液晶表示]
- 2** メニューボタン【 応.14 】
・画面操作時に使用
- 3** 電話帳ボタン【 P.14 】【 応.24 】
・画面操作時に使用
- 4** 受話器
- 5** Lワークボタン【 応.53 】
- 6** Lモードナビボタン
- 7** スピーカー
- 8** ワンタッチボタン【 P.12 】【 応.30、応54 】
- 9** 保留ボタン【 P.20 】
内線ボタン【 P.23 】
改行ボタン【 応.81 】
- 10** スピーカーホンボタン・ランプ【 P.12 】

点灯	スピーカーホン使用時
点滅	通話中に電話帳または着信メモリーを表示しているとき
- 11** 再生ボタン【 P.22、28 】
通話録音ボタン【 P.22 】
- 12** 留守ボタン・ランプ【 P.28 】

点灯	留守セット時 / 用件再生中 / 用件録音中
点滅	録音済時
消灯	留守セット解除時
- 13** 終了ボタン【 P.30 】【 応.48 】
キャッチボタン【 応.18 】
- 14** マイク【 P.12 】
- 15** クリアボタン【 応.83 】
再ダイヤルボタン【 P.13 】
- 16** お知らせLライト(Lライト)【 P.31 】【 応.48 】


点灯	・子機使用中 ・Lモードゲートウェイ接続中 ・子機電話帳コピー中 ・ドアホンワーク通話中
点滅	・メッセージ到着お知らせサービスご利用時に、受信メッセージのお知らせ通知がされたとき
- 17** メールボタン【 P.32 】
- 18** L時間ボタン【 応.49 】
- 19** 簡単ダイヤルボタン【 P.13 】
- 20** Lボタン【 P.30 】【 応.47 】
- 21** トーン信号切替ボタン【 応.18 】
- 22** ダイヤルボタン・文字入力ボタン【 応.81 】
・ダイヤルボタンは点灯しません。

本書の説明用イラストは実際の商品と異なる場合があります。

[親機] 画面表示の見かた

液晶ディスプレイの見かた

画面例は実際の表示とは異なります。

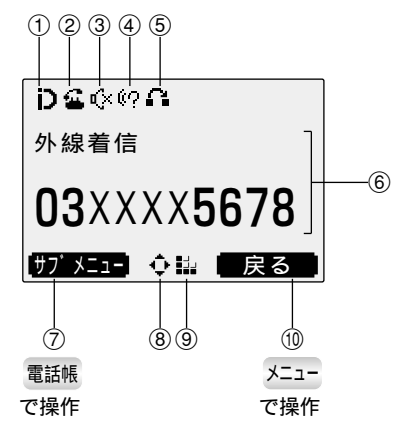


表示部に表示される代表的なマーク

①	ID	番号表示の設定を「する」にしたときに表示。【 応.34 】
②	点灯	発信、通話中、留守応答中、子機使用中、ドアホンワーク通話中
	点滅	保留中
③	速い点滅	着信中
	遅い点滅	着信音量「OFF(切)」のときに表示。【 P.25 】
④	?	非通知着信の設定を着信拒否にしたときに表示。【 応.44 】
⑤	留守	留守転送の設定を「する」にしたときに表示。【 応.22 】
⑥	数字や文字	日時、電話番号、通話時間の目安、相手の方の名前を表示。また、ナンバー・ディスプレイを利用している場合、電話番号を表示しない理由を表示。
⑦	電話帳	電話帳を押して実行または選択できる機能を表示。
⑧	メニュー	メニューを押して項目を選択できるときや画面のスクロールができるときに表示。
⑨	点滅	Lモードゲートウェイへの接続開始時 / ページ取得中(ブラウザサービス) / メール受信時 / メール送信中に表示。【 応.48 】
	点灯	Lモードゲートウェイと接続中に表示。【 応.48 】
⑩	戻る	メニューを押して実行または選択できる機能を表示。

上 / 下 / 左 / 右表示

矢印の方向と同じ方向のボタンを押して設定や画面などを進めることができます。

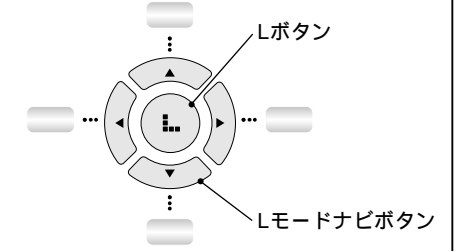


... が使えます
... が使えます
... が使えます

メニュー操作で設定を行なう場合

- 1** 待ち受け中に **メニュー** を押す
- 2** ... でメニューを選ぶ

メニュー選択画面

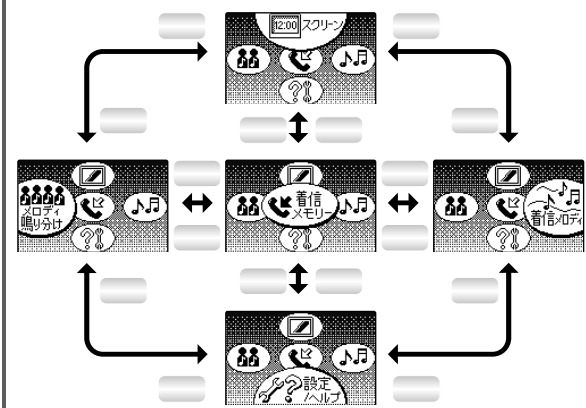

- 3** **メニュー** (OK) を押して次の段階に進む

お知らせ

本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状および表示などが異なる場合があります。また、周囲の明るさなどにより、実際の画面の階調と明るさが異なる場合があります。


知っておきたいこと

「親機」画面表示の見かた

[子機] 各部の名前

知っておきたいこと

「子機」各部の名前

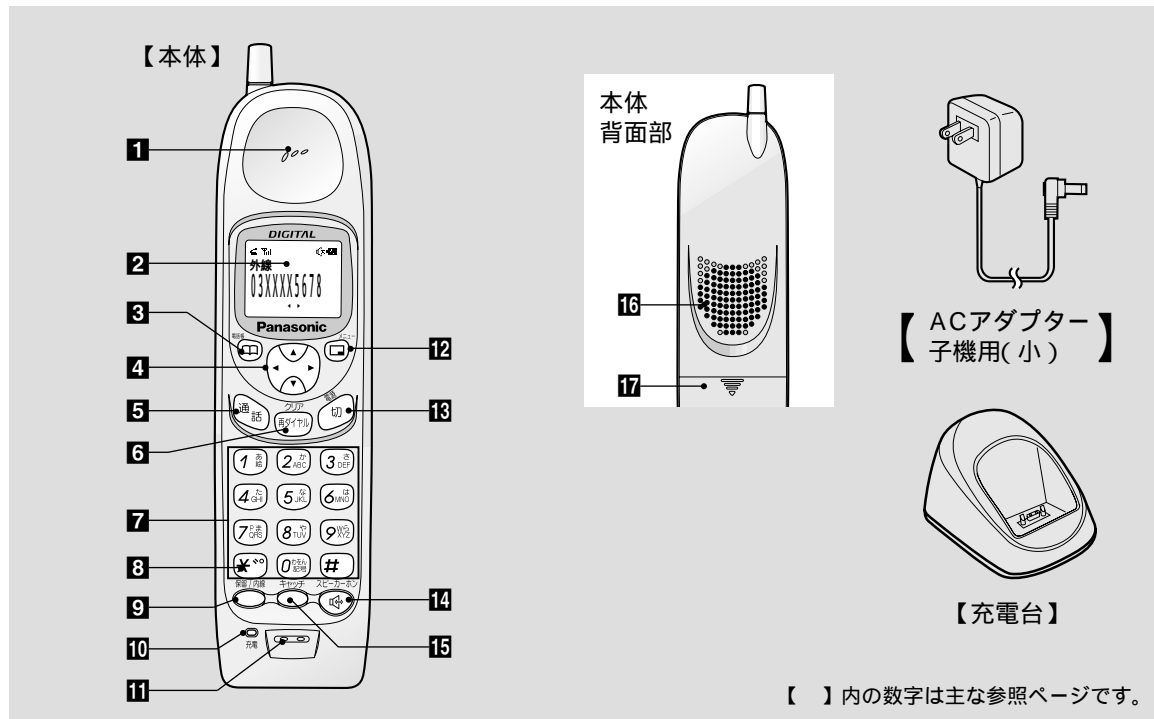

【 】内の数字は主な参照ページです。

- 1** 受話口
- 2** 表示部
- 3** 電話帳ボタン【P.17】【応.26】
・画面操作時に使用
- 4** ナビゲーションボタン【応.15】
- 5** 通話ボタン・ランプ【P.15】

緑点灯	電話をかけるとき / 通話時 / スピーカーホン使用時
緑点滅	速い点滅 着信 / 留守応答 / 保留転送着信中 点滅 保留
赤点灯	親機や他の子機使用時 / ドアホンワープ通話中
- 6** 再ダイヤルボタン【P.16】
クリアボタン【応.83】
- 7** ダイヤルボタン・ランプ
文字入力ボタン【応.81】

点灯	・いずれかのボタンを押したとき ・充電台からとったとき (いずれのボタンを押さないと約15秒で消灯します)
----	---
- 8** トーン信号切替ボタン【応.18】
- 9** 保留ボタン【P.20】
内線ボタン【P.24】
- 10** 充電ランプ【応.11】


赤点灯	充電中
緑点灯	充電完了
- 11** 送話口 / マイク【P.15】
- 12** メニューボタン【応.15】
・画面操作時に使用
- 13** 切ボタン【P.15】
電源ボタン【応.12】
- 14** スピーカーホンボタン・ランプ【P.15】
- 15** キャッチボタン【応.18】
- 16** スピーカー
- 17** 電池カバー【応.11】

本書の説明用イラストは実際の商品と異なる場合があります。

[子機] 画面表示の見かた

液晶ディスプレイの見かた


画面例は実際の表示とは異なります。

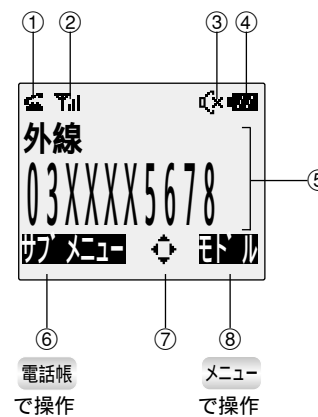


表示部に表示される代表的なマーク

①	点灯	発信、通話中
	点滅	保留中
	速い点滅	着信中、留守応答中、保留転送着信中
②	電波の受信レベルを表示。 ・「T」や「圏外」が表示されているときは、電波が届く場所 (T / T) へ移動してください。	
③	着信音量「OFF(切)」のときに表示。【P.26】	
④	電池の残量を表示。 ・電源「入」の状態でも電池がなくなると「充電して下さい」と表示。 ・通話中に電池がなくなると「ピー」という警告音のあと、約1分で通話が切れます。	
⑤	日時、電話番号、通話時間の目安、相手の方の名前を表示。 また、ナンバー・ディスプレイを利用している場合、電話番号を表示しない理由を表示。	
⑥	電話帳 を押して実行または選択できる機能を表示。	
⑦	を押して項目を選択できるときや画面のスクロールができるときに表示。	
⑧	メニュー を押して実行または選択できる機能を表示。	

上 / 下 / 左 / 右表示

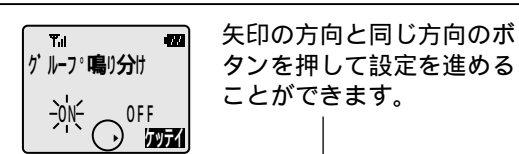

矢印の方向と同じ方向のボタンを押して設定を進めることができます。

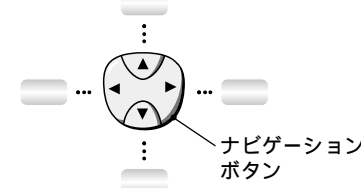


- ... が使えます
- ... が使えます
- ... が使えます

●ナビゲーションボタンの真ん中を押したり、ななめから押すと正しく操作できません。ボタン上の[▲▼▶]マークの上を押してください。

メニュー操作で設定を行なう場合

- 1 待ち受け中に **メニュー** を押す
- 2 **グループ鳴り分け** でメニューを選ぶ
- 3 **メニュー(センタク)** を押して次の段階に進む

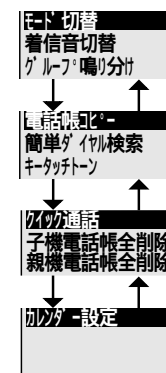

お知らせ

本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状および表示などが異なる場合があります。また、周囲の明るさなどにより、実際の画面の階調と明るさが異なる場合があります。

知っておきたいこと

「子機」画面表示の見かた

[親機]電話をかける 外線通話


電話をかける

「親機」電話をかける 外線通話

待ち受け中の操作

受話器を持ってかける 手で持って通話

- 1 受話器をとる
- 2 ダイヤルする
- 3 相手が出たら通話する
- 4 通話が終わったら受話器を戻す

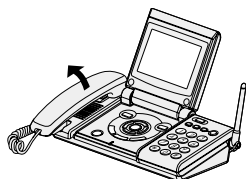

電話番号を確認してからかける プリセットダイヤル

- 1 受話器を置いたままダイヤルする
03XXXX5678
●画面で番号を確認。

- 2 受話器をとる
- 3 相手が出たら通話する
- 4 通話が終わったら受話器を戻す



受話器を持たずにかける プリセットダイヤル スピーカーホン通話

- 1 受話器を置いたままダイヤルする
- 2 スピーカーホン を押す
- 3 相手が出たらマイクに向かって話す
- 4 通話が終わったら スピーカーホン を押す



スピーカーホン を押してからダイヤルすることもできます。

ワンタッチでかける ワンタッチダイヤル

ワンタッチ ボタンへの電話番号登録が必要です。【応.30】

- 1 受話器を置いたまま ワンタッチ を押す
- 2 相手が出たらマイクに向かって話す
- 3 通話が終わったら スピーカーホン を押す



アドバイス

- 電話番号を確認してからかけるとき...
 - ・40ケタまで入力できます。
 - ・ボタンを押し間違えたら クリア を押し、最後から1ケタずつ消去するか、1秒以上押しで全ケタを消去し、入力し直してください。(終了 を押しでも全ケタ消去できます)
- 受話器で通話中、「スピーカーホン通話」に切り替えたいときは スピーカーホン を押します。
 - ・受話器を戻してもそのまま通話できます。
- スピーカーホン通話中に受話器をとると、そのまま受話器で通話できます。

お知らせ

- 通話中は通話時間の目安が表示されます。
- 通話終了後、約5秒で待ち受け画面に戻ります。
- 子機が使用中のときはかけられません。

電話をかけ終わったあと、待ち受け中の操作

かけ直す 再ダイヤル

- 1 再ダイヤル を押す
●最後にかけた番号が表示されます。
再ダイヤル 03XXXX5678
- 2 受話器をとる
または スピーカーホン を押す

再ダイヤルの番号を削除するときは

- 1再ダイヤル表示中に 電話帳 (サブメニュー)を押す
- 2 削除 を選び メニュー(OK)を押す
- 3「削除しますか?」と表示中 メニュー(OK)を押す
●待ち受け画面に戻ります。

アドバイス

- 電話帳【P.14】や着信メモリー【応.38】でかけた場合上記手順 1、2 でかけ直しができます。
- 再ダイヤルで発信中に、繰り返し 再ダイヤル を押して発信すると相手につながらない場合があります。相手が話し中などの場合は、少し待ってからかけ直してみてください。
- ダイヤルして相手につながったあとに、プッシュ(トーン)信号を送る【応.18】操作をしたときは、再ダイヤルで電話をかけることができない場合があります。

お知らせ


- 40ケタ以上をダイヤルしてかけた場合でも先頭から40ケタの内容までしか再ダイヤルされません。
- 親機で子機の、子機で親機の再ダイヤルを使って電話をかけることはできません。
- 再ダイヤルが記憶されていない場合は、再ダイヤル を押したとき「再ダイヤルありません」が表示され、待ち受け画面に戻ります。

待ち受け中の操作

簡単ダイヤルへの登録が必要です。【応.24】

一覧表から選んでかける 簡単ダイヤル

- 1 受話器を置いたまま 簡単ダイヤル を押す
●簡単ダイヤルの登録済一覧表が表示されます
- 2 簡単ダイヤル番号を1つ選び、ダイヤルボタンで押す



- 3 スピーカーホンでそのまま話す
または 受話器をとる

番号1つでかける 簡単ダイヤル

- 1 受話器を置いたままダイヤルを1つ押す
- 2 受話器をとる
または スピーカーホン を押す

アドバイス

- 相手が出ないとき...
 - ・受話器を戻すか スピーカーホン を押して電話を切ります。

お知らせ

- 親機と子機の簡単ダイヤル番号は共通ではありません。別々に登録が必要です。

電話をかける

「親機」電話をかける 外線通話

[親機]電話帳を利用してかける

電話をかける

「親機」電話帳を利用してかける








電話機に登録した相手にかけます。
登録のしかたは【応.24】参照。
(検索方法は2通り)

- 名前の最初の1文字からさがす
- 50音順にさがす
- ・1画面に最大5名まで表示できます。





待ち受け中の操作

名前からさがしてかける

例)「松下」「マ」でさがす。


- 1 受話器を置いたまま
電話帳 を押す 
- 2 名前の最初の1文字を入力する
呼出名前?マ 
- 3  を押す
●「▶」印の横の相手先にかけられます。

- 4   で相手を選ぶ
- 5 受話器をとる
または
スピーカーホン を押す 

50音順にさがしてかける



- 1 受話器を置いたまま
電話帳 を押す 
- 2   で相手を選ぶ
- 3 受話器をとる
または
スピーカーホン を押す 


電話帳の詳細を知りたいとき


5名前表示中、「▶」印の横にある相手先の登録内容を表示できます。(詳細画面)



高速スクロール検索について

検索中に  または  を押し続けると電話帳の内容が下または上にスクロール表示されます。



- 5件以上登録されていないと高速スクロールしません。
- 名前未登録は「」が表示されます。
- 「詳細」画面からでもスクロールできます。

お知らせ



- 名前の検索はフリガナに入力された文字で行なうため、名前の最初の文字と異なる文字で表示されることがあります。
- 電話帳に5件以上登録されていない場合は1～4件までが1画面に表示されます。
- 電話帳 を押したあと約5分間何も操作しないと、待ち受け画面に戻ります。

[子機]電話をかける



外線通話

待ち受け中 / 充電中からの操作





子機を持ってかける


- 1 充電台からとる 
- 2 ダイヤルする
- 3 相手が出たら通話する
- 4 通話が終わったら充電台に戻す
または
 を押す

電話番号を確認してからかける

- 1 ダイヤルする
●画面で番号を確認。

- 2 充電台からとる
- 3 相手が出たら通話する
- 4 通話が終わったら充電台に戻す
または
 を押す





子機を持たずにかける

- 1 充電台からとる →  を押す → ダイヤルする
- 2  を押す
- 3 相手が出たらマイクに向かって話す 
- 4 通話が終わったら充電台に戻す
または
 を押す










 を押してからダイヤルすることもできます。

待ち受け中 / 充電中からの操作






充電台に置いたままかける

- 1 ダイヤルする
- 2  または  を押す
- 3 相手が出たらマイクに向かって話す 
- 4 通話が終わったら  を押す

アドバイス

- プリセットダイヤルで電話番号を確認してからかけるときは...
・番号を押し間違えたときは、 を押し、最後から1ケタずつ消去するか、1秒以上押して全ケタを消去し、入力し直してください。( を押して、全ケタ消去することもできます)
- 充電台からはずしているとき
・「充電台からとる」操作の代わりに  を押します。(「子機を持たずにかける」のとき、手順 1 ではダイヤルするだけです)
- 充電台からはずして通話中に  を押すと「手で持って通話」と「スピーカーホン通話」の切り替えができます。
- クイック通話【応.32】を解除しているときは...
・充電台からとったあと  か  を押します。(またはダイヤルしたあと  か  を押します)
- 充電台に戻さずに電話を切るときは
・  を押す


お知らせ

- 電話を切るとき...
 を押しても電話回線につながったままです。必ず、  を押して切ってください。
- 充電台に戻してスピーカーホン通話したいとき...
・必ず  を押してから充電台に戻し  を押してください。( を押さずに戻すと通話が切れます)
- 充電台に置いたまま操作するときは...
倒れないように手を添えてください。

電話をかける

「子機」電話をかける

外線通話



[子機] 外線通話 (つづき)

電話をかける

「子機」電話をかける
外線通話

電話をかけ終わったあと、待ち受け中の操作

かけ直す

再ダイヤル

1 再ダイヤル を押す

- 最後にかけた番号が表示されます。



2 充電台からとる

- または
- 通話 か スピーカ を押す

ナンバーディスプレイご利用時は相手の電話を受けたあと再ダイヤルを押すと「着信メモリー」【応.38】が先に表示されます。

再ダイヤルを押すたびに、再ダイヤルと着信メモリーの表示が切り替わります。

再ダイヤルの番号を削除するときは

- 1 再ダイヤル表示中に 電話帳 (サブメニュー) を押す
 - 2 削除 を選び メニュー (ケッテイ) を押す
 - 3 「削除しますか?」と表示されたら (YES) メニュー (ケッテイ) を押す
- 待ち受け画面に戻ります。

アドバイス

- 電話帳【P.17】や着信メモリー【応.38】でかけた場合上記手順 1、2 でかけ直しができます。
- 再ダイヤルで発信中に、繰り返し再ダイヤルを押して発信すると相手につながらない場合があります。相手が話し中などの場合は、少し待ってからかけ直してみてください。

お知らせ

- 40ケタ以上をダイヤルしてかけた場合でも先頭から40ケタの内容までしか再ダイヤルされません。
- 親機で子機の、子機で親機の再ダイヤルを使って電話をかけることはできません。
- 再ダイヤル(着信メモリーも含む)が記憶されていない場合は、再ダイヤルを押したとき「再ダイヤルありません」が表示され、待ち受け画面に戻ります。

待ち受け中の操作

簡単ダイヤルへの登録が必要です。【応.26】

番号1つでかける

簡単ダイヤル

1 ダイヤルを1つ押す



2 通話 を押す

- または
- スピーカ を押す

簡単ダイヤルの登録番号を確認するときは

- 1 メニュー 0 4 を押す
 - 2 で表示をスクロールさせる
 - 3 終了するときは 切 を押す
- 登録内容が表示されます。
 - 待ち受け画面に戻ります。

お知らせ

- 親機と子機の簡単ダイヤル番号は共通ではありません。別々に登録が必要です。

[子機] 電話帳を利用してかける

電話機に登録【応.26】した相手にかけます。(検索方法は2通り)

- 名前の最初の1文字からさがす
- 50音順にさがす
- 1画面に最大3名まで表示できます。


- 親機の電話帳をコピー【応.29】して利用することもできます。

充電台からはずした待ち受け中の操作

名前からさがしてかける

例)「松下」「マ」でさがす。

1 電話帳 を押す

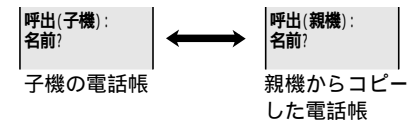

- メニュー (キリカエ) を押して探したい子機の(または親機からコピーした)電話帳の画面に切り替えます。

2 名前の最初の1文字を入力する

例)「マ」なら 7 を1回

3 を押す

- カーソルで選択中の相手先にかかけられます

4 で相手を選ぶ

5 通話 を押す

- または
- スピーカ を押す

50音順にさがしてかける

1 電話帳 を押す



- メニュー (キリカエ) を押して探したい子機の(または親機からコピーした)電話帳の画面に切り替えます。

2 で相手を選ぶ


3 通話 を押す

- または
- スピーカ を押す

電話帳の詳細を知りたいとき

カーソルで選択中の相手先は、メニュー (ショウサイ) を押して登録内容の詳細を見ることができます。


- ショウサイを表示中に 通話 を押して発信もできます。



- ショウサイを表示中にメニュー (モデル) を押すと待ち受け画面に戻ります。

高速スクロール検索について

検索中に または を押しつつけると電話帳の内容が下または上にスクロール表示されます。




- 4件以上登録されていないと高速スクロールしません。
- 名前未登録は「 」が表示されます。


お知らせ

- 名前の検索はフリガナに入力された文字で行なうため、名前の最初の文字と異なる文字で表示されることがあります。
- メニュー (キリカエ) を押しても子機電話帳または親機電話帳のコピーのどちらかが登録されていない場合、切り替え表示はできません。

電話をかける

「子機」電話帳を利用してかける





[親機] 電話を受ける 外線通話

電話を受ける

「親機」電話を受ける
外線通話

待ち受け中の操作

受話器をとって受ける 手で持って通話

1 着信音が鳴る

2 受話器をとる



3 通話する

4 通話が終わったら受話器を戻す

受話器をとらずに受ける スピーカーホン通話

1 着信音が鳴る

2 **スピーカ** を押す

3 マイクに向かって話す




4 通話が終わったら **スピーカ** を押す

アドバイス

- 受話器で通話中...
スピーカ を押すとスピーカーホン通話になり、受話器を戻してもそのまま通話ができます。
- スピーカーホン通話中...
受話器をとるとそのまま受話器で通話ができます。

着信時の表示



お知らせ

- 通話中は通話時間の目安が表示されます。
- 通話終了後、約5秒で待ち受け画面に戻ります。
- ナンバー・ディスプレイご利用時は...
着信時に相手の電話番号などが表示されます。【応.36】
- 電話を受けたとき...
・子機または他の子機の着信音が遅れて止まる場合がありますが、故障ではありません。

[子機] 電話を受ける 外線通話

電話を受ける

「子機」電話を受ける
外線通話

待ち受け中 / 充電中からの操作

子機を持って受ける 手で持って通話

1 着信音が鳴る

2 充電台からとる



3 通話する


4 通話が終わったら充電台に戻す
または **切** を押す

充電台に置いたまま受ける スピーカーホン通話

1 着信音が鳴る

2 **スピーカ** または **通話** を押す

3 マイクに向かって話す

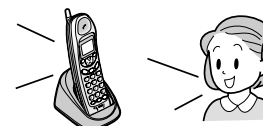

4 通話が終わったら **切** を押す

着信時 / 充電台からはずしているときの操作

子機を持って受ける / 子機を持たずに受ける


1 着信音が鳴る

2 子機を持って受けるときは **通話** を押す
子機を持たずに受けるときは **スピーカ** を押す

3 通話する

4 通話が終わったら **切** を押す

着信時の表示



充電台からはずしている場合

アドバイス


- 通話中...
スピーカ を押して、「手で持って通話」と「スピーカーホン通話」の切り替えができます。
- 充電台に置いたままスピーカーホンで通話中に充電台からとると、「手で持って通話」になります。
・クイック通話【応.32】解除時は、充電台からとって「スピーカーホン通話」のままです。

お願い

- 電話を切るとき...
スピーカ を押しても電話回線につながったままです。必ず、**切** を押して切ってください。
- 充電台に戻してスピーカーホン通話したいとき...
・必ず **保留** を押してから充電台に戻し **スピーカ** を押してください。(**保留** を押さずに戻すと通話が切れます)
- 充電台に置いたまま操作するときは...
倒れないように手を添えてください。

お知らせ

- 通話中は通話時間の目安が表示されます。
- 通話終了後、約5秒で待ち受け画面に戻ります。
- ナンバー・ディスプレイご利用時は...
着信時に相手の電話番号などが表示されます。【応.36】
- 電話を受けたとき...
・他の子機の着信音が遅れて止まる場合がありますが、故障ではありません。
- スピーカーホン通話に切り替えるとき...
・子機を耳から離して **スピーカ** を押してください。
・子機から親機までの距離が使用範囲ギリギリの所で子機の **スピーカ** を押すと、通話が切れることがあります。



通話中、待ってもらう 保留

通話中の操作

保留

相手の方に、通話を中断して待っていてほしいとき、ちょっと電話から離れたときに便利です。

- 保留中は相手にメロディ(当社オリジナル)を流し、こちらの声や音が相手に聞こえなくなります。
- 通話中に **保留** を押すと、「自己保留」(その機器だけの保留状態)になります。さらに受話器を置く(子機では充電台に戻すか **切** を押す)と、「完全保留」(親機とその子機すべてが保留状態)になります。




親機で通話中の操作

通話を保留にする

1 保留 を押す

- メロディがスピーカーから聞こえます。



子機1台の表示例

2 受話器を戻す



3 通話に戻るには受話器をとる

アドバイス

- 手順 2 で受話器を戻さないときは... **保留** を押して通話に戻れます。



子機で通話中の操作

通話を保留にする

1 保留 を押す

- (**通話** ランプ点滅)
- メロディが受話口から聞こえます。



2 通話に戻るには **通話** を押す

- (**通話** ランプ点灯)

親機・子機共通

スピーカーホン通話中に保留するには

保留 を押す

スピーカーホン通話に戻るには

スピーカ を押す

保留中のメロディ音の大きさを変えるには

...大きくなる

...小さくなる

- 相手の方に聞こえる保留音の大きさは変わりません。

お願い

- 親機で保留にして子機で通話に戻るとき...
 - ・ **保留** を押したあと必ず受話器を戻し、「完全保留」にしてください。(「ツーツー...」音がして子機で通話に戻れないため)
- 子機で保留にして親機で通話に戻るとき...
 - ・ **保留** を押したあと必ず充電台に置くか **切** を押し、「完全保留」にしてください。(親機で通話に戻れないため)
 - もう一度子機で通話に戻りたいときは、充電台からとるか **通話** を押します。

お知らせ

- 保留中のメロディ音を「OFF」にすることはできません。
- 保留にすると、保留開始から約3分30秒後に保留にした親機または子機以外も保留状態になります。なお、約5分後には電話が切れます。
- 内線通話の保留はできません。

受けた電話を他の電話機にまわす 保留転送

通話中の操作


保留転送

通話中の操作

子機から親機にまわす

1 子機で **保留** を押す

- 相手に保留メロディが流れます。



2 親機の内線番号 **1** を押す

- 親機を呼び出す「ブルブル」音が3回鳴ります。

3 送話口に向かってさらに声で呼び出す

親機は...

4 受話器をとる

子機は...

5 親機が応答したら充電台に戻すか **切** を押すと、通話がまわる

子機から他の子機にまわす

子機を2台以上お持ちの場合や増設時に限ります。

1 保留 を押す

- 相手に保留メロディが流れます。

2 子機の内線番号 **2** ~ **5** のいずれかを1つ押す

- 相手の子機を呼び出す「ブルブル」音が3回鳴ります。

3 送話口に向かってさらに声で呼び出す

他の子機は...

4 充電台からとる

- (充電台からはずしているときは **通話** を押す)

子機は...

5 相手の子機が応答したら本機を充電台に戻すか **切** を押すと、通話がまわる

親機で受けて子機にとりついたり、子機で受けて親機や他の子機にとりつけます。とりつくときはスピーカーを使って相手呼び出します。(外線でのスピーカーホン通話は手に持って通話に切り替えてから操作してください)


- 「内線呼出の設定」【応.16】で「トーン呼出」を設定している場合は、「ブルブル」音だけの呼び出しとなります。

通話中の操作

親機から子機にまわす

1 親機で **保留** を押す

- 相手に保留メロディが流れます。



2 子機の内線番号 **2** を押す

- 子機増設時は **2** ~ **5** のいずれかを押します。
- 子機を呼び出す「ブルブル」音が3回鳴ります。

3 受話器に向かってさらに声で呼び出す

子機は...

4 充電台からとる

- (充電台からはずしているときは **通話** を押す)

親機は...

5 子機が応答したら受話器を戻すと、通話がまわる

保留転送(つづき) / 通話中に相手の声を録音する 通話録音

通話中の操作

保留転送

通話録音

アドバイス

転送した相手が応答しないとき
→ 保留 を2回押すと元の通話に戻る。
● キヤッチ を押しでも戻ります。

スピーカーホン通話中にまわすとき
→ 親機は受話器をとる。
→ 子機は **スリーパー** を押して(充電台にのせていた場合は充電台からはずして)スピーカーホン通話を解除し、通常の通話に戻してから保留転送する。

信号音で呼び出す内線通話に設定【応.16】時に、信号音だけで呼び出されたとき
→ 必ず親機は受話器をとる。
→ 子機は充電台からとる。(充電台からはずしているときは **通話** を押す)

親機で2台以上の子機を一齐に呼び出すとき、または子機で親機と他の子機(増設した子機)を一齐に呼び出すとき
→ 内線番号の代わりに ***** を押す。
● 応答した子機または親機に通話がまわせます。
● 声での呼び出しはできません。

親機で保留中に受話器を戻したとき
→ 子機や増設した子機で電話を受ける操作をして通話に戻ることができます。

子機で保留中に充電台に戻るか **切** を押したとき
→ 親機や増設した子機で電話を受ける操作をして通話に戻ることができます。



お知らせ

- 増設した子機の種類によっては、声で呼び出すことができない場合があります。(信号音だけで呼び出します)
- ・ 呼び出された方は [通話] ボタンを押して応答します。
- ・ 呼び出した方は、相手が応答したら電話を切る(親機の場合は受話器を戻す / 子機の場合は充電台に戻るか **切** を押す)と通話がまわります。

親機で通話中の操作

通話中に相手の声を録音する 通話録音

録音した用件は、あとで聞き直すことができます。(親機だけの機能です)
● こちらの声も録音されます。

- 1 **通話録音** を押して録音をはじめます(「ピーッ」音で録音開始)

 - 2 **通話録音** を押して録音を終了する(「ピッピッ」音で録音終了)

- 時刻・曜日・「ピー」音が録音されます。

お知らせ

- スピーカーホン通話中は通話録音できません。
- 相手の方にもボタンを押した音が聞こえますので、タイミングよく話していただけます。
- 録音容量(約10分または59件)いっぱいには録音されているときは録音できません。(留守番機能に用件が録音されている場合はその用件分録音時間が短くなります)(1件の用件録音が長いときは約7分くらいに短くなります)

親機で待ち受け中の操作

録音した内容を再生する

- 1 **再生** を押して再生する
- 2 再生中の操作
 - 1再生中の用件を頭から再生
 - 3次の用件を頭から再生
 - 1 11つ前の用件を頭から再生
 - 終了 または **井**再生を終了

録音した内容を消去する



- 1 消去したい用件を再生中に **クリア** を押す
- 2 「消去しますか?」と表示中に **メニュー**(OK)を押す
 - 中止するときは **終了** を押します。

お知らせ

- 留守番機能に用件が録音されている場合は、その用件も再生できます。
- 【P.28、29】もご参照ください。

親機と子機・子機と子機で通話する 内線通話

親機と子機、子機間で呼び出したり、お話しができます。通話料金は不要です。内線通話には相手のスピーカーを使って音声で呼び出す「音声呼出」と、トーン信号(ブルブル音)だけで呼び出す「トーン呼出」の、2つの呼出方法があります。
● お買い上げ時は「音声呼出(内線トークバック)」に設定されています。
子機を2台以上お持ちの場合や増設時に限ります。

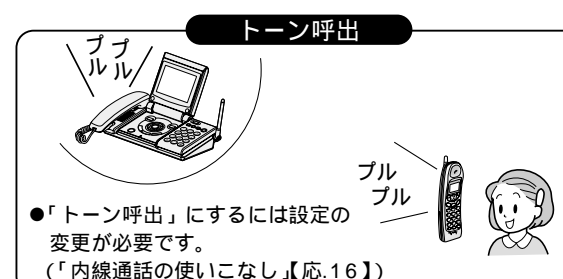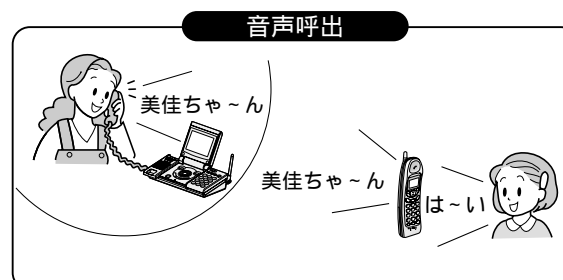



「トーン呼出」に設定した場合は、呼び出しを受けたとき、「親機は受話器をとる」/「子機は充電台からとる / または [通話] ボタンを押す」の操作をしないと通話できません。内線番号のかわりに ***** を押して、すべての親機や子機を一齐に呼び出すこともできます。(「内線通話の使いこなし」【応.16】)ただし音声呼出しはできません。


お知らせ

- **内線** を押したとき「ツーツー...」という話中音が聞こえたときは、始めからやり直してください。
- 子機を手で持たずにマイクに向かって相手呼び出す操作はできません。(受けることはできます)
- トーン信号(ブルブル音)は増設する子機によって音が異なる場合があります。
- 内線通話を保留することはできません。
- 内線やドアホンで通話中は外に電話をかけることができません。

親機で待ち受け中の操作

親機から子機を音声で呼び出す

- 1 受話器を置いたまま **内線** を押す

 - 2 「ブ-」音が聞こえたら子機の内線番号 **2** を押す(子機増設時は **2** ~ **5** のいずれかを押す)
● 子機を呼び出す「ブルブル」音が3回鳴ります。
 - 3 受話器をとり、音声で呼び出して話す

- 相手が出ないときは受話器を戻します。

子機は...
「ブルブル」音が3回鳴り、スピーカーから音声で呼ばれる



手で持たずに話す場合
1 マイクに向かって話す
2 通話が終わったら自動的に切れる

手で持って話す場合
1 充電台からとる(充電台からはずしているときは **通話** を押す)
2 通話が終わったら充電台に戻す(戻さないときは **切** を押す)

- 親機は...
- 4 通話が終わったら受話器を戻す
● 待ち受け画面に戻ります。

内線通話

内線通話



内線通話(つづき)

内線通話

内線通話


子機で待ち受け中の操作



子機から親機を音声で呼び出す

1 充電台からとって **切** を押す

2 **内線** を押す
(通話ランプ点灯)



3 親機の内線番号 **1** を押す

●親機を呼び出す「ブルブル」音が3回鳴ります。

4 送信口に向って
呼び出して話す

●相手が出ないときは充電台に戻すか、**切** を押します。



親機は...

「ブルブル」音が3回鳴り、スピーカーから音声で呼ばれる



相手の内線番号 **2**

受話器を持たずに話す場合

- ①マイクに向かって話す
- ②通話が終わったら自動的に切れる

受話器を持って話す場合

- ①受話器をとる
- ②通話が終わったら受話器を戻す

子機は...

5 通話が終わったら充電台に戻す

(戻さないときは **切** を押す)

●待ち受け画面に戻ります。

子機で待ち受け中の操作




子機から他の子機を音声で呼び出す 子機間通話

●デジタルハンズフリー子機(VE-PS109N)などを2台以上お持ちの方、または増設ができるハンズフリー子機【応.68】を増設したときのみ利用できます。

1 充電台からとって **切** を押す

2 **内線** を押す
(通話ランプ点灯)



3 呼び出したい他の子機の内線番号 **2 ~ 5** のいずれかを1つ押す

●子機を呼び出す「ブルブル」音が3回鳴ります。


4 送信口に向って
呼び出して話す

●相手が出ないときは充電台に戻すか、**切** を押します。



他の子機は...

「ブルブル」音が3回鳴り、スピーカーから音声で呼ばれる



相手の内線番号 **1**

手で持たずに話す場合

- ①マイクに向かって話す
- ②通話が終わったら自動的に切れる

手で持って話す場合

- ①充電台からとる
(充電台からはずしているときは **通話** を押す)
- ②通話が終わったら充電台に戻す
(戻さないときは **切** を押す)

子機は...

5 通話が終わったら充電台に戻す

(戻さないときは **切** を押す)

●待ち受け画面に戻ります。


[親機]音量を変える

着信音量を変える

1 待ち受け中に受話器を置いたまま

切 を押す

●設定されている音量の画面が表示され、その着信音量で鳴ります。



2 鳴っているときに **切** を押す

- **切** ...押すごとに音が大きくなります。
- **切** ...押すごとに音が小さくなります。
- 「OFF(切)」「標準」「大」「特大」の4段階に設定できます。
- 「OFF(切)」にするときは、「標準」で鳴っているときに **切** を1秒以上押します。「OFF(切)」から「標準」に戻すときは **切** を押します。
- 「OFF(切)」に設定すると、待ち受け画面に「」が表示されます。

お知らせ

- 次の場合、着信音量を「OFF(切)」にしても「標準」の音量で鳴ります。
 - ・内線やドアホン(増設時)から呼び出されたとき。
 - ・ナンバー・ディスプレイご利用時、指定呼出に設定した相手から着信を受けたとき。【応.43】
 - ・鳴り分け設定の登録内容確認中。【応.40】

受話音(通話中の相手の声)の音量を変える

受話器で通話中に **切** を押す

●設定されている音量の画面が表示され、その受話音量で相手の声が聞こえます。




- **切** ...押すごとに音が大きくなります。
- **切** ...押すごとに音が小さくなります。
- 「標準」「大」「特大」「超特大」の4段階に設定できます。ただし、内線/ドアホン通話では「標準」「大」「特大」の3段階になります。
- 設定した音量は通話後も保持されます。外線と内線/ドアホンの音量は各々記憶されます。「超特大」は「特大」よりも約10dBアップします。

スピーカーの音量を変える

スピーカーホン通話や録音内容再生時、保留中にメロディが鳴っているとき、留守応答中に

切 を押す


●設定されている音量の画面が表示され、そのスピーカー音量で音が聞こえます。




- **切** ...押すごとに音が大きくなります。
- **切** ...押すごとに音が小さくなります。
- 「レベル0<OFF>」-「レベル7」の8段階に設定できます。
- 「レベル0<OFF>」にしても登録操作・用件再生などの音声・内線呼出・保留中のメロディ音・ダウンロードしたメロディの再生音などは聞こえます。

音の設定

「親機」音量を変える





[子機]音量を変える

音の設定

「子機」音量を変える

着信音量を変える

1 待ち受け中に を押す

- 設定されている音量の画面が表示され、その着信音量で鳴ります。

着信音量

2 鳴っているときに を押す

- ...押すごとに音が大きくなります。
- ...押すごとに音が小さくなります。
- 「OFF(切)」「標準」「大」「特大」の4段階に設定できます。
- 「OFF(切)」にするときは、 を1秒以上押します。
- 「OFF(切)」から「標準」に戻すときは、 を1秒以上押します。
- 「OFF(切)」に設定すると、待ち受け画面に「」が表示されます。

お知らせ

- 次の場合、着信音量を「OFF(切)」にしても「標準」の音量で鳴ります。
 - ・ナンバー・ディスプレイご利用時、指定呼出に設定した相手から着信を受けたとき。【応.43】
 - ・内線やドアホン(増設時)から呼び出されたとき。

受話音(通話中の相手の声)の音量を変える

手で持って通話中に を押す

- 設定されている音量の画面が表示され、その受話音量で相手の声が聞こえます。

受話音量

- ...押すごとに音が大きくなります。
- ...押すごとに音が小さくなります。
- 「標準」「大」「特大」「超特大」の4段階に設定できます。ただし、内線/ドアホン通話では「標準」「大」「特大」の3段階になります。
- 設定した音量は通話後も保持されます。「超特大」は「特大」よりも約10dBアップします。

スピーカーの音量を変える

スピーカーホン通話に を押す

- 設定されている音量の画面が表示され、そのスピーカー音量で音が聞こえます。

スピーカー音量

- ...押すごとに音が大きくなります。
- ...押すごとに音が小さくなります。
- 「標準」「大」「特大」の3段階に設定できます。
- 「OFF(切)」にすることはできません。

着信音の種類を選ぶ

着信音切替

最大10種類の中から好きな着信音が1つ選べます。

- 親機(固定7種・ダウンロード3種)/子機(固定10種)
- Lモードご利用時は、親機のみメロディを最大3曲までダウンロードし、着信音として利用することができます。【応.57】

親機で待ち受け中の操作



着信音を選ぶ

1 (着信メロディ) (OK)の順に押す

2 で「着信音切替」を選び、 (OK)を押す

- 設定されている着信音が表示され、1フレーズ鳴ります。

着信音切替
メロディ5

3 で着信音を選ぶ

- 鳴っている間でも次々選べます。
- 着信音の種類と内容は右記を参照。
- 選んだ着信音の種類が表示され、1フレーズ鳴ります。

4 (OK)を押す

- 「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

子機で待ち受け中の操作



着信音を選ぶ

1 を押す

2 で「着信音切替」を選び、 (センター)を押す

- 設定されている着信音が表示され、1フレーズ鳴ります。

着信音切替
トレモロ

3 で着信音を選ぶ

- 鳴っている間でも次々選べます。
- 着信音の種類と内容は右記を参照。
- 選んだ着信音の種類が表示され、1フレーズ鳴ります。

4 (ケッテイ)を押す

- 「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

着信音の種類と内容

お買い上げ時は、親機「メロディ5」、子機「トレモロ」。

親機

- ・メロディ1・2・3・4(固定オリジナルメロディ)
- ・メロディ5(ピアノソナタ「悲愴」第二楽章)
- ・メロディ6(ヴァイオリン協奏曲四季より「春」)
- ・メロディA・B・C(Lモードを利用してダウンロードしたオリジナルメロディ Lモードのご契約が必要)
- ・トレモロ(「ブルブル」音)

子機


- ・トーン1・2・3(リズムカルなオリジナルトーン3タイプ)
- ・メロディ1(固定オリジナルメロディ)
- ・メロディ2(ピアノソナタ「悲愴」第二楽章)
- ・メロディ3(ヴァイオリン協奏曲四季より「春」)
- ・メロディ4・5・6(オリジナルメロディ)
- ・トレモロ(「ブルブル」音)

お知らせ

- お買い上げ時は、親機と子機の着信音の種類が異なる設定になっています。
- 親機のみ、トレモロ・メロディ1以外の着信音にはエフェクト(効果)を加えることができます。【応.31】
- 親機のメロディA・B・Cは登録されていないと選べません。【応.57】
- 内線やドアホンの着信音を変えることはできません。
- ナンバー・ディスプレイご利用時の設定によってはここで選んだ着信音(親機と子機で同じ着信音を選んでいるときも)と異なる着信音で鳴る場合があります。【応.40】
- 着信音を選ぶときは親機はスピーカー音量で、子機は着信音量で設定された大きさで鳴ります。
- 親機のみ、スピーカー音量「OFF」中でも、着信音を選ぶときは確認用にレベル1の音量で鳴ります。

音の設定

着信音切替



留守セットして外出/帰宅して再生する

留守番機能

留守セットして外出/帰宅して再生する

応答メッセージで留守を知らせ、相手の用件を録音してあとで再生することができます。


- 用件録音時の時刻も記憶しますのでカレンダーの設定をしておいてください。【応.7】
- 使い勝手に合わせた設定内容に変えることもできます。【応.19】

親機で待ち受け中の操作



外出時...留守セットする


留守 を押す
(留守ランプ点灯)



●「ピー」音のあと応答メッセージが流れます。



●留守セットが完了し、待ち受け画面に戻ります。




●留守セットする以前に録音されていた用件は、新しい用件が録音されると消去されます。

留守セットを解除したいとき...

再度 留守 を押す(留守ランプ消灯)

外出中...電話がかかってくると

相手に応答メッセージを流し、用件を録音します。

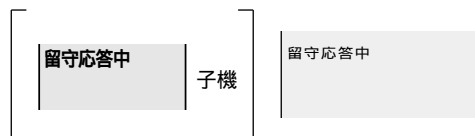

用件が録音されると...


留守ランプが点滅

- 応答メッセージ終了後に切られた電話は、録音されなくても用件1件としてカウントされます。
- 録音された用件を外出先から聞くことができます。【応.22】

帰宅後...録音された用件を再生する

点滅中の 留守 を押す

- 録音された用件数と用件・時刻・曜日が聞こえます。



- 1件目から順に再生
例)用件5件あり1件目を再生中



- 5件目を再生中



再生が終わると...

留守ランプが消灯(留守セット解除)

- 留守セットを解除しないで用件を再生することもできます。【応.19】

再生中の操作...


外から電話がかかると...再生は止まり、留守セットが解除されます。(再び再生するには 再生 を押します)

以下の操作ができます。(詳しくは【応.19】参照)

- 1 頭出し再生
- 3 次の用件の頭出し再生
- 1 1 1つ前の用件の頭出し再生
- 終了または 井 再生を終了

アドバイス

- 用件が10件以上録音されているとき10件目以降の再生画面は右のような表示になります。
- 留守応答中や相手の用件を録音しているときに でスピーカー音量を変えることができます。
新しい用件が録音されても、前の用件が消去されないように設定することができます。【アキュムレート録音：応.20】



例)21件目再生中

相手の声を確かめてから電話に出る

留守セット中なら、電話に出るか、出ないか相手の声を確かめて判断することができます。

- 1 電話がかかり、応答メッセージのあと、相手の声が親機のスピーカーから聞こえる
- 2 出てもよい相手なら親機または子機で電話に出る
(相手の声の録音は止まる)
 - 親機の手話器をとるか、子機は充電台からとって(充電台からはずしているときは 通話 を押して)電話に出てください。
 - 相手の声を録音中に電話に出ても用件1件としてカウントされます。

お知らせ

- 録音できる時間(容量)は約10分です。(1件の用件録音が長いときは約7分くらいに短くなります)時間(容量)いっぱいになると、用件を録音しない応答専用メッセージに変わります。(録音メッセージの長さにより異なりますが、最大59件録音できます)
- 留守セット中でも、着信中や留守応答中に電話に出ることができます。
- ナンバー・ディスプレイご利用時の設定によっては自動的に留守応答したり、通常とは異なるメッセージが相手に流れる場合があります。
 - ・ 公衆電話からかけてきた相手に自動的に留守応答する【公衆電話留守応答：応.45】
 - ・ 番号を通知しないでかけてきた相手に、番号を通知して電話をかけるようにメッセージを流す【非通知拒否：応.44】など
- 特定の子機に着信するように設定している相手から電話がかかってきたとき、親機は着信動作しません。ただし15回以上の呼び出しを受けると留守応答を開始します。
- 用件を録音しない応答専用【応.20】に設定されているときや用件がいっぱいになるとは録音できません。用件がいっぱいになるとは 再生 を押して用件数を確認し、必要に応じて用件を消去してください。
- 110番、119番通報した場合、警察や消防から呼び返しがあると留守セット中は応答メッセージが流れませんが、親機の手話器をとるか、子機を充電台からとって(充電台からはずしているときは 通話 を押して)電話に出てください。

録音した用件を消去する

用件消去

消去した用件は元に戻すことができません。内容を確認後操作してください。


用件を1件ずつ消去する


- 1 録音した用件を再生中に クリア を押す
 - 必ず消去したい用件を再生中に押します。
- 2 メニュー (OK) を押す
 - 「ピー」音が鳴り、次の用件に移り、消去された1件分の用件が詰められます。
 - 消去を中止するときは 1 (頭出し) または 3 (次の用件再生) を押して再生をつづけるか、終了 を押して待ち受け画面に戻ります。
 - 待ち受け画面に戻すには 終了 を押します。

用件をすべて消去する

用件録音全消去

- 1 メニュー (設定/ヘルプ) メニュー (OK) の順に押す
- 2 で「留守機能」を選び、メニュー (OK) を押す
- 3 で「用件録音全消去」を選び、メニュー (設定) (消去) を押す
 - 中止するときは「中止」を選びます。
- 4 メニュー (OK) を押す
 - 「消去しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。





メールを作成して送信する

新規メール作成



メール

新規メール作成

新規メールを作成してすぐに送信することができます。送信したメールは送信メール一覧に最大20件まで保存され、読み直すこともできます。

- Lモードのご契約が必要です。【応.10】
- メールアドレスを電話帳に登録しておくと、電話帳からメールアドレスを簡単に入力できます。【応.24】


親機で待ち受け中の操作



1 L を3回押す

- 「メール」のメニュー一覧が表示されます。
- L を押しても表示できます。

2 で「新規メール作成」を選び、L を押す




3 L を押し、「本文」(最大全角500文字分)を入力する


- 文字入力のしかた【応.80】
- 定型文を入力後、本文を入力するときは電話帳 を押し入力モードを切り替えてください。

4 L を押し、 を押し宛先表示画面を表示させ、L を押す

- 電話帳を使わずに宛先を入力するときは【P.31】



5 L を押し、 で「▶」を目的の名前に移動させる



6 L を押す

- 宛先表示画面に戻ります。題名を入力する必要がない場合は、電話帳(サブメニュー)を押して手順10に進みます。
- 登録されているアドレスを確認するには【P.31】

7 を押しして題名表示画面を表示させ、L を押す

- 題名入力画面が表示されます。

8 「題名」(最大全角30文字分)を入力する

9 L を押し、電話帳(サブメニュー)を押す



10 L を押す

- 「接続中です」と表示されたあと、メールが送信されます。
- 送信を中止したいときはメニュー(中止)を押します。

11 「送信完了」と表示されたら、L を押す

- 「送信メール一覧」が表示されます。

12 接続を切断するときは 終了 を押す

自分宛にメールを送ってみる


メールが送れるかどうか、自分宛にメールを送ってみましょう。(通信料がかかります)

- 1 「新規メールを作成して送信する」の手順で...
- 2 「宛先」に、本機のメールアドレスを入力する(「題名」と「本文」は、入力しなくても送信できます)
- 3 送信が終了したら、「メールを受信する」【P.32】操作を行なってみましょう。

電話帳を使わずに宛先を入力するときは

「新規メール作成」【P.30】手順4のあと

- 1 「いいえ」を選び、L を押す
- 2 「宛先」(半角で最大50文字)を「英字」または「数字」で入力する
- 3 L を押す
- 4 【P.30】手順7以降の操作を行なう



登録されているアドレスを確認するには

「新規メール作成」【P.30】手順5で「▶」を目的の名前に移動させたあと、メニュー(詳細)を押すと、電話帳に登録されているアドレスが確認できます。

作成したメールを保存するには

保存しておいたメールは、「送信メール一覧」から送信できます。【応.61】

- 1 「新規メールを作成」【P.30】手順9のあと、 で「保存」を選ぶ
- 2 L を押す
- 3 「はい」が選ばれた状態で L を押す
・作成したメールが「送信メール一覧」に保存されます。

アドバイス


- 保存されていたメールを送信するには【応.61】
- 一度送信したメールを手直しして送信するには【応.61】
- 受信したメールの返事を出すには【P.32】
- 受信したメールを他の宛先に転送するには【応.63】
- 送信メールの入力必須項目は「宛先」のみです。「宛先」が指定されていれば、「題名」や「本文」が未入力でも送信操作が行なえます。
- 保存しておきたいメールは「送信メール一覧」から削除できます。【応.62】
- Lモード利用中に電話がかかってきたときは【応.48】


お知らせ

- 「送信メール一覧」に未送信メールと保護メールが合わせて20件あると、新規メールが作成できません。未送信のメールを送信する、保護メールの保護を解除する、不要なメールを削除するなどの操作をしてください。
- 停電が発生したときに作成中のメールは保存されません。
- 送信メールの宛先に入力できるアドレスは1件のみです。(2件以上入力すると、どちらにも送信されません)
- 「題名」「本文」に半角カタカナ、絵文字を入力してメールを送信した場合は、相手側が正常に表示できない場合があります。
- 定型文または貼付の入力が最大文字数の制限を超えた場合は、入力できる文字数のみが入力されます。
- Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライト点灯、「点灯」点灯/点滅中)は、通信料がかかります。(メールの送受信ができなかった場合でも通信料金はかかります)
- メール作成中に着信すると未送信メールとして保存されます。
- 半角文字は全角文字の2倍の文字数が入力できます。

メール

新規メール作成





メールを受信する / 返事を送る

受信メール読出 返信メール

メール

受信メール読出

返信メール

メール

受信メール読出

返信メール

親機で待ち受け中の操作



メールを受信する

受信メール読出

お客様宛のメールは、Lモードゲートウェイがお預かりしています。メッセージ到着お知らせサービスをご利用の場合は、「メッセージがありますセンター番号2」という文字がディスプレイに表示されたらメール受信の操作を行なってください。


- 受信したメールは受信メール一覧に保存され、すぐに読むことができます。
- 受信メールは受信メール一覧に最大50件まで保存されます。
- すでに50件保存されている場合は、保護されていない古い既読メールから自動的に削除されます。
- メールを受信したとき、メール受信音が約3秒間鳴ります。メール受信音の設定は【応.59】
- メッセージ到着お知らせサービスをご利用の場合でも、停電や障害などにより「メッセージがありますセンター番号2」が表示されない場合があります。

1 メールを押す

- 「接続中です」と表示されたあと、新しい受信メールがあるときは、メールが受信されます。
- 新しい受信メールがないときは「受信メールがありません。」と表示されます。「終了」を2回押しと待ち受け画面に戻ります。「失敗しました。」や「接続失敗」が表示されたら、「メール機能について」【P.36】

2 「受信完了」と表示されたら、Lを押す

- 最新の受信メールが選ばれた「受信メール一覧」が表示されます。(日付順に設定した場合)




3 終了を押して接続を切断する

- 接続が切断され、Lライトと「」が消えます。
- 接続を切断しないときは手順4に進む。

4 Lを押す

- 受信メールの内容が表示されます。
- を繰り返し押しと、受信した日時や送り主のアドレスなどが確認できます。
- 1画面に表示しきれない場合は を押しと表示されます。



5 内容の確認が終わったら、メニュー(戻る)を押す

- 一覧に戻ります。他の受信メールを読むときには、 で目的の受信メールを選び、手順4~5を繰り返します。
- Lモードの操作をやめるときは 終了 を押しと、(待ち受け画面に戻ります)

親機で待ち受け中の操作



受信メールの返事を送る

返信メール


受信したメールに返事が出せます。

- 本文を編集 / 作成するだけで返信メールが作成できます。
- 返信メールは受信メールの内容画面からでも作成できます。

1 待ち受け中に L を3回押し、 で「受信メール一覧」を選び、 L を押す

- 左記の手順4で電話帳(サブメニュー)を押し、「返信」を選んで L を押しと、手順1~4が省略できます。

2 で返信メールを出したいメールを選ぶ



3 電話帳(サブメニュー)を押す

4 で「返信」を選び、 L を押す

- メール作成画面が表示されます。
- もとのメールの本文が入力されています。
- 題名はもとのメールの先頭に「Re」が入力されたものになります。

5 L を押し、内容を編集 / 作成する

- 文字入力のかた【応.80】

6 L を押し、電話帳(サブメニュー)を押す

7 L を押す

- 「接続中です」と表示されたあと、メールが送信されます。

8 「送信完了」と表示されたら、Lを押す

- 「送信メール一覧」が表示されます。

9 接続を切断するときには 終了 を押す

受信メール読出について

「メール」のメニュー一覧から受信する場合

- 1 待ち受け中に L を3回押し、 で「受信メール読出」を選ぶ
- 2 L を押す
 - ・「メールを受信する」【P.32】手順2から操作を行なってください。

アドバイス

- 削除されないように特定の受信メールを保護するには【応.64】
- 受信したメールを他の宛先に転送するには【応.63】
- 差出人を電話帳に登録するには【応.64】
- Lワープを使って受信操作を行なうには、 を押しと1を押します。【応.53】
- 「メール限界」と表示されたときは「受信メール一覧」がすでにいっぱいです。保護メールと未読メールが合わせて50件あると、新しいメールが受信できません。保護メールの保護を解除するか、不要なメールの削除を行なってください。【応.64】

お知らせ

- 読み出しされたメールは、Lモードゲートウェイ内から削除され、再度読み出しを行なうことはできません。
- お客様宛のメールをLモードゲートウェイでお預かりする期間は14日間です。また、お預かりできるメールは、最大200件です。
- Lモードゲートウェイとの接続中(Lライト点灯、「」点灯 / 点滅しているとき)は、本機を電話として使用できません。
- 本文は全角500文字分まで送受信できます。
- Lメールでは、添付ファイルの送受信はできません。
- 他の携帯電話などから送られた絵文字は、表示できない場合があります。この場合は、絵文字部分が「=」で表示されます。
- Lモードゲートウェイとの接続が必要なのは、読み出しを行なうときだけです。受信したメールを読んだり、受信メール一覧に保存されているメールを読むときは、Lモードゲートウェイと接続している必要はありません。
- 停電中は「メッセージがあります~」の通知が表示されません。また、通知が表示されているときに停電になった場合は表示が消え、停電が終わっても再度表示はされません。
- 「メッセージがあります~」の表示は、Lモードゲートウェイからメッセージ消去の情報を受信するまで表示されます。
- Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライト点灯、「」点灯 / 点滅中)は、通信料金がかかります。(メールの送受信ができなかった場合でも通信料金はかかります)

受信メールを読み直す場合

一度読み終わった受信メールを、「受信メール一覧」から呼び出し、読み直すことができます。


- Lモードゲートウェイには接続しないので、通信料金は不要です。

- 1 待ち受け中に L を4回押し
 - 受信メール一覧が表示されます。
- 2 で目的のメールを選び、 L を押す
 - 受信メールの内容が表示されます。
- 3 内容の確認が終わったら、メニュー(戻る)を押す
 - 一覧に戻ります。他の受信メールを読むときは、手順2~3を繰り返します。
 - 終了 を押しと待ち受け画面に戻ります。

返信メールについて

アドバイス

- 題名を入力するときは返信メールの題名にはあらかじめ「Re> x x x」と入力されています。「Re>」は、「x x x」というメールへの返信であることを表します。題名を変えたいときは、「受信メールの返事を送る」【P.32】手順4で L を押しと、 で題名の作成画面を表示させて L を押し、題名を編集してください。
- 「メール限界」と表示されたときは「送信メール一覧」に未送信メールと保護メールが合わせて20件あると、返信メールが作成できません。未送信メールを送信する、保護メールの保護を解除する、不要なメールを削除するなどの操作をしてください。
- 内容を確認してから返信メールを作成するには内容画面を表示させてから電話帳(サブメニュー)を押しと返信メールの作成に入ることもできます。
- 受信メール本文中の電話番号やメールアドレスを利用するにはメール本文に電話番号やメールアドレスなどが含まれている場合、電話をかけたリメールを送信したりすることができます。【応.66】



困ったとき

困ったとき

電話機ご利用時に困ったとき

電話機ご利用時に困ったとき

子機について

症状	ご確認ください	参照ページ
充電台からとって、通話を押しても通話ランプが点灯しない	電源「切」になっていませんか？ 電池切れ、または電池コネクターが抜けていませんか？	応.11～12
着信音が鳴らない	着信音量が「切(OFF)」の設定になっていませんか？	26
通話できない	通話圏外に出ていませんか？	応.13
通話中、声がとぎれる	親機から離れすぎていませんか？	
通話が途中で切れる	離れていなくても、建物の条件など場合によっては電波が弱くなります。	
充電台に置いて、充電ランプが点灯しない	充電端子が汚れていませんか？	応.75
	充電台に正しく置いてありますか？	応.11
	充電台のACアダプターが抜けていませんか？	応.11
十分充電しても、通話できる時間や充電台からはずしておける時間が短い	電池の寿命が考えられます。	応.13
表示が消えて出てこない(通話ができない)	電源「切」になっていませんか？	応.12
	電池がなくなっていますか？ →充電してください	応.13
子機の一部があたたかい	充電されたため故障ではありません。	応.12
無線機などの音が混信する	無線機などが近くで使われていませんか？ →場所を変えてください	応.5

親機・子機について

親機または子機が呼び出せない(通話ができない)	一本の回線に接続した他の電話機の受話器がはずれていませんか？	—
	受話器のコードや電源が抜けていませんか？	応.6
	親機または子機が動作中ではありませんか？	—
ときどき、違った相手先にかかる	電話回線種別(ダイヤル種別)が合っていますか？	応.32
着信音が鳴らない(または1回しか鳴らない)	着信音量が「切(OFF)」になっていませんか？	25、26
	非通知拒否、着信拒否、非通知留守応答、公衆電話留守応答、指定呼出のいずれかになっていませんか？	応.43～45

●通話中、誤ったボタンを押すと通話が切れることがあります。●電話をかけたり、受けたりするとき、多少時間がかかりますが、故障ではありません。●子機の着信音は親機より少し遅れます。●電子レンジを使用しているときに雑音が出る場合は、約3m以上離してください。●ご近所の方がコードレステレホンで通話しているとき、まれに動作しなかったり、雑音が入ることがありますが故障ではありません。●蛍光灯を「入」「切」にしたときや、車・オートバイが近くを通ったとき雑音が入ることがありますが、少し待ってください。

留守番機能について

症状	ご確認ください	参照ページ
暗証番号、呼出回数、録音時間などの設定が消えたり、変わったりする	正しく設定操作していますか？	応.20～21
	どうしてもおかしいときは一度リセットして再設定してください。	39
暗証番号、呼出回数、録音時間などの設定ができない	子機が使用中ではありませんか？	—
	受話器がはずれていませんか？→受話器を戻して設定する。	—
留守セットできない	ACアダプターが抜けていませんか？	応.6
留守セットすると応答専用のメッセージが聞こえる	応答専用設定していませんか？	応.20
	録音残量がないのに前の用件を残して留守セットしていませんか？ →用件を消去してください。	29
用件が録音されなかったり、途中で切れてしまう	録音時間の残量がなくなっていますか？ →用件を消去してください。	29
	相手の方の声が小さすぎるではありませんか？	—
	キャッチホンご利用時の誤作動を防ぐ設定をしていますか？	応.9、応.21

外出先からの操作について

リモコン操作ができない	→	ブッシュ(トーン)信号の出る電話機を使っていますか？	→	応.21
	→	リモコン暗証番号は、登録していますか？	→	応.21
	→	リモコン暗証番号が間違っていないですか？	→	応.21
約15回呼出音が鳴ってもつながらない	→	リモコン暗証番号は、登録していますか？ 外から留守セットできるように設定していますか？	→	応.21

ISDNターミナルアダプターについて

内容	参照ページ
本機を直接ISDN回線に接続しないでください。必ず、ISDNターミナルアダプターに接続してください。なお、ISDNターミナルアダプターの種類によっては本機の機能が働かない場合があります。	→ 応.4、応.77
ISDN回線のご利用状態によっては、着信メロディがうまく受信できない場合があります。	→ 応.57
ISDNターミナルアダプターを接続してご利用時、ワイヤレスリンク機能が正しく動作しない場合があります。 ¹	→ —
ISDNターミナルアダプターを接続してご利用時、ワイヤレスリンクで、BS/CSチューナーを接続して使うことはできません。 ¹	→ —
ワイヤレスリンクでパソコン通信時、ISDNターミナルアダプターに接続している場合はPAD調整を「固定」にしてください。 ¹	→ 応.69
ドアホンワープご利用時、ISDNターミナルアダプターは相手の応答時に極性反転するアナログポートをご使用ください。 ² (ドアホン通話できないため)	→ 応.73

1: ワイヤレスリンク対応の増設子機が必要です。 2: ドアホンの増設が必要です。

ACアダプターについて

多少熱くなる	→	支障ありません。	→	—
--------	---	----------	---	---

電話回線で困ったとき

電話回線が変わったときは (ダイヤル回線からブッシュ回線に変えたときなどは)

待ち受け中に受話機を置いたまま **2** **6** → **3** (ブッシュ回線) → **2** (OK) の順に押す

電話をかけてもかからないときは (PBXなど構内交換機やFAXに接続したときなど)

電話回線種別を手動で設定し直す →【応.32】

異常回線について

親機で、発信はできるが着信時に着信音が鳴り、応答する(受話器を上げる)と「ツーツー」という話中音になるときは電話回線の不良(絶縁不良)などが考えられます。

困ったとき


電話機ご利用時に困ったとき

電話回線で困ったとき

困ったとき (つづき)

Lモードご利用時に困ったとき

メール機能について

症状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
Lメールが利用できない	→ NTTとの利用契約をされましたか?	応.10
	→ 画面上に「  」マークが表示されていますか?	応.47
	→ 回線が電話機に接続されていますか?	応.6
	→ 電話回線種別が正しく設定されていますか?	応.32
送信できない	→ NTTとの利用契約をされましたか?	応.10
	→ サーバーが混み合っているかも知れません。 →しばらくしてから再送信してみてください。	-
	→ 「宛先」が正しく入力されていますか?	30
受信できない	→ NTTとの利用契約をされましたか?	応.10
	→ サーバーが混み合っているかも知れません。 →しばらくしてから再受信してみてください。	-
	→ 「受信メール一覧」が保護メールでいっぱいになっていませんか? →必要のないメールは早めに削除してください。	応.64
大切なメールが消えてしまった	→ 「送信メール一覧」または「受信メール一覧」がいっぱいになっていませんか? →大切なメールは保護しておいてください。	応.62、応.64

Lモードについて

症状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
Lモードが利用できない	→ NTTとの利用契約をされましたか?	応.10
メロディがうまく受信できない	→ キャッチホンをご利用ではありませんか?	応.57
	→ 構内交換機 (PBX) や、ホームテレホンに接続してご利用ではありませんか?	
	→ メロディの配信先が混み合っている場合があります。	

情報検索機能について

サイト / ホームページが正常に表示できない	→ 古い情報などが表示されていますか? →再読み込みを行なってみてください。	応.56
	→ 画像情報など、表示データによっては正しく表示できない場合があります。	応.51

ナンバー・ディスプレイご利用時に困ったとき

ナンバー・ディスプレイについて

症状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
NTTと契約したが表示が出なかったり、電話が繋がらない	→ 番号表示設定を「する」に設定されていますか?	応.9
	→ ACアダプターを接続されていますか? (はずしたり、はずれていると停電時と同様ご利用できません)	応.6

鳴り分け設定 / セレクトコール (共通) について

「鳴り分け設定」または「セレクトコール」を設定したのに動かない	→ NTTとナンバー・ディスプレイの契約をされていますか?	応.8
	→ 親機で「番号表示の設定」を「する」に設定されていますか?	応.9
	→ 同じ電話回線に他の電話機やFAXを接続している場合は取りはずしてください。	応.4、応.77
	→ ISDNターミナルアダプターや地域系新電電のアダプター、通信モデムなどに接続してご使用の場合、それらのメーカーに設定や操作を問い合わせてください。	応.77

ナンバー・ディスプレイご利用時に困ったとき (つづき)

鳴り分け設定について

鳴り分け設定を設定したのに動かない	→ 電話番号は必ず市外局番から登録してください。	-
	→ 電話帳に登録した電話番号を確認されていますか?	-
	→ 同じ電話番号で着信拒否を設定している場合は、着信拒否の内容を削除する。	応.44
着信音が聞こえない 親機の電話帳をコピーしたのに子機で動かない	→ 着信音量の設定を調整してください。	25、26
	→ 子機で親機の着信音は利用できません。	-

セレクトコールについて

着信拒否を設定した相手から電話がかかってきた	→ 電話番号は必ず市外局番から登録してください。	-
	→ 相手が登録した電話番号とは異なる電話機でかけてきていないか、着信したときの表示を確認してください。	応.36、応.37、 応.43
指定呼出や着信拒否が登録できない	→ 指定呼出と着信拒否の登録が30件ある場合は不要な内容を削除し、登録し直してください。	応.44

何の音かわからず困ったとき

こんなとき	音	音の意味	
		親機	子機
電話をかける / 受ける	ツーツー... (話中音)	→ 電話をかけた相手がお話中、または他の電話機が使用中のとき 親機から離れすぎているとき	
	ブルブル... (着信音)	→ 外の相手の方から電話がかかってきたとき 設定により、着信音の種類は異なります。	
	ブルブル...ブルブル... (内線呼出音)	→ 内線で呼び出しているとき / 内線で呼び出されたとき	
	ピーッ、ピーッ... (圏外警報音)	→ お話中に通話できる範囲からはずれたとき →使用環境を確認する	
電話を受ける	ビー (約4秒間) (低電圧警報音)	→ 電池残量がなくなりかけているとき (約1分後に通話が切れま す) →充電する	
	ピーッ	→ FAXから電話がかかってきたとき ワイヤレスリンクをご利用のときはFAX転送する	
	ビビビビ (エラー音)	→ 着信拒否で応答しているとき 子機の指定呼出中に受話器をとったとき	
登録・設定	ビー (完了音)	→ 設定の操作が完了したとき	
	ビビビビ (エラー音)	→ 登録または設定の操作を間違えたとき →最初からやり直す	
	ピッ (キータッチ音)	→ ボタンを押したとき / 鳴らないようにしたいとき【応.31】	
その他 (ドアホン音)	ピンポン (ドアホン1) ピンポン、ピンポン (ドアホン2)	→ ドアホンから呼び出されたとき / 特定の子機のドアホン着信音を鳴らないようにしたいとき【応.73】	

困ったとき (つづき)

困ったとき

停電のときや電源が抜けて困ったとき

停電のときや電源が抜けて困ったとき

停電中の操作

親機	<p>→ 受話器をとって「外に電話をかける・受ける」ができます。その他の機能は使えません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が「切 (OFF)」の状態でも、電話がかかると停電用着信音が鳴ります。 ● ナンバー・ディスプレイサービスを契約していても、停電時や親機のACアダプターをはずしてある場合は <ol style="list-style-type: none"> ① ナンバー・ディスプレイサービスはご利用できません。 ② 電話がかかってくると短い着信音が約6秒間鳴りつづけます。このとき電話に出られません。出ると通話が切れます。着信音が変わったら受話器をとってお話してください。 ● Lモードはご利用できません。
子機	<p>→ 電話機能は使用できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 通話中に停電すると通話は切れます。そのとき、約5分以内であれば親機の受話器をとると通話がつづけられます。
スピーカーホン通話	<p>→ 使用できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 通話中に停電すると、親機、子機とも通話が切れます。そのとき、約5分以内であれば親機の受話器をとると通話がつづけられます。
ワイヤレスリンク機能	<p>→ 使用できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 通信中に停電すると、データ通信が切断されます。

ブッシュ回線に契約されている方で、停電がつづいているとき

→ 電話機コードがつながっている場合は受話器をとって「外に電話をかける・受ける」ができます。
→ 電話がかかれなくなった場合は * を押してからダイヤルしてください。また、停電復旧後、電話回線種別を設定し直してください。【応.32】

留守番電話の用件再生中や、外線リモコン操作中に停電したら

→ 再生は停止します。外線リモコン操作の場合、電話が切れます。

電話帳に登録した電話番号や各種設定、留守セットの設定や録音用件の内容

電話機コードが接続された状態で、停電があった場合→停電復旧後も保持されます。
--

電話機コードがはずれた状態で、停電があった場合

停電復旧後の親機の動作 登録 / 設定した内容と参照ページ	約1時間未満の停電	約1時間以上の停電
カレンダー【応.7】	保持されます。	保持されません。 停電復旧後、設定し直してください。
再ダイヤル【P.13】		
留守セット【P.28】		
着信メモリー【応.38】		
電話回線種別【応.32】		
用件録音【P.28】	保持されます。	保持されます。
応答メッセージ【応.19】		
電話帳の登録【応.24~28】		
ダウンロードメロディ【応.57】		
Lメール送受信データ【応.60~64】		
上記以外の各種設定		

- 保持される期間に関係なく、重要な内容は必ずメモに取るなどして保管しておいてください。記憶内容が変化、消失したことによる損害については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 「約1時間以上の停電でも保持される記憶内容」でも、お客様または第三者などが本機のお取り扱いを誤ったとき、本機のメモリなどが静電気ノイズの影響を受けたとき、故障修理などのとき、誤動作や子機の電池切れなどの外部要因により、まれに記憶内容が変化、消失することがありますので、お気を付けください。メッセージ到着お知らせサービス【応.46】の情報とLモード契約情報は停電すると消去されます。再度設定し直してください。

リセット

異常な動作が発生したときは、「困ったとき」【P.34~38】にしたがって確認し、なお異常な動作になるときは、リセットしてください。ただし、リセットにより設定が消えたり変わったりする内容があります。(下記参照)重要な内容は必ずメモに取るなどして保管しておいてください。設定や内容が変化、消失したことによる損害については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

親機のリセット方法

親機の【応.6】のイラストを参照して下記の操作をしてください。

- 1 ACアダプターを電源コンセントから抜く
- 2 電話機コードのモジュラープラグを抜く
- 3 受話器をはずす(約3分)
- 4 約3分後、受話器を戻し、モジュラープラグを差し込み、ACアダプターを電源コンセントに差し込む

リセットすると...

- 次の設定が消えるか、変わります。設定し直してください。
 - ・電話回線種別【応.32】
 - ・カレンダー【応.7】
 - ・Lモード契約情報【応.10】
 - ・再ダイヤル【P.13】
 - ・留守セット【P.28】
 - ・着信メモリー【応.38】
 - ・インターネット履歴【応.51】
 - ・貼付データ【応.85】
 - ・キャッシュデータ【応.56】
 - ・メッセージ到着お知らせサービスの情報【応.46】
 - ・お気に入り【応.52】
 - ・Lワーク(メール読出以外)【応.53】
 - ・画面メモ【応.55】

● 次の内容は保持されます。


- ・用件録音【P.28】
- ・応答メッセージ【応.19】
- ・電話帳の登録【応.24~28】
- ・Lワークメール読み出しURL【応.53】
- ・スクリーン設定データ【応.57】
- ・ダウンロードメロディ【応.57】
- ・自作定型文【応.84】
- ・署名【応.58】
- ・メール送受信データ【応.60~64】
- ・お待たせメロディ【応.67】
- ・ワンタッチの登録【応.30、応.54】
- ・上記以外の各種設定

子機のリセット方法

子機の【応.11】のイラストを参照して下記の操作をしてください。

- 1 切 を2秒以上押し、電源を「切」にする
- 2 電池パックのコネクターを抜く
- 3 2~3分後再度差し込む

リセットすると...

- カレンダーはお買い上げ時の状態に戻ります。設定し直してください。.....【応.12】
- 電池の残量表示が  になります。
(充電すると電池残量に応じて充電され、表示が戻ります)

上記以外の各種設定や登録は保持されます。

リセットしても異常な動作が直らないときは、まず電源を抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

困ったとき

リセット

保証とアフターサービス (よくお読みください)

その他

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのおと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

修理を依頼される時

【P.34～39】の「困ったとき」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番・お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日

子機をお持ちの場合、修理は必ず親機と子機と一緒にご依頼ください。

- 保証期間中は：保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎていたときは：修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、

デジタルコードレス電話機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または、下記の「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

- 商品の故障、誤動作、または停電時の外部要因により、録音、通話、情報検索、メール送/受信などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害などの付随的補償については当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめ、ご了承ください。

修理に関するご相談


ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

365日 / 受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通2丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西栢楼589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市南区上鳥羽石橋町20-1 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
		浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171		
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171		
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	佐賀 佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530	
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0102

その他

保証とアフターサービス

用語解説 (50音・アルファベット順)

その他

用語解説

あ

アキュムレート録音：留守セットした際、新しく録音される用件が前に録音されている用件を消さずに録音される機能です。【応.20】

応答専用：留守セット時、相手に電話に出られないことをお知らせする機能のことです。相手のメッセージは録音されません。【応.20】

か

外線通話：電話回線を通して、外の相手と通話することです。

外線リモコン：外出先の電話から留守番機能を操作する機能です。外出先で、用件の再生・留守セットなどをすることができます。【応.21】

簡単ダイヤル：ダイヤルボタンを1つ押してかけるだけで電話がつながる機能のことです。【P.13、16】

キャッチホン・ディスプレイ：電話でお話しをしているときでも、別の人からかかってきた電話番号などを表示させて確認してから、電話に出ることができるサービスです。【応.39】

クイック通話：子機を充電台から取ると自動的に通話ランプが点灯し、通話できる状態にする機能です。【応.32】

グループ鳴り分け：子機の機能の1つです。「子機の電話帳に登録してある相手」「親機の電話帳に登録してある相手」「どちらにも登録されていない相手」それぞれのグループに別の着信音を設定する機能です。【応.41】

さ

スクロール表示：順番に表示を送りだすことです。

スピーカーホン通話：受話器(または子機本体)を持たずにマイクとスピーカーで通話ができる機能のことです。【P.12、15、18、19】

セレクトコール：電話がかかってきたとき、かけてきた相手や条件によって着信方法を使い分ける機能のことです。指定呼出や着信拒否などがあります。【応.42】

た

着信拒否：出たくない相手からの電話に応答専用メッセージで応答する機能のことです。電話に出ることはできません。【応.43】

着信メモリー：電話をかけてきた相手の電話番号やかかってきた日時を10件まで記憶する機能のことです。【応.38】

通知発信：相手の電話機の表示部に自分の電話番号が表示されるように186を付けて発信することです。【応.17】

電話回線種別(ダイヤル種別)：電話回線の種類です。「プッシュ回線」「ダイヤル回線の20」「ダイヤル回線の10」の3種類があります。【応.32】

電話帳コピー：親機で登録した電話帳の内容を、子機にコピーして子機でも使えるようにする機能のことです。【応.29】

電話帳名前表示：電話をかけてきた相手の名前が電話帳に登録されていると、登録してある名前が表示部に表示される機能のことです。【応.36】

トールセイバー：外出先から本機に電話をかけて用件を確認するとき、呼出回数で用件の有無を確かめて料金を節約する機能のことです。【応.20】

トーン(プッシュ)信号：ダイヤルしたときに受話口から聞こえる「ピ・ポ・パ」という信号音のことです。【応.18】

な

内線トークバック(音声呼出)：内線通話のとき、スピーカーを使って声で相手を呼び出すことができる機能のことです。【P.23】

ナンバー・ディスプレイ：NTTが提供する、かけてきた相手の電話番号を表示部に表示したり、記憶したりすることができるサービスです。【応.34】

ネーム・ディスプレイ：着信者が、相手の発信電話番号とともに相手の発信者名を電話に表示します。【応.34】

は

発信者名通知：発信者が、相手に発信電話番号とともに発信者名を通知します。【応.34】

非通知発信：相手の電話機の表示部に自分の電話番号が表示されないように184をつけて発信することです。【応.17】

プリセットダイヤル：あらかじめ電話番号をダイヤルし、番号を確認したうえで受話器をとって(子機は充電台からはずさ、通話を押して)発信する機能のことです。【P.12、15】

保留転送：外からかかってきた電話との通話を保留し、他の子機や親機にとりつづ機能のことです。【P.21】

ま

待ち受け：電話をかけたり受けたりしていない状態のことです。本機では親機・子機共、待ち受け画面はカレンダー表示になっています。

わ

ワイヤレスリンク：FAXやパソコン、BS/CSチューナーを子機の充電台に接続することで、直接配線しなくてもデータのやりとりができる機能のことです。【応.69】

ワンタッチダイヤル：ワンタッチを押して、ワンタッチ登録された電話番号に電話をかけることができる機能のことです。【P.12】

アルファベット

ISDN回線：電話やFAX、データ通信などの異なる通信手段を1つの通信網で接続できるようにしたデジタル回線のことです。【応.77】

Lモード：パソコンがなくても本機だけでブラウザ(情報閲覧)サービスの利用やメールのやりとりといったインターネットの活用が手軽にお楽しみいただけるサービスです。【応.47】

さくいん

50音順

あ

アキュムレート録音 応.20
アフタ・サ・ビス 40
暗証番号 応.21
アンテナ 応.7

え

エフェクト設定 応.31

お

応答専用 応.20
応答メッセ・ジ 28、応.19
お客様相談センタ 40
お手入れ 応.75
音(音量を変える) 25
音(着信音を選ぶ) 27
音声呼出(内線トークバック) 23

か

外線通話 12、15
外線リモコン 応.21
外線リモコン操作力・ド 応.75
各部の名前 8
壁掛け 応.76
カレンダーを設定する 応.7
簡単ダイヤル 13、16

き

キ・タッチト・ン 応.31
キャッチホン 応.8
キャッチホン切替 応.18
キャッチホン・ディスプレイ 応.39
キャラクタ・検索 応.26

く

クイック通話 応.32
区点コード一覧表 応.86
区点コード入力 応.82
組み合わせダイヤル 応.17
グル・プ鳴り分け 応.41

け

検索の優先順位 応.24、応.26

こ

公衆電話留守応答 応.45
高速スクロール検索 14、17
コールバック 応.38
子機間通話 24
子機増設 応.68
子機の使用可能時間 応.13
子機の使用範囲 応.5

さ

再生する 28
再生中の操作 28
再ダイヤル 13、16

し

時刻・曜日登録(カレンダー設定) 応.7
指定呼出 応.43
充電 応.11
充電ランプ 応.11
修理ご相談窓口 40
受話音量 25、26
新規メール作成 30

す

スクロール表示 14、17

スピーカ・音量 25、26
スピーカ・ホン通話 12、15、18、19

せ

設置場所 応.5
セレクトコ・ル 応.42

そ

送信メール一覧 応.60
増設して使う 応.68

た

ダイヤル種別(回線) 応.32

ち

着信音切替 27
着信音量 25、26
着信回数の設定 応.20
着信拒否 応.43
着信メモリ 応.38

つ

通知発信 応.17
通話モード 応.68
通話ランプ 10
通話録音 22

て

定格・仕様 裏表紙
停電のときは 38
電源 裏表紙
電池残量 応.13
電池パックの寿命と交換 応.13
電波の受信レベル 応.13
電話回線種別(ダイヤル種別) 応.32
電話帳(登録、検索、修正/削除) 24~28

電話帳名前表示 応.36
電話帳のコピー 応.29
電話帳を利用してかける 14、17

と

ドアホン増設 応.71
ドアホン着信規制 応.73
ドアホンワープ 応.73
盗聴防止(傍受) 応.5
特定電話番号登録 応.43
トールセイバ 応.20
トーン信号(プッシュ信号) 応.18
トーン呼出 23

な

内線一斉呼出 応.16
内線通話(トーン呼出) 23
内線トークバック(音声呼出) 23
内線名前登録 応.16
内線呼出の設定 応.16
鳴り分け設定 応.40
ナンバー・ディスプレイ 応.34
ネーム・ディスプレイ 応.34

は

発信者名通知 応.34

ひ

非通知拒否 応.44
非通知発信 応.17
非通知留守応答 応.45

ふ

プッシュ(トーン)信号 応.18
プリセットダイヤル 12、15

へ

返信 32

ほ

ボ・ズ(待ち時間) 応.24、応.26
保護メール 応.62、応.64
ボタンの音(キータッチトーン) 31

保留 20
保留転送 21

ま

待ち受け画面 応.33

み

未応答表示 応.38

め

メッセージ到着お知らせサービス 応.46
メニュー画面 応.14、応.15
メールアドレス 応.25

も

モジュラ・式 応.6
文字入力 応.80

よ

用件再生 28
用件消去 29

ら

ランプ 8、10

り

リセット 39
リモコン暗証番号 応.21
リモコン番号 応.76

る

留守コ・ルバック 応.38
留守セット 28
留守転送 応.22
留守番機能の設定 応.19

れ

連続通話時間 応.13
連続待ち受け時間 応.13

ろ

録音時間の設定 応.20

わ

ワイヤレスリンク 応.69
ワンタッチダイヤル 12
ワンタッチト・ン 応.18

数字・アルファベット順

ACアダプター 応.6、応.11
ISDN回線への接続 35、応.77
Lモード 応.47
LCDコントラスト 応.31
PHS子機の増設 応.68
Quick Reference Guide 応.78

故障かな?と思ったときは、「困ったとき」【P.34~39】参照。

その他

さくいん